

RAMPES DE CHARGEMENT DE 1,8 m (183 x 23 cm) À DOUBLE PLI EN ACIER



Pour éviter les blessures et/ou dommages matériels, veuillez lire et suivre TOUTES les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.

1. Ne surchargez jamais les rampes. La capacité maximum est de 226 kg / 500 lb ; 454 kg / 1000 lb par paire. (Charge répartie également).
2. Utilisez toujours les courroies de sécurité pour attacher solidement la rampe au véhicule. Cette procédure empêche la rampe de glisser de la partie arrière du camion.
3. Roulez ou treuiliez l'équipement le long de la rampe. Ne jamais monter ou conduire votre équipement pendant le chargement ou le déchargement. Erickson Manufacturing n'est pas responsable de quelque dommage ou blessure survenant lors du chargement ou du déchargement. À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES !
4. Assurez-vous que la rampe est alignée aux roues de l'équipement à charger/décharger.
5. Chargez ou déchargez toujours sur une surface solide, plate et stable avec le véhicule embrayé, le frein à main/de secours actionné et le moteur arrêté.
6. Utiliser strictement comme rampe de chargement.
7. Les surfaces des rampes doivent être propres, sèches et sans huile, graisse ou eau.
8. La hauteur maximum recommandée est de 76 cm (30 po).
9. Inspectez la rampe avant chaque utilisation. Resserrez tout équipement desserré. Remplacez toute pièce usée ou endommagée. Remplacez des courroies de sécurité effilochées ou usées. Ne tentez pas d'utiliser une rampe endommagée. Aucune modification, altération ou déviation de la rampe n'est autorisée par le fabricant et ne doit pas être effectuée. Une bonne utilisation et un bon entretien des rampes sont essentiels pour en assurer la sécurité.
10. L'utilisation de ce produit telle que prescrite, est essentielle à la sécurité et demeure hors du contrôle d'Erickson Manufacturing Ltd. Erickson Manufacturing Ltd n'offre aucune garantie et ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'équipement. La responsabilité relative au produit se limite à son prix d'achat en cas de défectuosité, ayant trait aux matériaux et/ou à la fabrication.

AVIS IMPORTANT RELATIF AU CHARGEMENT SUR LE HAYON


- Erickson Manufacturing ne recommande pas le chargement, ni le déchargement d'équipement sur un hayon.
- Il est recommandé que si vous choisissez de charger ou de décharger en utilisant le hayon de votre véhicule, de prendre les précautions appropriées et de supporter votre hayon à l'aide d'un support approuvé pour hayon.
- Pour obtenir plus de renseignements

visitez : www.dgmtailgatesupport.com



Spécifications

Capacité nominale	RAMPE SINGLE 226 kg / 500 lb (charge distribuée)
	PAIRE / RAMPES 454 kg / 1000 lb (charge distribuée)
Dimensions de rampe	(Dépliée) 183 x 23 cm (Repliée) 166cm x 23cm x 16cm

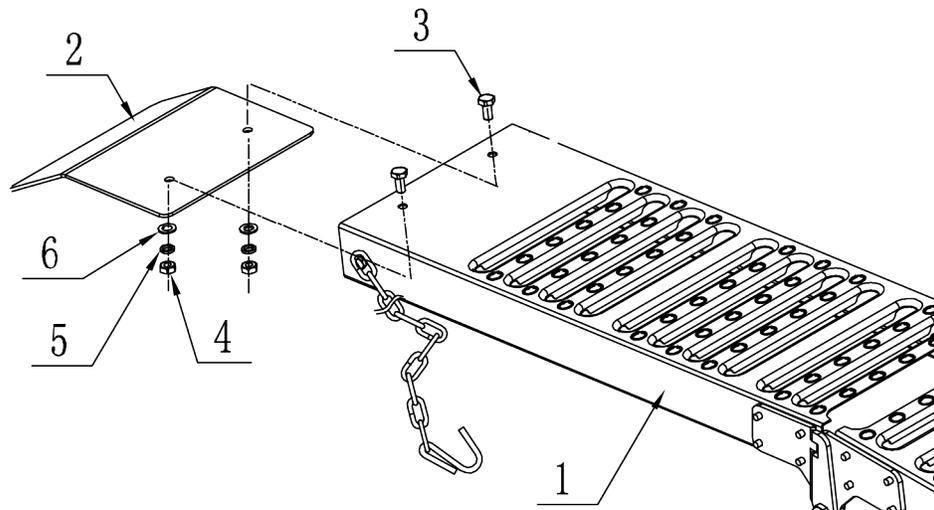


Étape 1 : Dépliez la rampe à trois panneaux et assemblez le rebord de fixation à la rampe.



Étape 2 : Placez le rebord de fixation de la rampe à trois panneaux, sur la partie arrière du véhicule.



Étape 3 : Fixez la rampe au véhicule, à l'aide de la chaîne de sécurité. Une fois la chaîne de sécurité solidement installée, soumettez la rampe à un test, en la tirant vers l'arrière. Assurez-vous qu'elle ne glisse pas, ni se sépare de la surface de chargement.

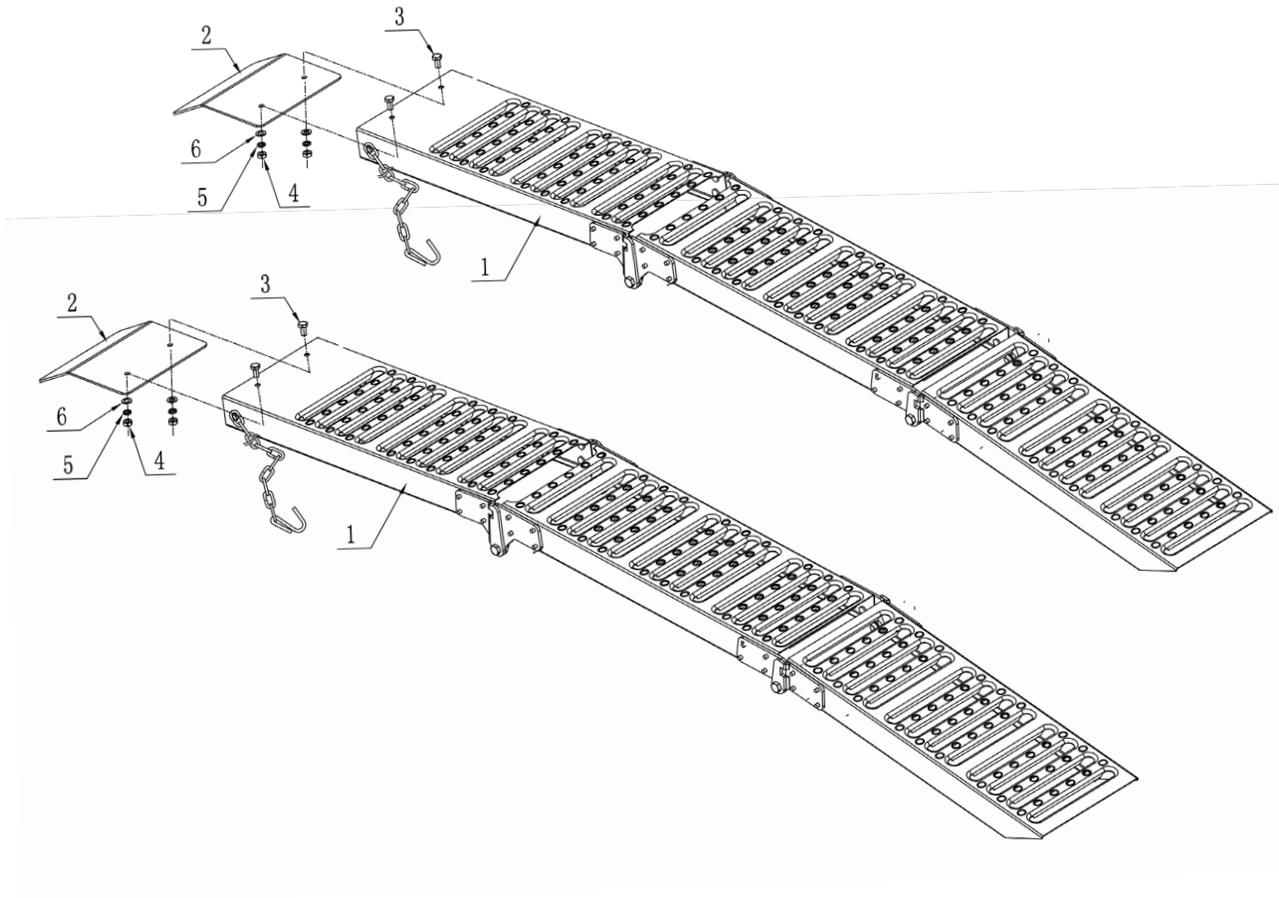

Pièce #	Description	Qté.	Pièce #	Description	Qté.
1	Plaque antidérapante	2	4	Écrou M8	4
2	Rebord	2	5	Rondelle à ressort M8	4
3	Boulon hex. à tête creuse M8x16	4	6	Rondelle platet M8	4

Application de garantie

Celle-ci entre en vigueur le jour de l'achat du produit. Veuillez conserver votre facture datée comme preuve d'achat.

Garantie de réparation / remplacement

Erickson Manufacturing Ltd. certifie à l'acheteur original que les composants mécaniques seront sans défaut de matériaux et de main-d'œuvre pendant 90 jours suivant la date originale d'achat. Les frais de transport pour le produit soumis relativement à une réparation ou à un remplacement sous cette garantie, sont sous la seule responsabilité de l'acheteur. Cette garantie s'applique strictement à l'acheteur original et n'est pas transférable.

Ne pas retourner l'unité au point de vente.

Contactez le département de service technique d'Erickson Manufacturing Ltd. et le personnel assurera le dépannage de tout problème, par téléphone ou par courriel. Les remplacements ou réparations sans une autorisation préalable ou effectués auprès d'un centre de réparation non autorisé, ne seront pas couverts par cette garantie.

Exclusions de garantie

Cette garantie ne couvre pas les réparations et équipement suivants :

Usure normale

Cette garantie ne couvre les réparations quand une utilisation normale aura épuisé la vie utile d'une pièce ou de l'équipement en entier

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvre pas les pièces et/ou main-d'œuvre, si ce produit est réputé avoir été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, surchargé selon les spécifications, modifié ou mal installé. L'entretien de routine n'est pas couvert par cette garantie.

Autres exclusions**Cette garantie exclut :**

- Les défauts cosmétiques tels que peinture, décalcomanies, etc.
- Articles sujets à l'usure
- Accessoires
- Les pannes dues aux catastrophes naturelles et tout autre cas de force majeure, étant hors du contrôle du fabricant.
- Problèmes causés par des pièces autres que des pièces originales d'Erickson Manufacturing Ltd.
- Problems cause by parts that are not Erickson Manufacturing Ltd. parts.

Limites de la garantie implicite et de dommages indirects

Erickson Manufacturing Ltd. décline toute obligation à couvrir des pertes de temps, l'usage de ce produit, des frais de transport ou toute autre réclamation de dommages accessoires ou indirects par quiconque, suite à l'usage de ce produit. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.** Une unité fournie en échange sera sujette à la garantie de l'unité originale. La durée de la garantie de l'unité d'échange continuera d'être calculée en référence à la date d'achat de l'unité originale. Cette garantie vous octroie certains droits légaux pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Votre état ou province peut également vous octroyer des droits additionnels non spécifiés par cette garantie.

Coordonnées :

Marine City, Michigan 48039

Thamesville, Ontario N0P 2K0

Toll Free: 1-888-546-4668