INSTALLATION | CONNECTEUR DE GARDE-CORPS SHADOW™

Les garde-corps

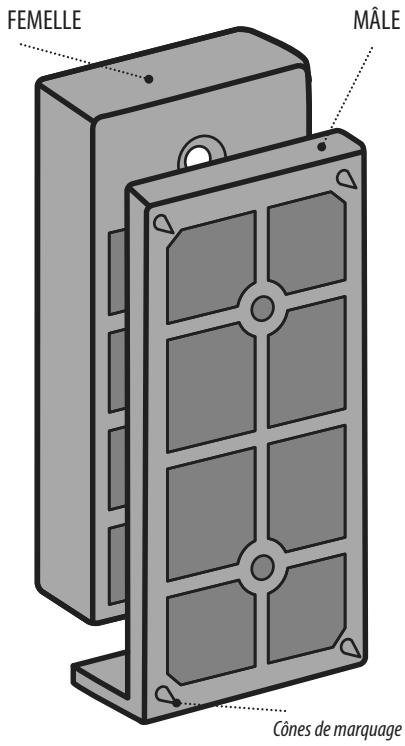

ASSEMBLAGE DES CONNECTEUR DE GARDE-CORPS SHADOW™ *LES GARDE-CORPS*

1 DÉBUT

Marquez la longueur du rail 2X4 SUPÉRIEUR et INFÉRIEUR.

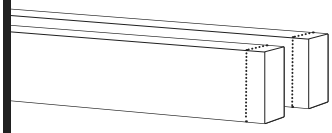

Coupez les RAILS 2X4 1 ½ po plus court pour faciliter l'assemblage des *connecteurs* de RAIL.

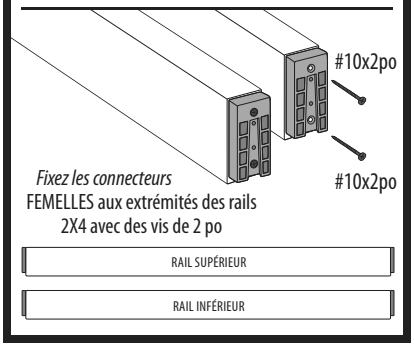

Fixez les connecteurs FEMELLES aux extrémités des rails 2X4 avec des vis de 2 po

2 INSTALLATION DU RAIL INFÉRIEUR

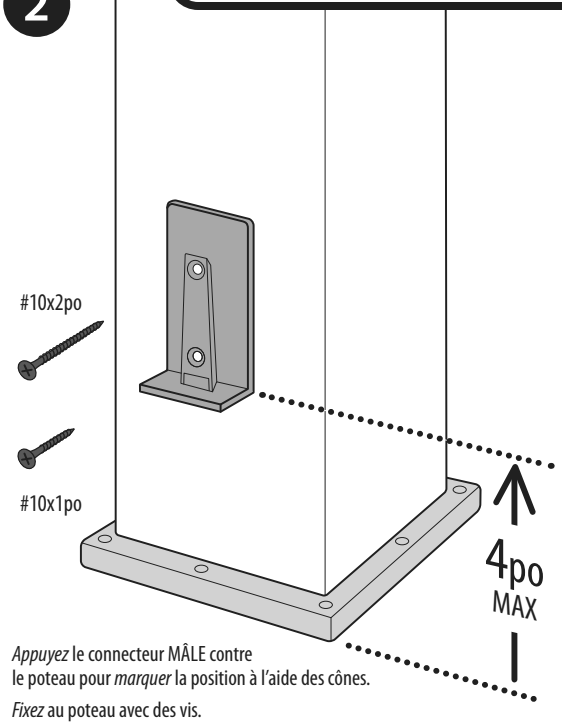

Appuyez le connecteur MÂLE contre le poteau pour *marquer* la position à l'aide des cônes.

Fixez au poteau avec des vis.

NOTE : Utilisez une vis de 1 po dans le trou inférieur si vous utilisez le *Titan Post Anchor*™.

RÉPÉTEZ SUR L'AUTRE POTEAU

3

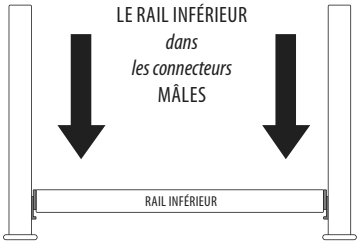

Glissez LE RAIL INFÉRIEUR *dans les connecteurs* MÂLES

4

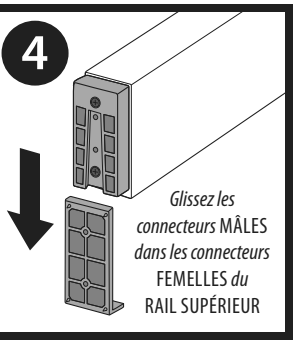

Glissez les connecteurs MÂLES *dans les connecteurs* FEMELLES *du* RAIL SUPÉRIEUR

5 INSTALLATION DU RAIL SUPÉRIEUR

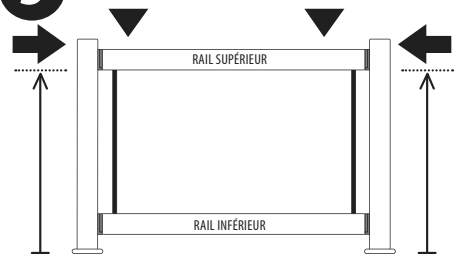

Fixez 2 balustres sur le RAIL INFÉRIEUR pour déterminer la hauteur souhaitée.

Placez le RAIL SUPÉRIEUR avec *Les connecteurs* en place.

Serrez légèrement le haut des des poteaux pour laisser des marques d'impression des *cônes de marquage.*

6



Fixez le connecteur MÂLE à la partie supérieure du poteau à l'aide de vis à bois de 2 po.

RÉPÉTEZ SUR L'AUTRE POTEAU

#10x2po

#10x2po

7

Installez les BALUSTRES restants sur le *RAIL* INFÉRIEUR. Faites *glisser* le RAIL SUPÉRIEUR vers le bas pour *le verrouiller* en place avec *les connecteurs MÂLES*

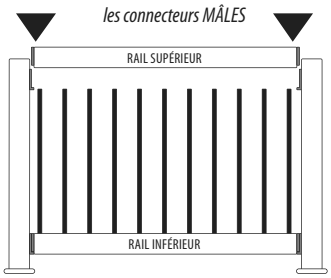

8 FIN
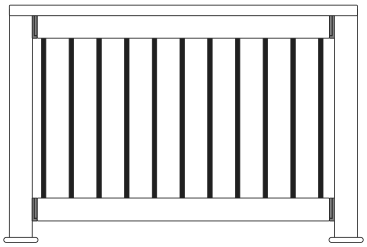
Lisse optionnelle de 2X4