

ALUMINUM SCREEN



SUPPLIES NEEDED:



Frame
Cadre



Spline Tool
Outil à bourrelet






Spline* - .16 in
Bourrelet* - 4,0 mm



Utility Knife
Couteau

INSTRUCTIONS:

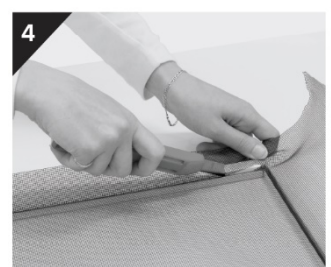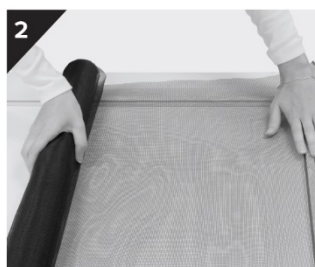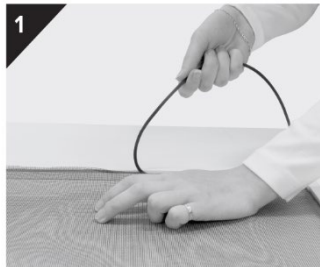

1. Remove old spline and screen.
2. Lay the new screen flat over the frame making sure it overlaps the frame groove by at least one inch on all sides.
3. Use the convex end of the screen tool to carefully crimp screening into the frame groove. Insert new spline into one corner and, using the concave end of the screen tool, press into groove over the crimped screening. Straighten and tighten screen while you roll spline into frame groove.
4. Trim excess screening at the outside edge of the frame groove.



M-D Canada, a division of M-D Building Products

Headquarters

5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

Retail Distribution Center

2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM



FOURNITURES NÉCESSAIRES :



Frame
Cadre



Spline Tool
Outil à bourrelet




Spline* -.16 in
Bourrelet* - 4,0 mm



Utility Knife
Couteau

INSTRUCTIONS :

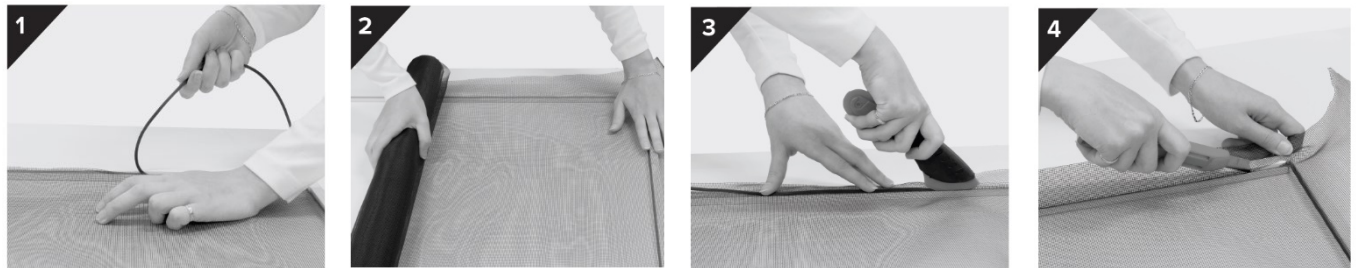

1. Enlever l'ancien bourrelet et la moustiquaire.
2. Étendre la nouvelle moustiquaire à plat sur le cadre en vous assurant qu'elle dépasse d'un pouce de chaque côté.
3. À l'aide de l'outil à bourrelet, côté convexe, enfoncer délicatement la toile dans la rainure du cadre. Insérer le nouveau bourrelet dans un coin et, à l'aide du rouleau à moustiquaire, côté concave, l'enfoncer dans la rainure par-dessus la moustiquaire. Redresser et resserrer la toile au fur et à mesure que vous installez le bourrelet dans la rainure du cadre.
4. Découper l'excès de moustiquaire sur les arêtes extérieures de la rainure du cadre.



M-D Canada, une division de M-D Building Products

Siège social

5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

Centre de distribution au détail

2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com