


# FLEX

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE ET DE LA BASE


VEUILLEZ CONSULTER L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION

### IMPORTANT!

DreamLine® se réserve le droit de modifier, modifier ou reconcevoir les produits à tout moment sans préavis dans le but d'améliorer les produits et l'expérience client. Veuillez vous référer à la page Web du modèle sur DreamLine.com pour les derniers dessins techniques, manuels d'installation, informations sur la garantie ou détails supplémentaires sur le produit.

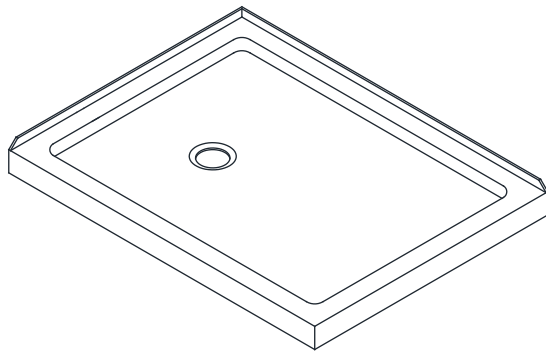

+

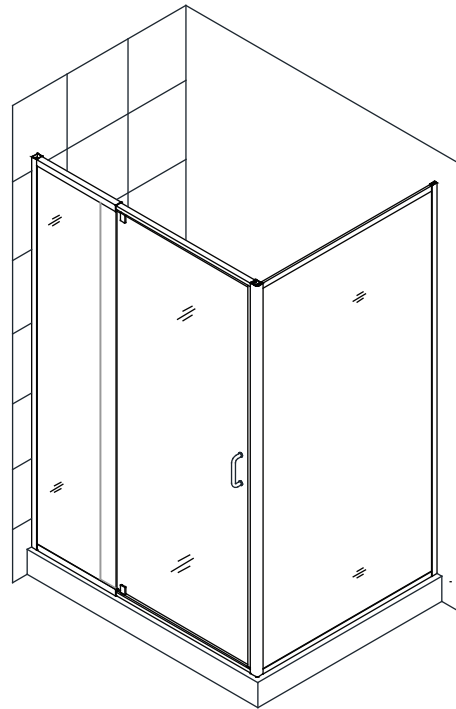

**STEP 1: Install Shower Base**



**STEP 2: Install Shower Enclosure**

→ **First: Install Shower Door\***

→ **Then: Install Return Panel**

**Ne retournez pas le produit au magasin. Contactez DreamLine® pour toute question**



**Des questions?**

Veillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**  
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

**Support@DreamLine.com**






## BASE DE DOUCHE SLIMLINE

### DIMENSIONS DE LA BASE DE LA DOUCHE ET CONSIGNES D'INSTALLATION

#### IMPORTANT

Afin d'améliorer le produit et l'expérience client, DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, informations sur la garantie ou autres informations, veuillez visiter la page internet de votre modèle sur DreamLine.com.

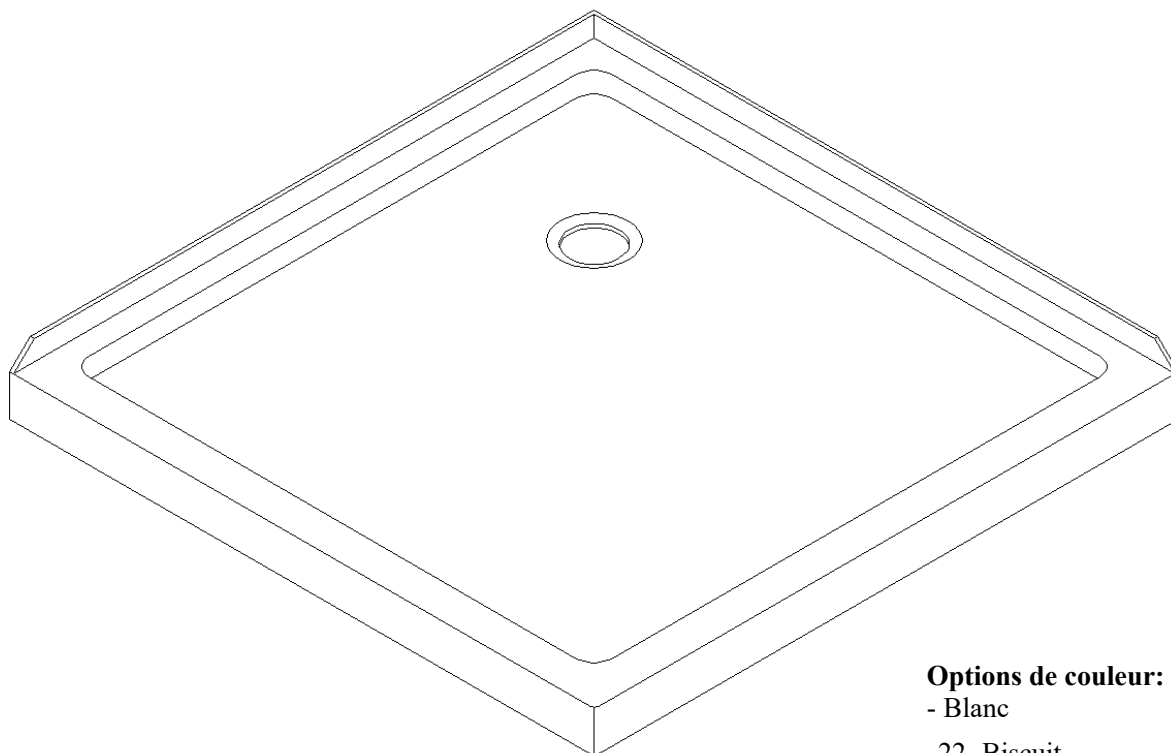

Base de douche à double seuil et drain en angle illustrée à titre d'exemple

#### Options de couleur:

- Blanc
- 22- Biscuit
- 88- Noir
- T44-Texture de pierre Gris (6Seuil unique de 60 po / 152mm seulement)

**Veuillez lire ce manuel au complet avant de commencer l'installation**



#### Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**  
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

[Support@DreamLine.com](mailto:Support@DreamLine.com)



**[Pour plus d'informations sur les produits DreamLine®, visitez le site DreamLine.com.](https://www.dreamline.com)**


## Préparation

- 1 Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur la liste des pièces. Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. Veuillez noter que **DreamLine® ne remplacera pas les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de travail ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
- 2 Installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la base de douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
- 3 **Les bases de douche doivent être installées par un plombier agréé. Veuillez noter que vous devriez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
- 4 Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Bien que certains ajustements de niveau du bac soient possibles, une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraîneront de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant l'installation.
- 5 **Les configurations de drain central sont centrées sur la largeur uniquement. Consultez les tableaux de dessin technique pour les emplacements de drains.**
- 6 **Le drain n'est pas inclus avec ce produit.** L'ouverture du drain a un diamètre de 3 3/8 po et **accepte un drain standard à compression de 2 po.**


### **REMARQUE IMPORTANTE :**

**Les dimensions fournies sont uniquement des références. Mesurez la base de douche avant l'installation. Ceci inclut les dimensions hors-tout et l'emplacement du drain. La tolérance autorisée pour le centre du drain est de +/- 1/2 po.**

## Outils requis

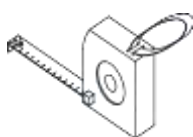

Ruban à mesurer



Crayon



Niveau




Mortier



Lors de la construction ou de l'installation d'une base de douche, **évaluez dans quelle mesure l'épaisseur des murs finis (panneaux muraux, carrelage, etc.) affectera la dimension de l'ouverture finie de la porte de la douche.**



Comparez les dimensions hors tout du modèle de porte de douche avec la taille de l'ouverture finie avant de procéder à l'installation.

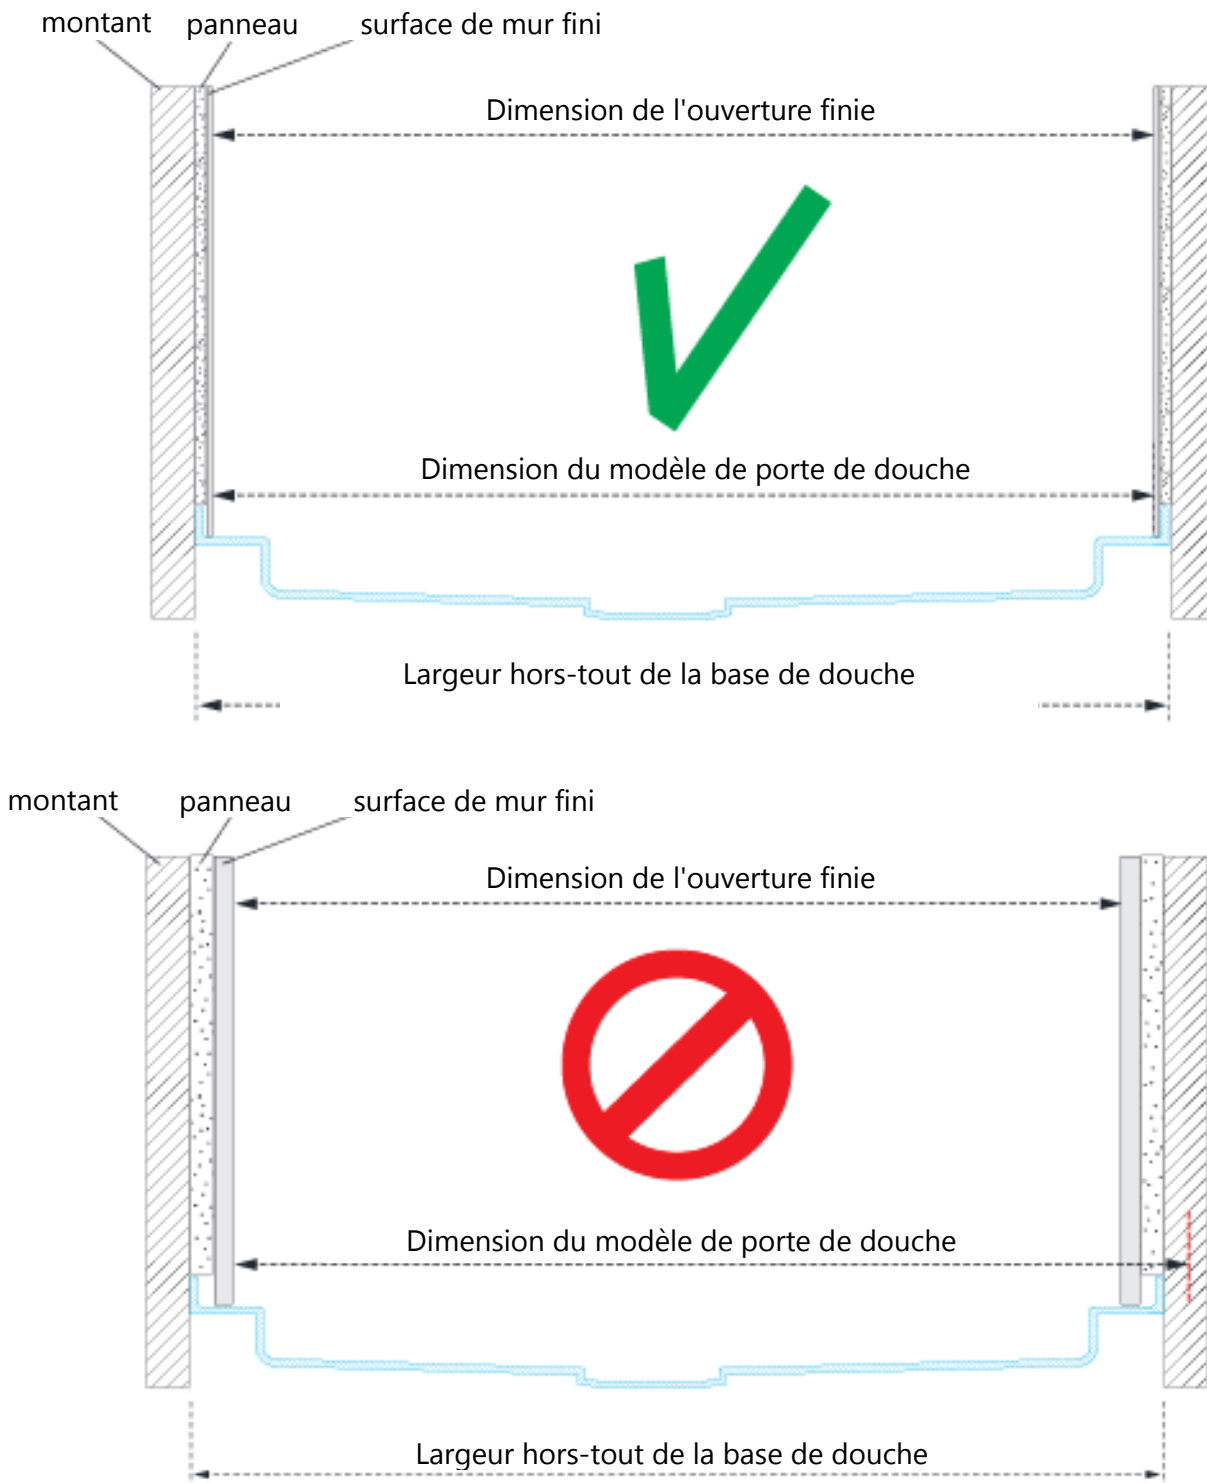





Lors de **la construction ou de l'installation d'une base de douche, évaluez dans quelle mesure l'épaisseur des murs finis (panneaux muraux, carrelage, etc.) affectera l'emplacement de la cabine de douche sur le seuil.**

Comparez les dimensions extérieures hors-tout du modèle de cabine de douche avec le seuil fini avant de procéder à l'installation.

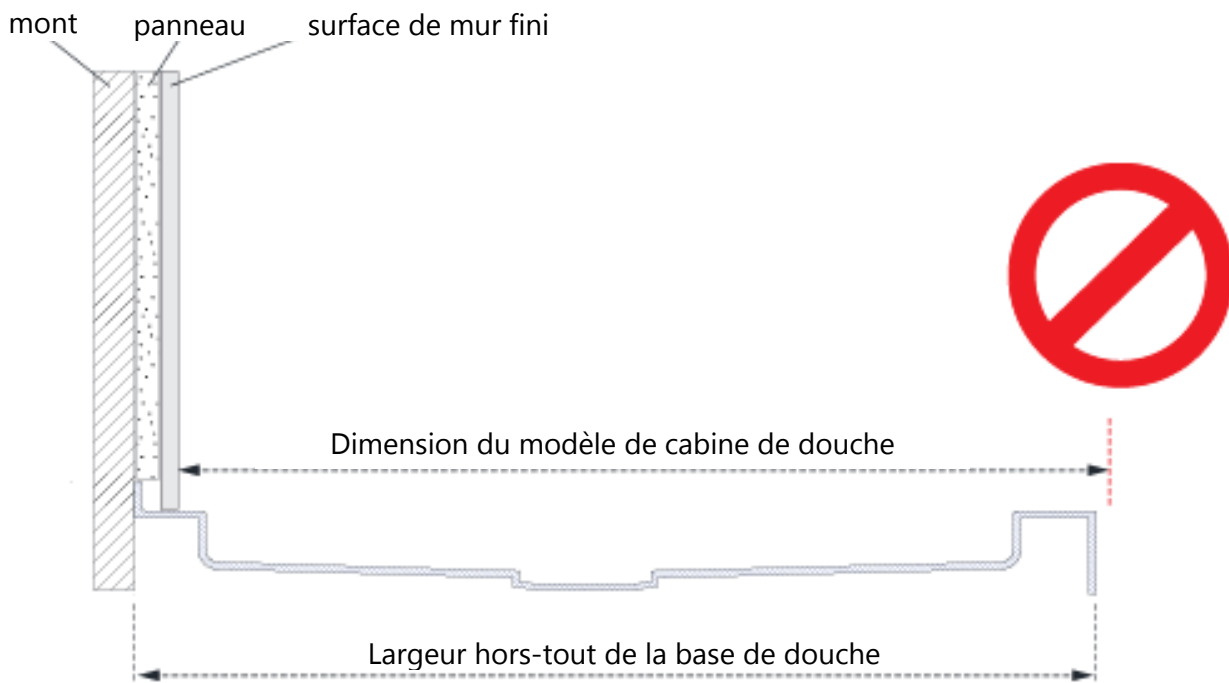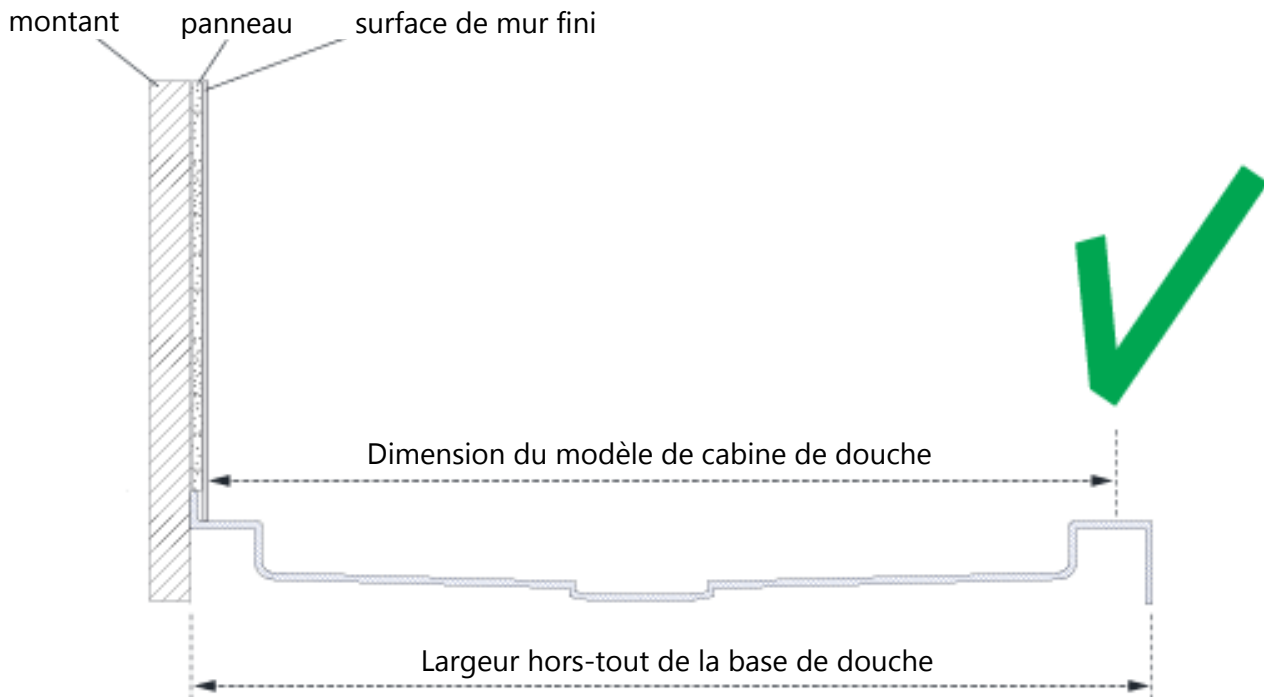

## BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE



### Configuration de drain au centre

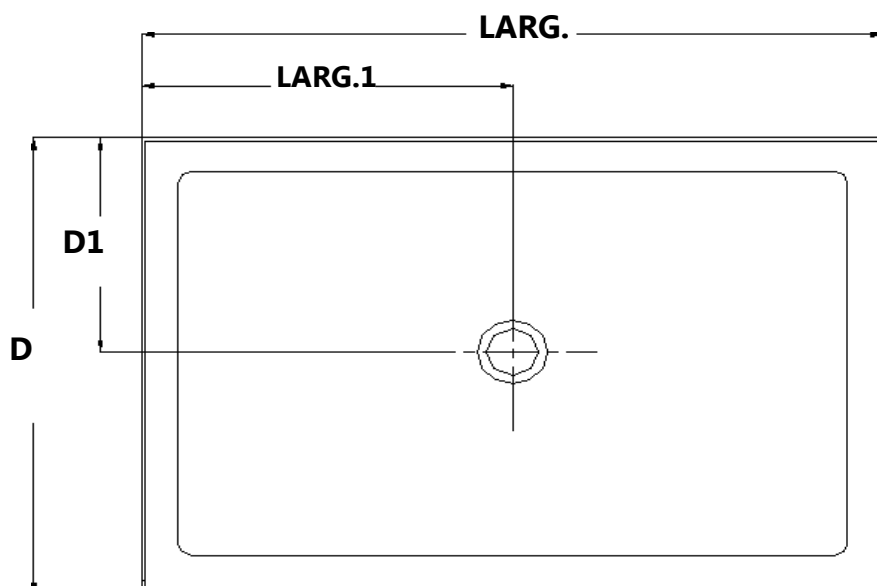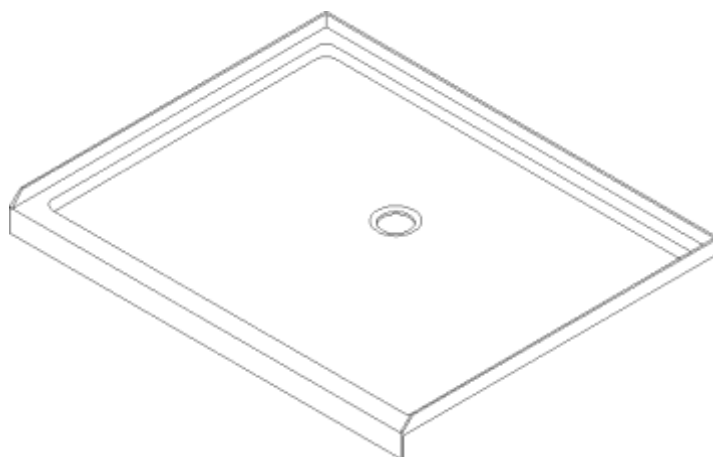

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (po)	Larg. (po)	D1 (po)	Larg.1 (po)
DLT-1132320	32 po × 32 po	32 po	32 po	15 po	16 po
DLT-1136360	36 po × 36 po	36 po	36 po	15 po	18 po
DLT-1132420	32 po x 42 po	32 po	42 po	15 po	21 po
DLT-1134420	34 po x 42 po	34 po	42 po	15 po	21 po
DLT-1136420	36 po x 42 po	36 po	42 po	15 po	21 po
DLT-1142420	42 po x 42 po	42 po	42 po	20 po	21 po
DLT-1132480	32 po X 48 po	32 po	48 po	15 po	24 po
DLT-1134480	34 po x 48 po	34 po	48 po	15 po	24 po
DLT-1136480	36 po × 48 po	36 po	48 po	15 po	24 po
DLT-1132540	32 po x 54 po	32 po	54 po	15 po	27 po
DLT-1134540	34 po x 54 po	34 po	54 po	15 po	27 po
DLT-1136540	36 po x 54 po	36 po	54 po	15 po	27 po
DLT-1130600	30 po X 60 po	30 po	60 po	15 po	30 po
DLT-1132600	32 po X 60 po	32 po	60 po	15 po	30 po
DLT-1134600	34 po X 60 po	34 po	60 po	15 po	30 po
DLT-1136600	36 po X 60 po	36 po	60 po	15 po	30 po

## BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE



### Configuration de drain à gauche

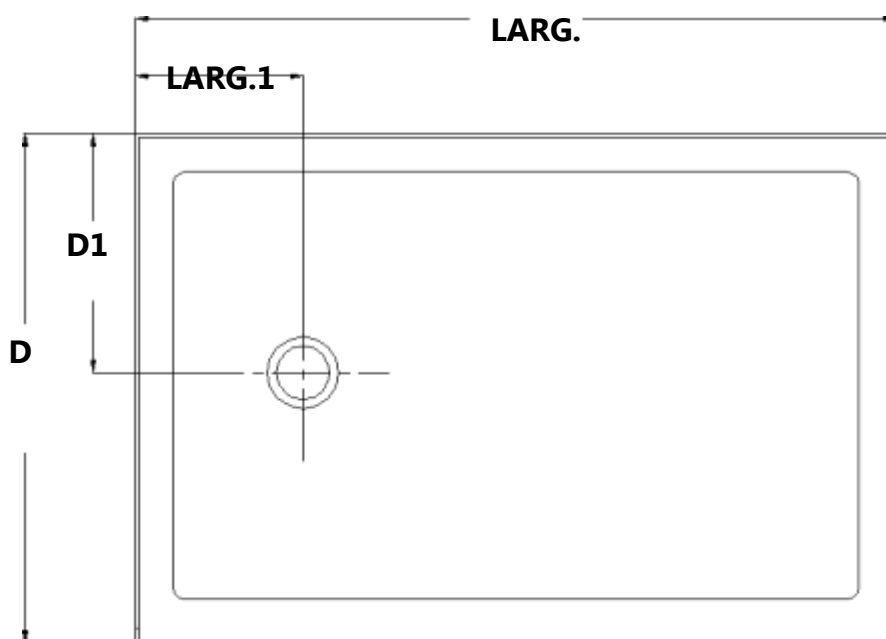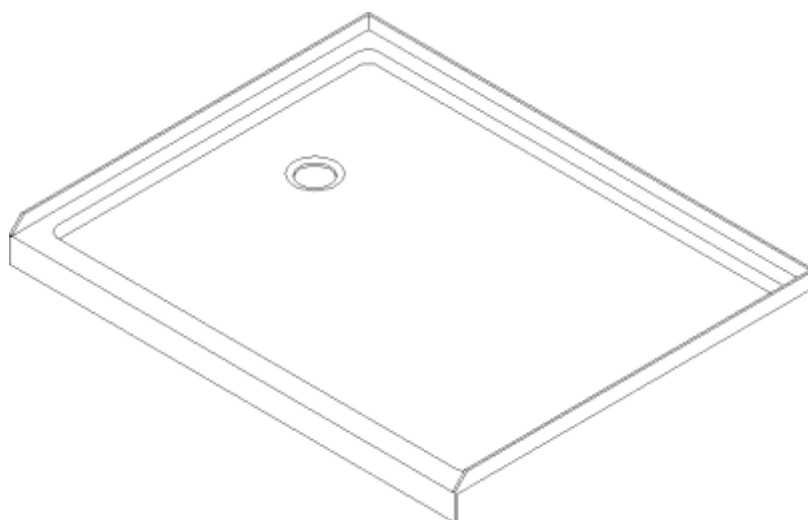

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (po)	Larg. (po)	D1 (po)	Larg.1 (po)
DLT-1130601	30 po X 60 po	30 po	60 po	15 po	12 po
DLT-1132601	32 po X 60 po	32 po	60 po	15 po	12 po
DLT-1134601	34 po X 60 po	34 po	60 po	17 po	12 po
DLT-1136601	36 po X 60 po	36 po	60 po	18 po	12 po

## BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE



### Configuration de drain à droit

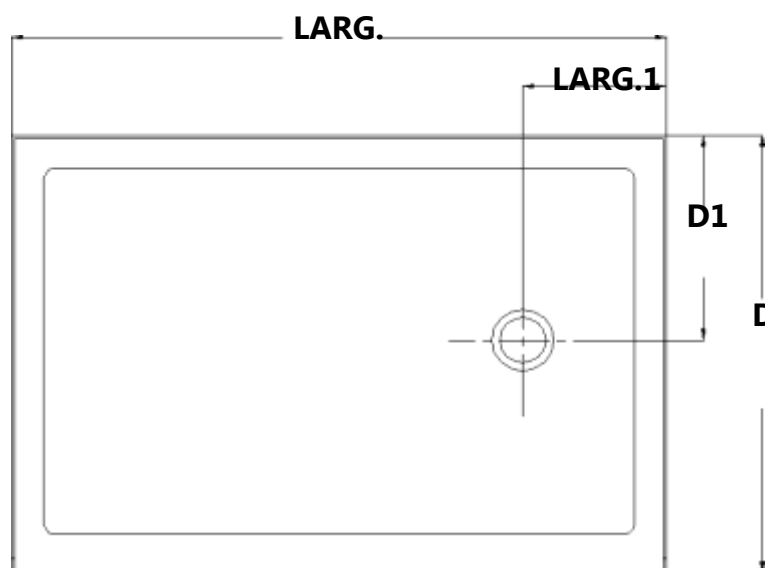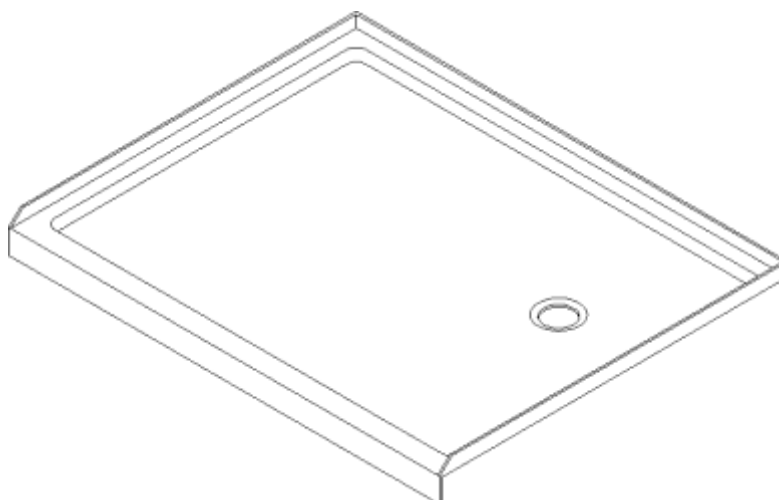

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (po)	Larg. (po)	D1 (po)	Larg.1 (po)
DLT-1130602	30 po X 60 po	30 po	60 po	15 po	12 po
DLT-1132602	32 po X 60 po	32 po	60 po	15 po	12 po
DLT-1134602	34 po X 60 po	34 po	60 po	17 po	12 po
DLT-1136602	36 po X 60 po	36 po	60 po	18 po	12 po





## BASE DE DOUCHE EN ANGLE NEO

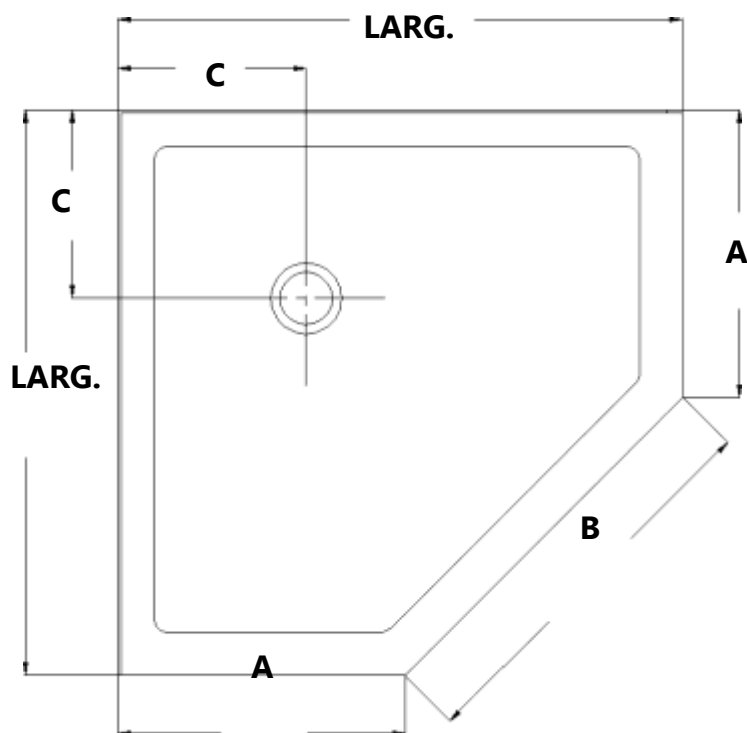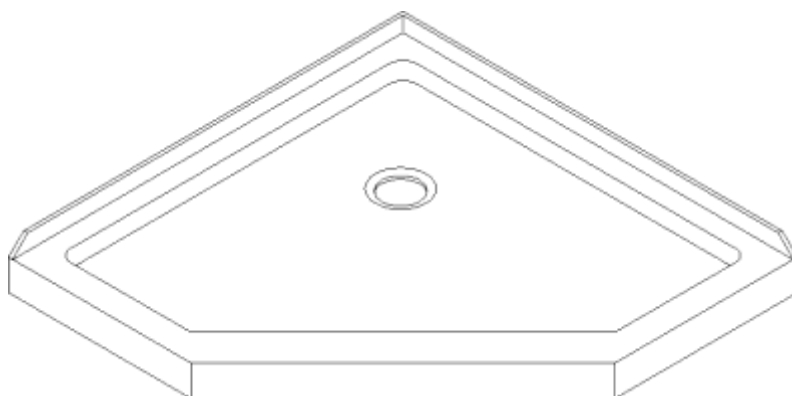

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (po)	A (po)	B (po)	C (po)
DLT-2036360	36 po × 36 po	36 po	18 5/16 po	25 po	12 po
DLT-2038380	38 po × 38 po	38 po	20 5/16 po	25 po	12 po
DLT-2040400	40 po X 40 po	40 po	22 5/16 po	25 po	14 3/8 po
DLT-2042420	42 po X 42 po	42 po	24 5/16 po	25 po	14 3/8 po



## BASE DE DOUCHE EN QUART DE CERCLE

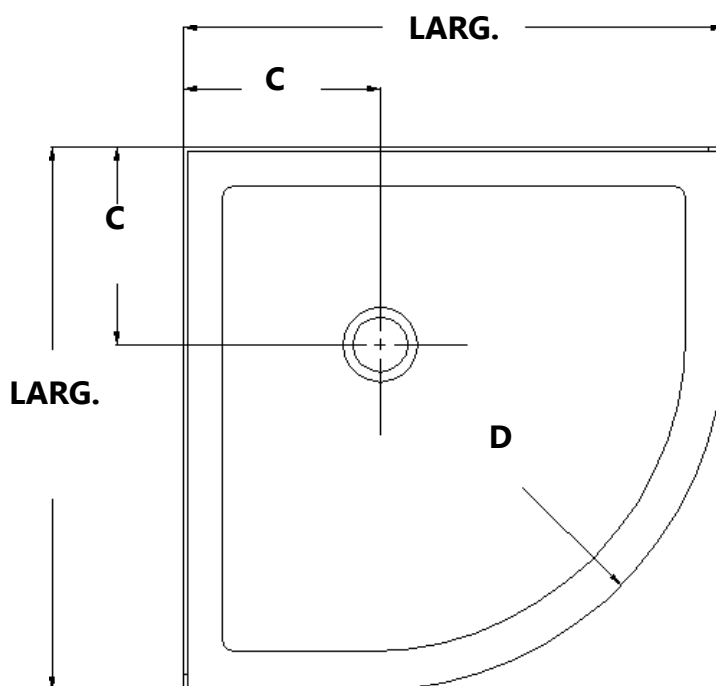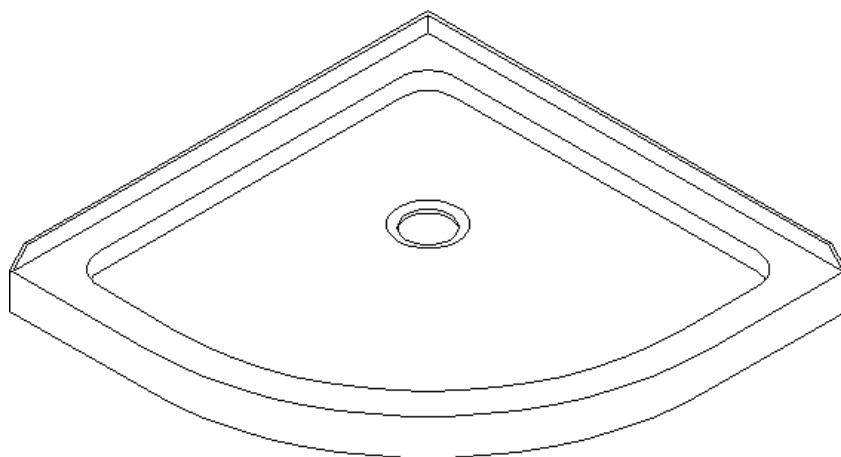

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (po)	C (po)	R (po)
DLT-7033330	33 po X 33 po	33 po	12 po	21 5/8 po
DLT-7036360	36 po × 36 po	36 po	12 po	21 5/8 po
DLT-7038380	38 po × 38 po	38 po	12 po	21 5/8 po

## BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL



### Configuration de drain en coin

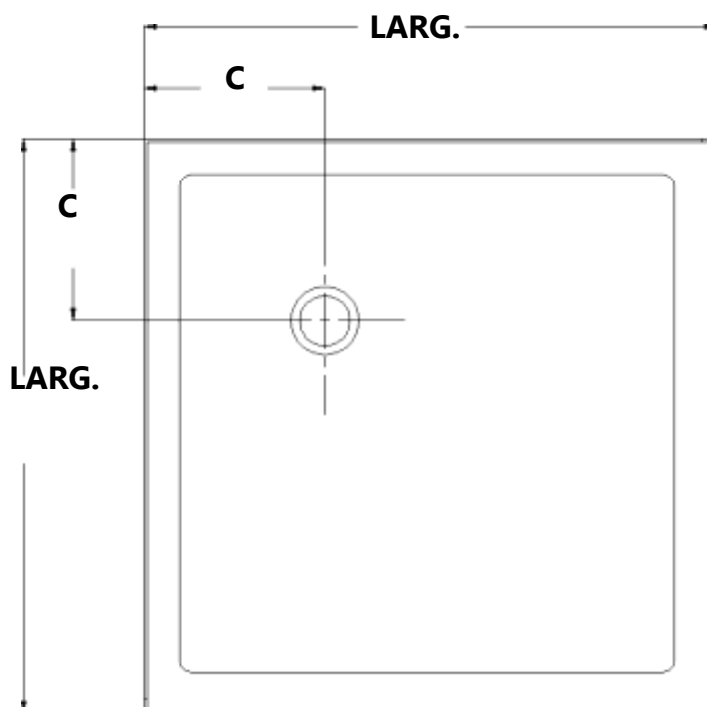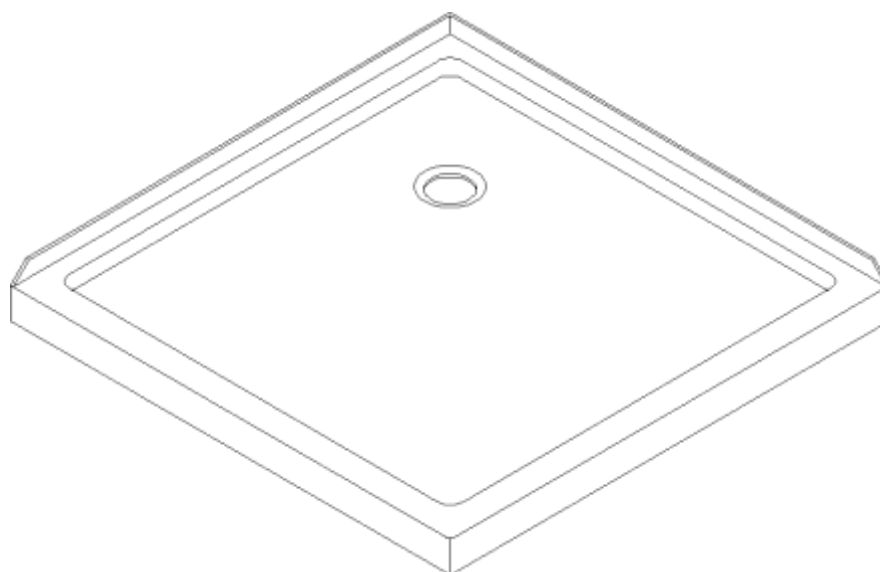

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (po)	C (po)
DLT-1032320	32 po × 32 po	32 po	12 po
DLT-1036360	36 po × 36 po	36 po	12 po
DLT-1042420	42 po × 42 po	42 po	12 po

## BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL



### Configuration de drain à gauche

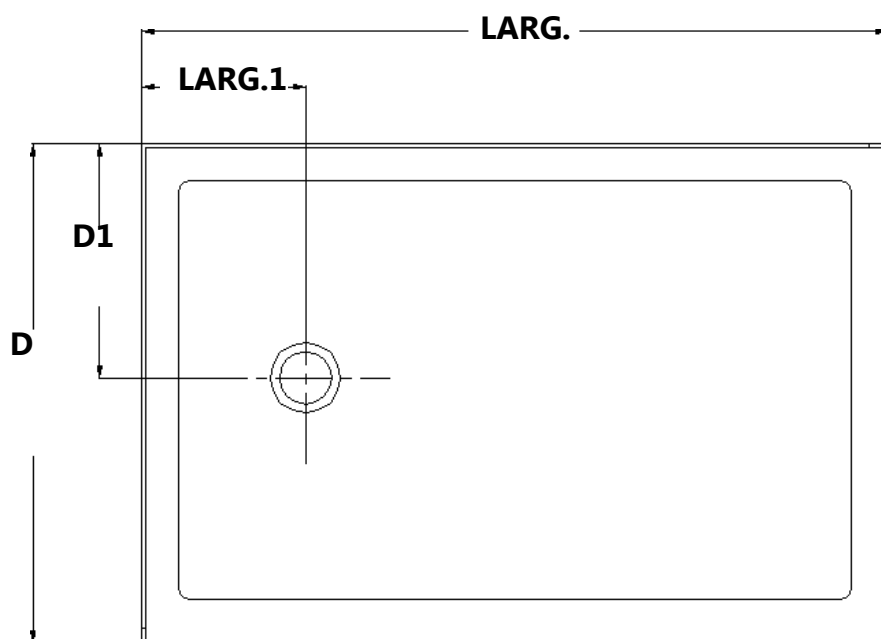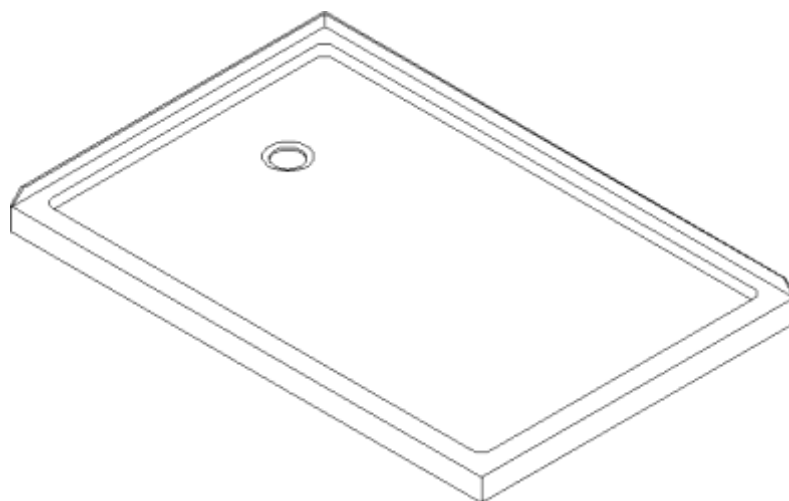

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (po)	Larg. (po)	D1 (po)	Larg.1 (po)
DLT-1034481	34 po X 48 po	34 po	48 po	17 po	12 po
DLT-1036481	36 po X 48 po	36 po	48 po	18 po	12 po
DLT-1036541	36 po X 54 po	36 po	54 po	18 po	12 po
DLT-1036601	36 po X 60 po	36 po	60 po	18 po	12 po

## BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL

### Configuration de drain à droit

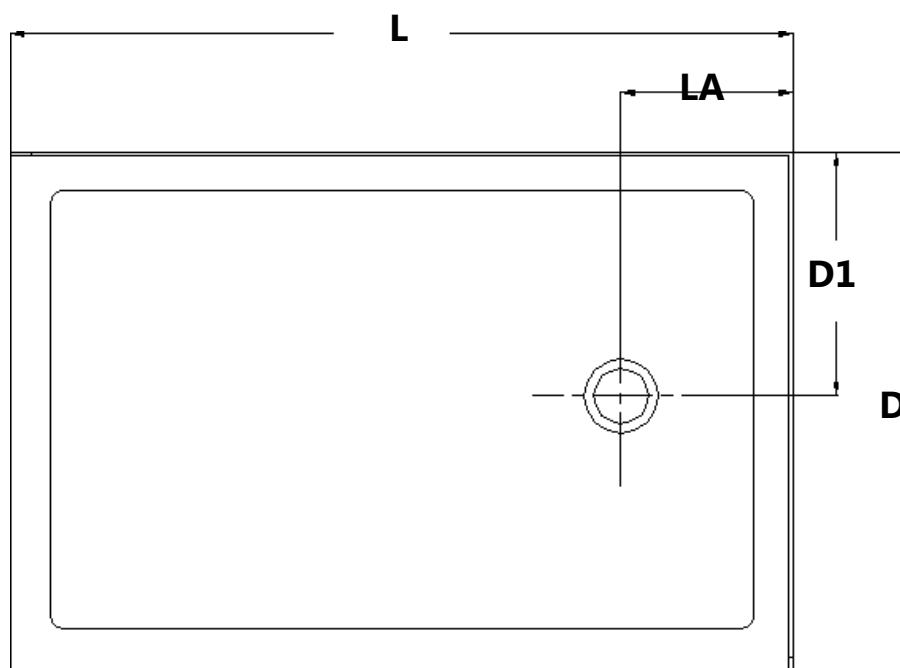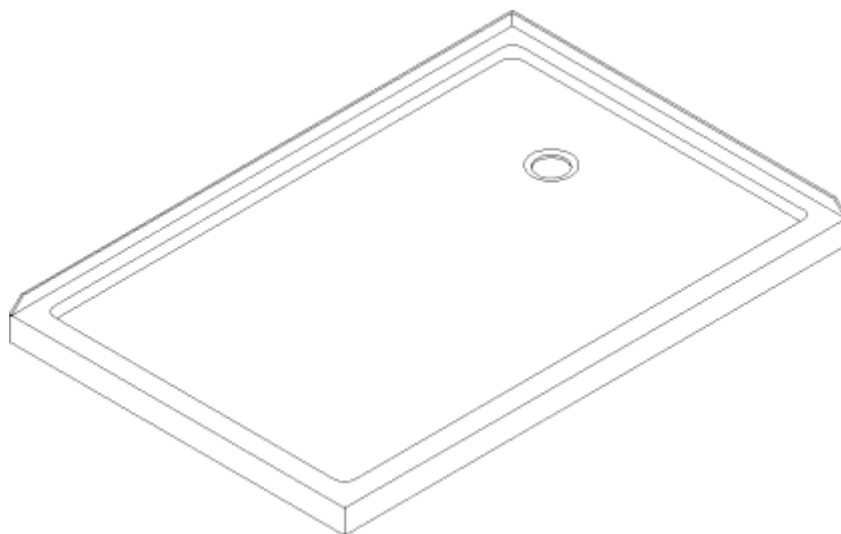


MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (po)	Larg. (po)	D1 (po)	Larg.1 (po)
DLT-1034482	34 po X 48 po	34 po	48 po	17 po	12 po
DLT-1036482	36 po x 48 po	36 po	48 po	18 po	12 po
DLT-1036542	36 po X 54 po	36 po	54 po	18 po	12 po
DLT-1036602	36 po X 60 po	36 po	60 po	18 po	12 po


## Installation de la base de douche - Préparation

1. Assurez-vous que le plancher et les montants sont à angle droit. Prévoyez une ouverture de 5 po × 5 po dans le sous-plancher pour le drain. Le tuyau d'évacuation en PVC de 2 po devrait ressortir au-dessus de la surface du sous-plancher conformément aux consignes d'installation du drain et selon la hauteur de la base de douche. Référez-vous aux dessins du produit et aux tableaux de ce manuel d'installation pour connaître l'emplacement du drain.

**(Fig. 1a et Fig. 1b)**

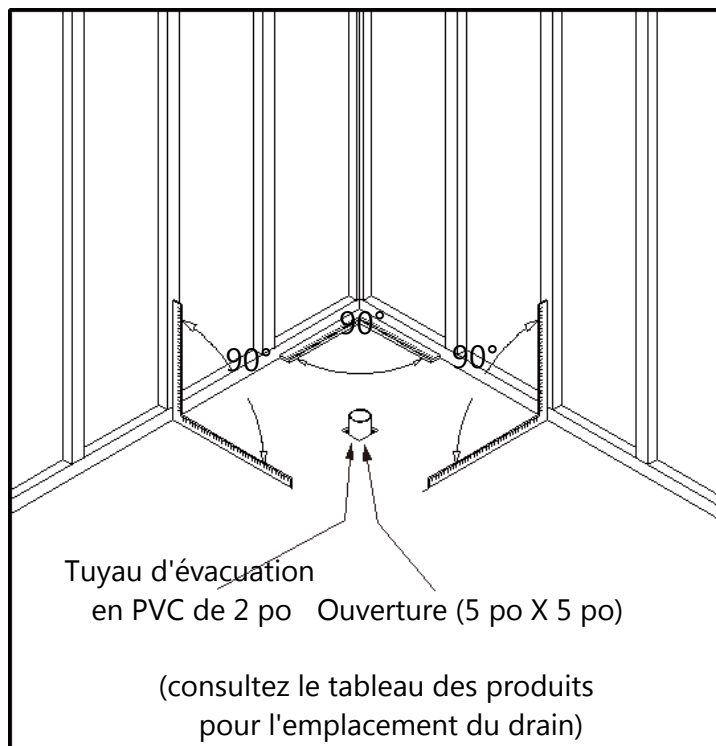


**Fig. 1a**

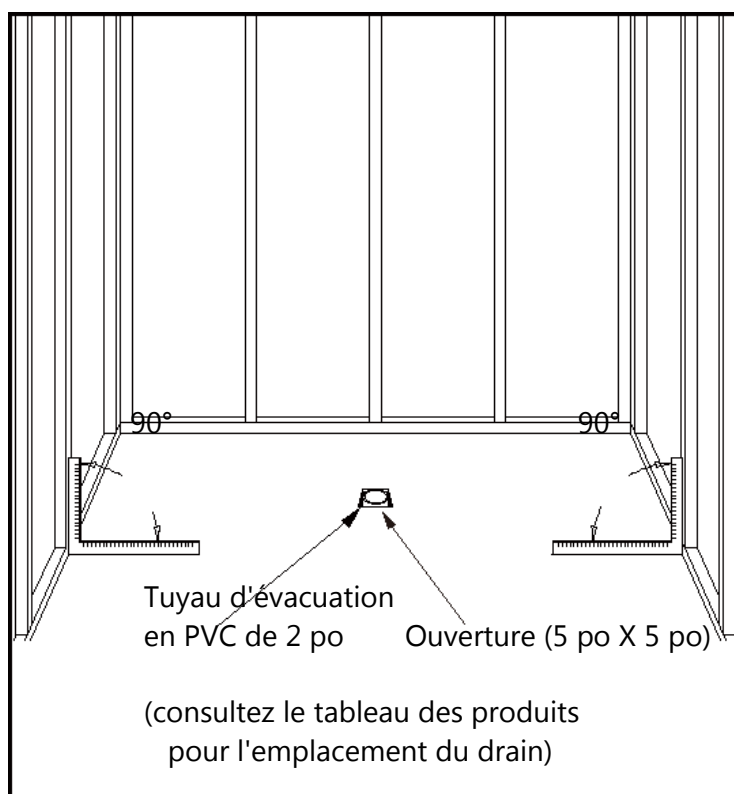

**Fig. 1b**

2. Installez le drain de douche **(NON INCLUS)** conformément au manuel d'installation du drain (fourni avec le drain).


**(Fig. 2)**

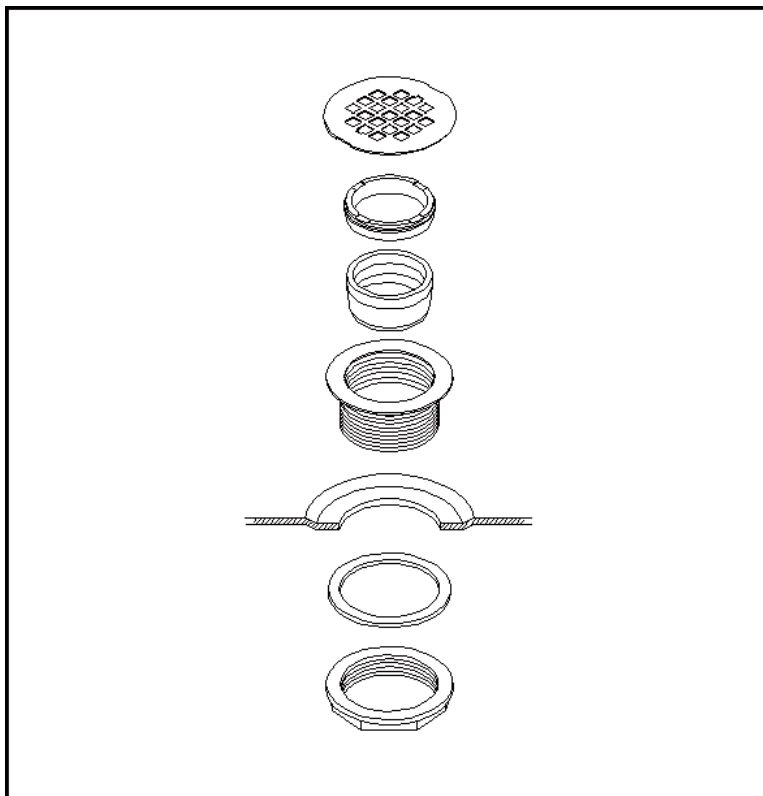

**Fig. 2**

3. Placez le bac dans la position désignée de manière à ce que l'espace pour le drain se place autour du tuyau de drainage et placez la base de la douche contre les montants.

**(Fig. 3)**

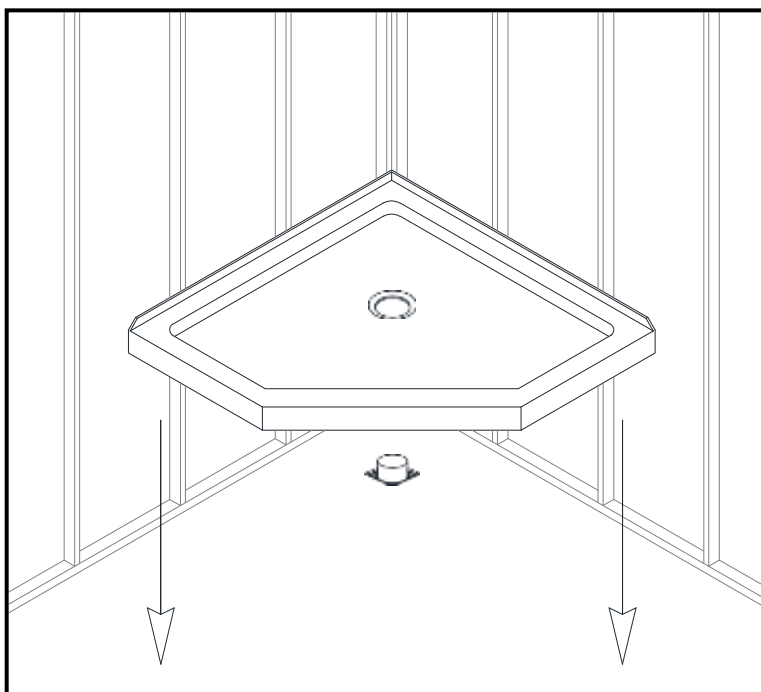


Abaissez la base par-dessus le tuyau de drainage et mettez-la en place contre les montants.

**Fig. 3**

4. Nivelez le bac et placez des marques sur les montants au-dessus du bord supérieur de la bride de carrelage.


**(Fig. 4)**

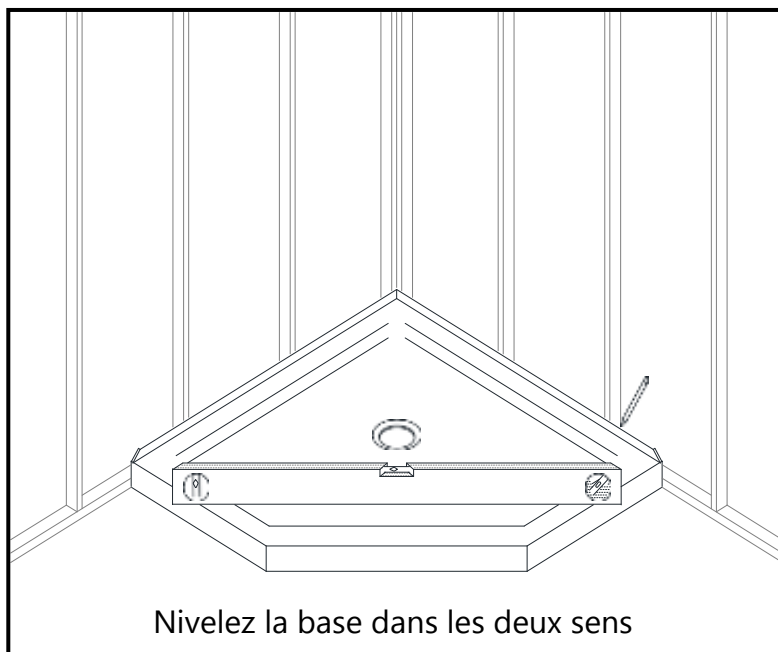

**Fig. 4**

5. Mélangez les matériaux du lit (mortier, mélange ciment-sable, etc.) **Le béton ou le plâtre n'est pas recommandé.** Appliquez suffisamment du mélange pour supporter tout le fond de la base de douche. Ceci ajoutera une stabilité supplémentaire et empêchera la base de bouger.

**(Fig. 5)**

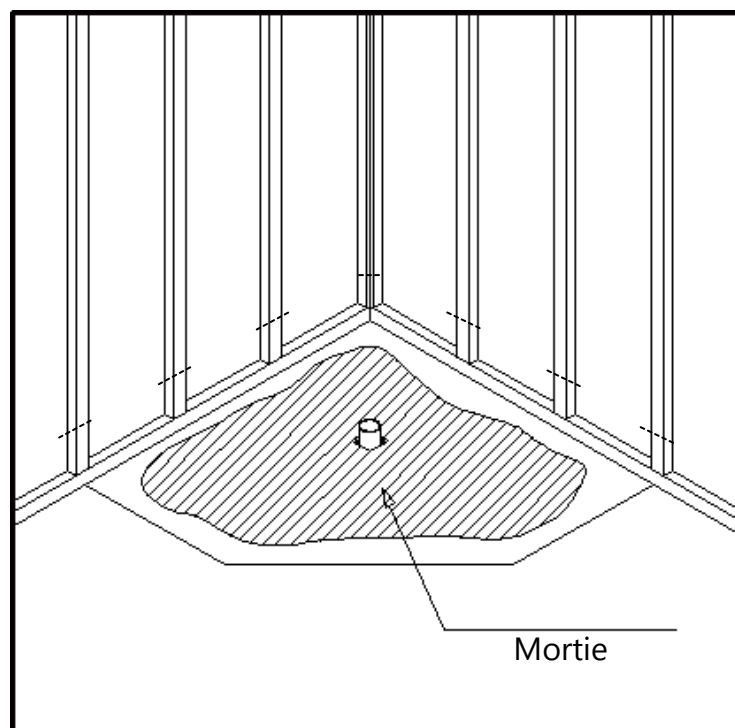

**Fig. 5**



6. Une fois que le lit a été coulé et *avant* qu'il durcisse, positionnez la base de douche avec le drain en la glissant sur le tuyau d'évacuation en PVC. Il sera nécessaire de pousser la base de douche jusqu'à ce que le haut de la bride de carrelage s'aligne avec les repères tracés sur les montants et que la bordure avant touche le sol non-fini sur toute la longueur de la base de douche. Assurez-vous que la base est au niveau dans toutes les directions. Vous devrez peut-être utiliser des cales pour maintenir le bac au niveau jusqu'à ce que le lit soit complètement durci. Enlevez tout excès de mortier.

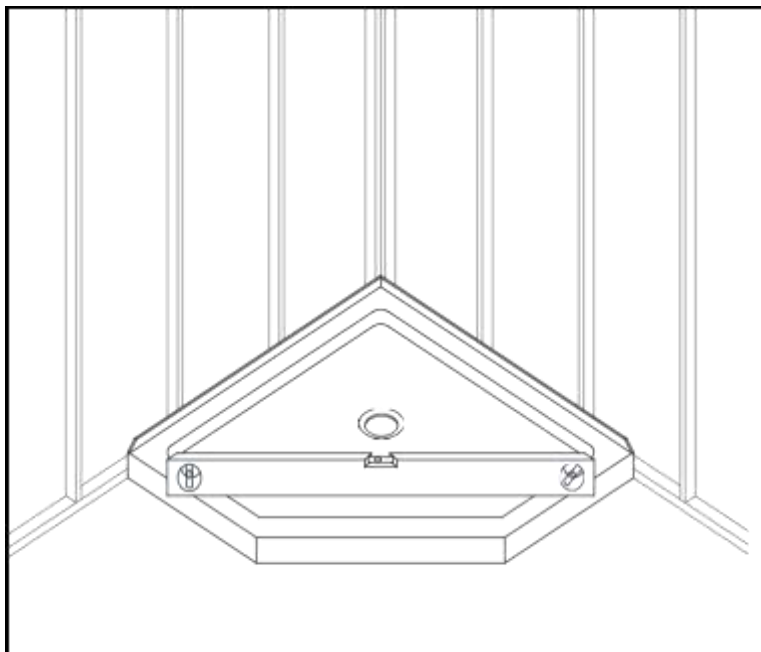


Fig. 6

7. Laissez le lit durcir complètement avant d'appliquer du poids sur le bas de la base de douche. Installez le panneau de ciment (ou le panneau mural) au-dessus des brides de carrelage et fixez-le aux montants. Posez les tuiles (ou autre matériau de finition) sur le panneau de ciment en laissant un espace de 1/8 po entre la bordure inférieure des tuiles ou de la finition du mur et la base de douche. Utilisez du calfeutrant pour combler les espaces.

(Fig. 7a et Fig. 7b)


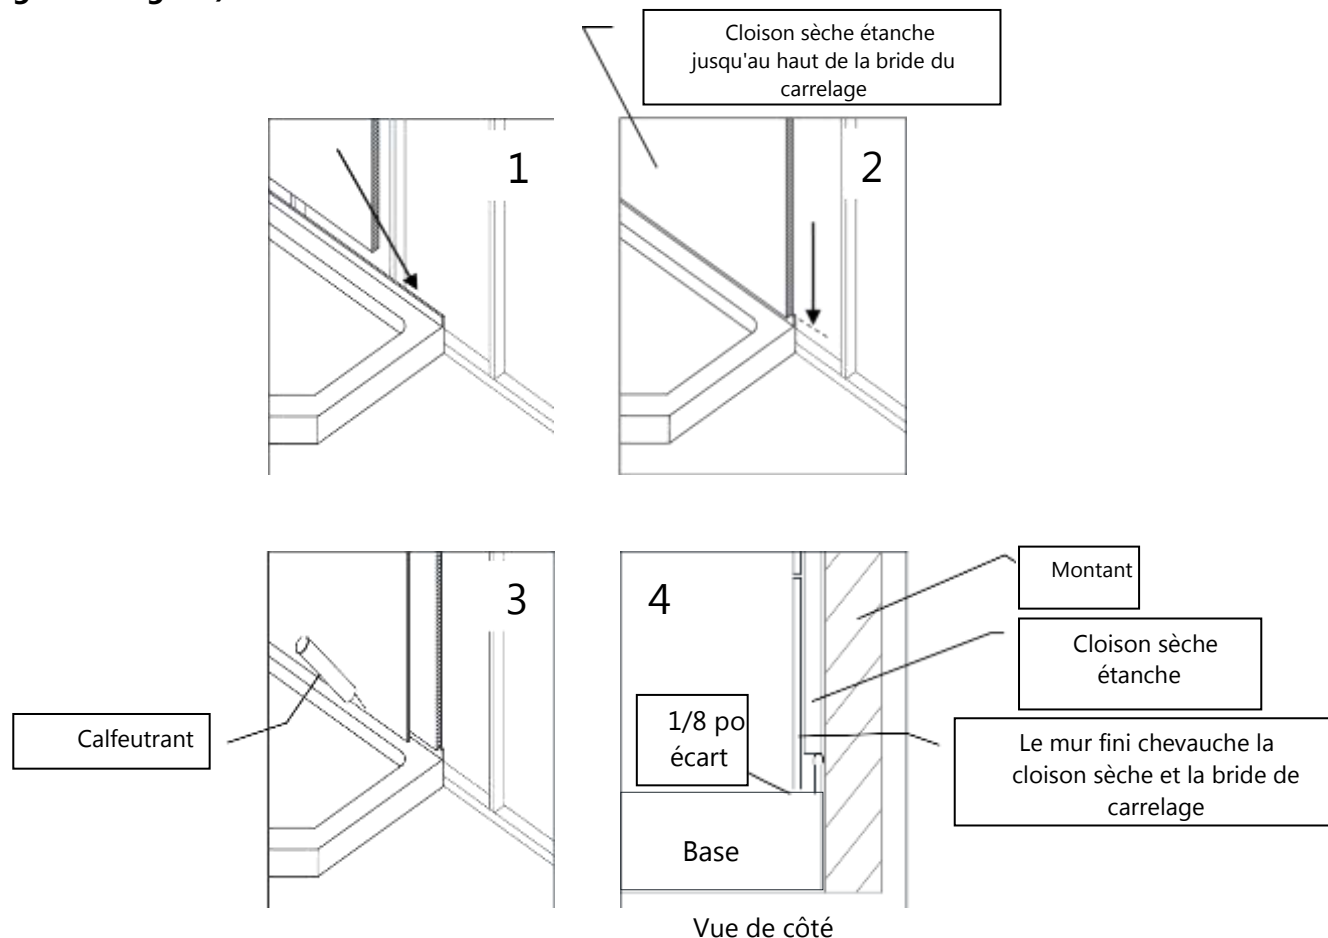


Fig. 7a

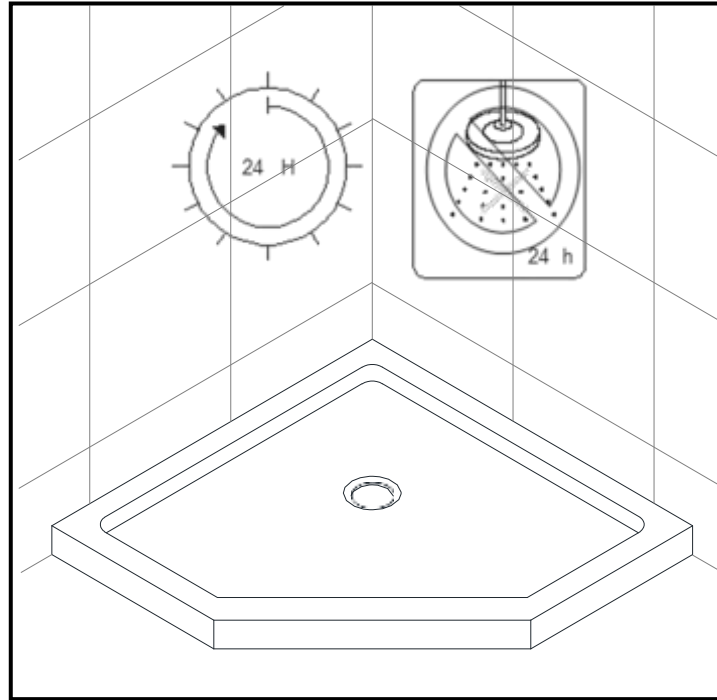

**Fig. 7b**

## **Entretien de l'unité**

**FONDS ET PAROIS** : Pour assurer la longévité de des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer la base ou les parois arrière en acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

**VITRE** : Pour assurer la longévité de votre douche vitrée : essuyez les parois après chaque utilisation avec un chiffon doux. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

**Quincaillerie** : Pour conserver une finition durable : essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre.

Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

**REMARQUE** : **Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez DreamLine pour toute question ou préoccupation.**

# NOTES



Tél. : [866-731-2244](tel:866-731-2244)

Fax : [866-857-3638](tel:866-857-3638)

[DREAMLINE.COM](http://DREAMLINE.COM)


Pour plus d'informations sur [les portes et cabines de douche DreamLine®](http://les portes et cabines de douche DreamLine®) , veuillez visiter [DreamLine.com](http://DreamLine.com)

# FLEX 42x72" / 48x72" / 54x72" / 60x72" / 60x58"

## Consignes d'installation pour porte de douche et de baignoire

### IMPORTANT

DreamLine<sup>®</sup> se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet du modèle sur **DreamLine.com**

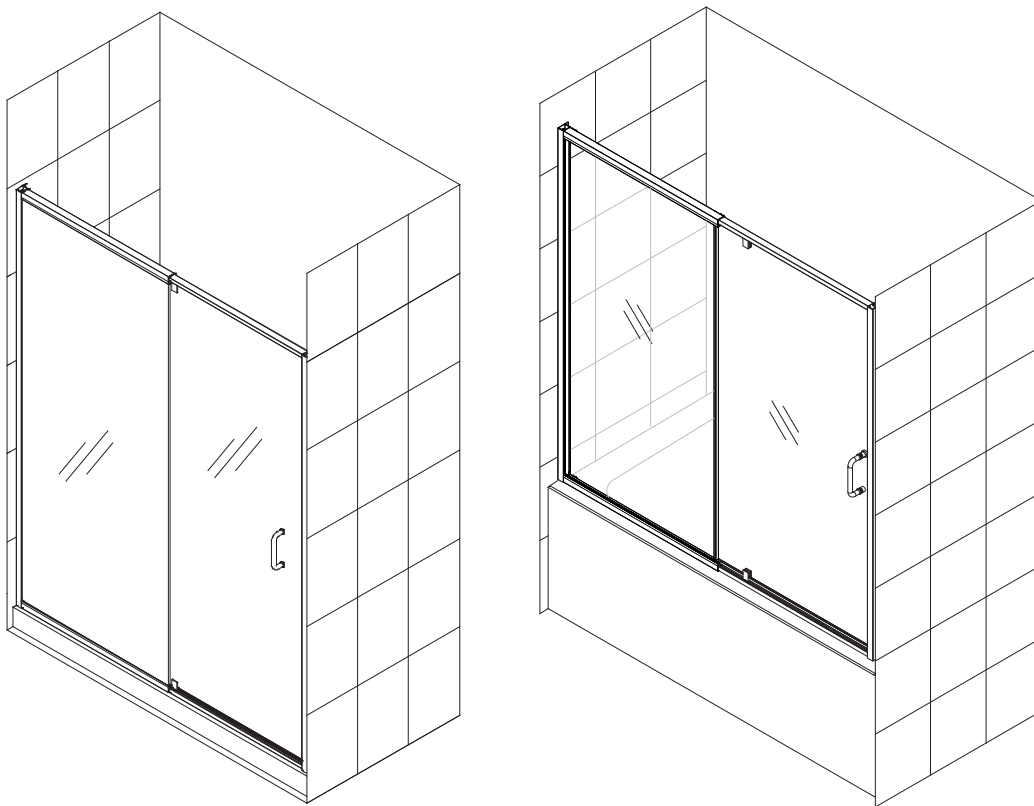

### N° DE MODÈLES

SHDR-22427200-##

SHDR-22487200-##

SHDR-22547200-##

SHDR-22607200-##

SHDR-22605800-##

## = Finition

01 - Chrome

04 - Nickel brossé

Illustration d'une porte installée du côté droit

Veuillez lire ce manuel au complet avant de commencer l'installation



### Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**

Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

[Support@DreamLine.com](mailto:Support@DreamLine.com)




Pour plus d'informations sur les portes de douche et de baignoire DreamLine<sup>®</sup>, veuillez visiter **DreamLine.com**

## Table des matières

Titre de section	N° de page
Préparation	2
Outils	3
Schéma détaillé des composants de porte de douche	4
Liste de pièces	5
Présentation du modèle	6
Les étapes de l'installation	7-19
Joints de vinyle	16-17
Entretien de l'unité	20



Si vous avez acheté le modèle de cabine de douche FLEX :  
Reportez-vous au « Plan de cabine de douche » dans le  
manuel fourni avec le panneau de retour vitré pour les  
dimensions appropriées d'installation d'une porte, selon la  
taille de la cabine.

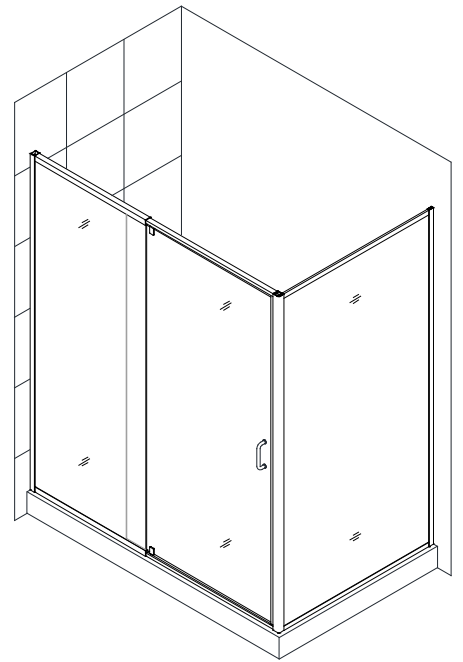

### Remarque

Ces consignes expliquent l'installation d'une porte de douche. Veuillez suivre les mêmes étapes pour l'installation d'une porte de baignoire.



Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences du code du bâtiment, pour ce type de projet et avec les précautions nécessaires pour une installation et un fonctionnement sécuritaire du produit.

## Préparation

1. Avant de débiter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma détaillé des composants de porte de douche ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **plus tard 3 ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables suivant la livraison ou lorsque le produit est installé.** Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec DreamLine®. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.

2. **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**

3. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.

4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraîneront de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires au cours de l'ouvrage.

5. Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne déposez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les enlever. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.


6. Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.

7. Ce modèle fournit 4 po (102 mm) d'ajustement de la largeur total : y compris 1/2 po (12 mm) d'ajustement par profilé mural pour les conditions de mur en faux aplomb, et 3 po (76 mm) de d'ajustement de la largeur hors-tout avec les rails extensibles du haut et du bas. **Assurez-vous d'avoir commandé le modèle aux dimensions adaptées à l'ouverture finie.**

8. **Ce modèle requiert un espace minimum de 1 3/8 po (35 mm) de seuil plat pour l'installation.**


9. **Une installation par un professionnel est recommandée.**

**REMARQUE : Ce modèle est réversible, la porte s'installe avec ouverture côté droit ou du côté gauche. Consultez l'étape 4 pour plus de détails. L'installation d'une porte avec ouverture du côté droit est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel.**


 **REMARQUE : NE POSEZ PAS** la poignée sur la porte vitrée avant de le lire dans les consignes. **NE TENTEZ PAS** de soulever la vitre avec la poignée. Ceci pourrait endommager la vitre et/ou causer de graves blessures. Travaillez toujours avec un assistant ou avec une ventouse pour le verre de qualité professionnelle lorsque vous manipulez du verre lourd.




## Outils




Niveau

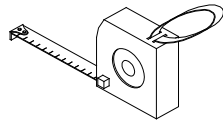


Ruban à mesurer




Crayon à mine

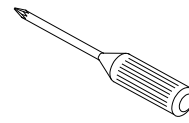

Tournevis cruciforme

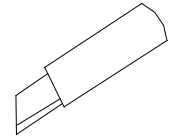

Couteau à lame rétractable




Mèche  
( $\text{Ø} = 5/16 \text{ po}$ )  
( $\text{Ø} = 8 \text{ mm}$ )




Mèche  
( $\text{Ø} = 1/8 \text{ po}$ )  
( $\text{Ø} = 3 \text{ mm}$ )



Perceuse électrique

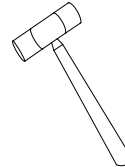

Marteau





100 % silicone

**Astuce :** Avant de procéder à l'installation, mesurez l'ouverture finie pour vous assurer que le modèle a été commandé aux bonnes dimensions.

**ASTUCE :** Avant l'installation, couvrez le drain de la douche ou de la baignoire avec du ruban adhésif pour éviter de perdre des vis ou de petites pièces.

**Astuce :** Pour éviter d'ébrécher les têtes de vis et les boulons, réglez la perceuse en basse vitesse lors du vissage.


Le seuil doit être à niveau.

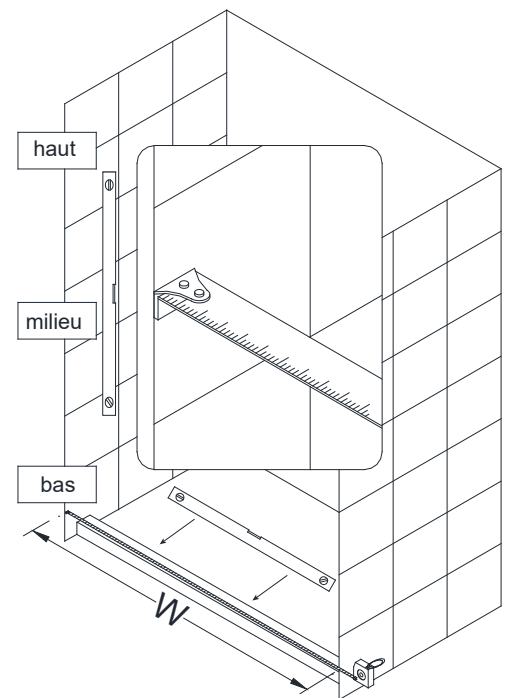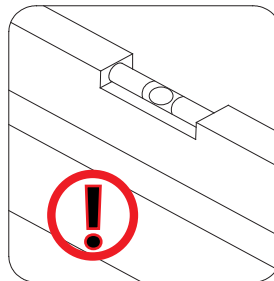

**REMARQUE :** Déballiez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

**REMARQUE :** Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.


# Schéma détaillé des composants de porte de douche

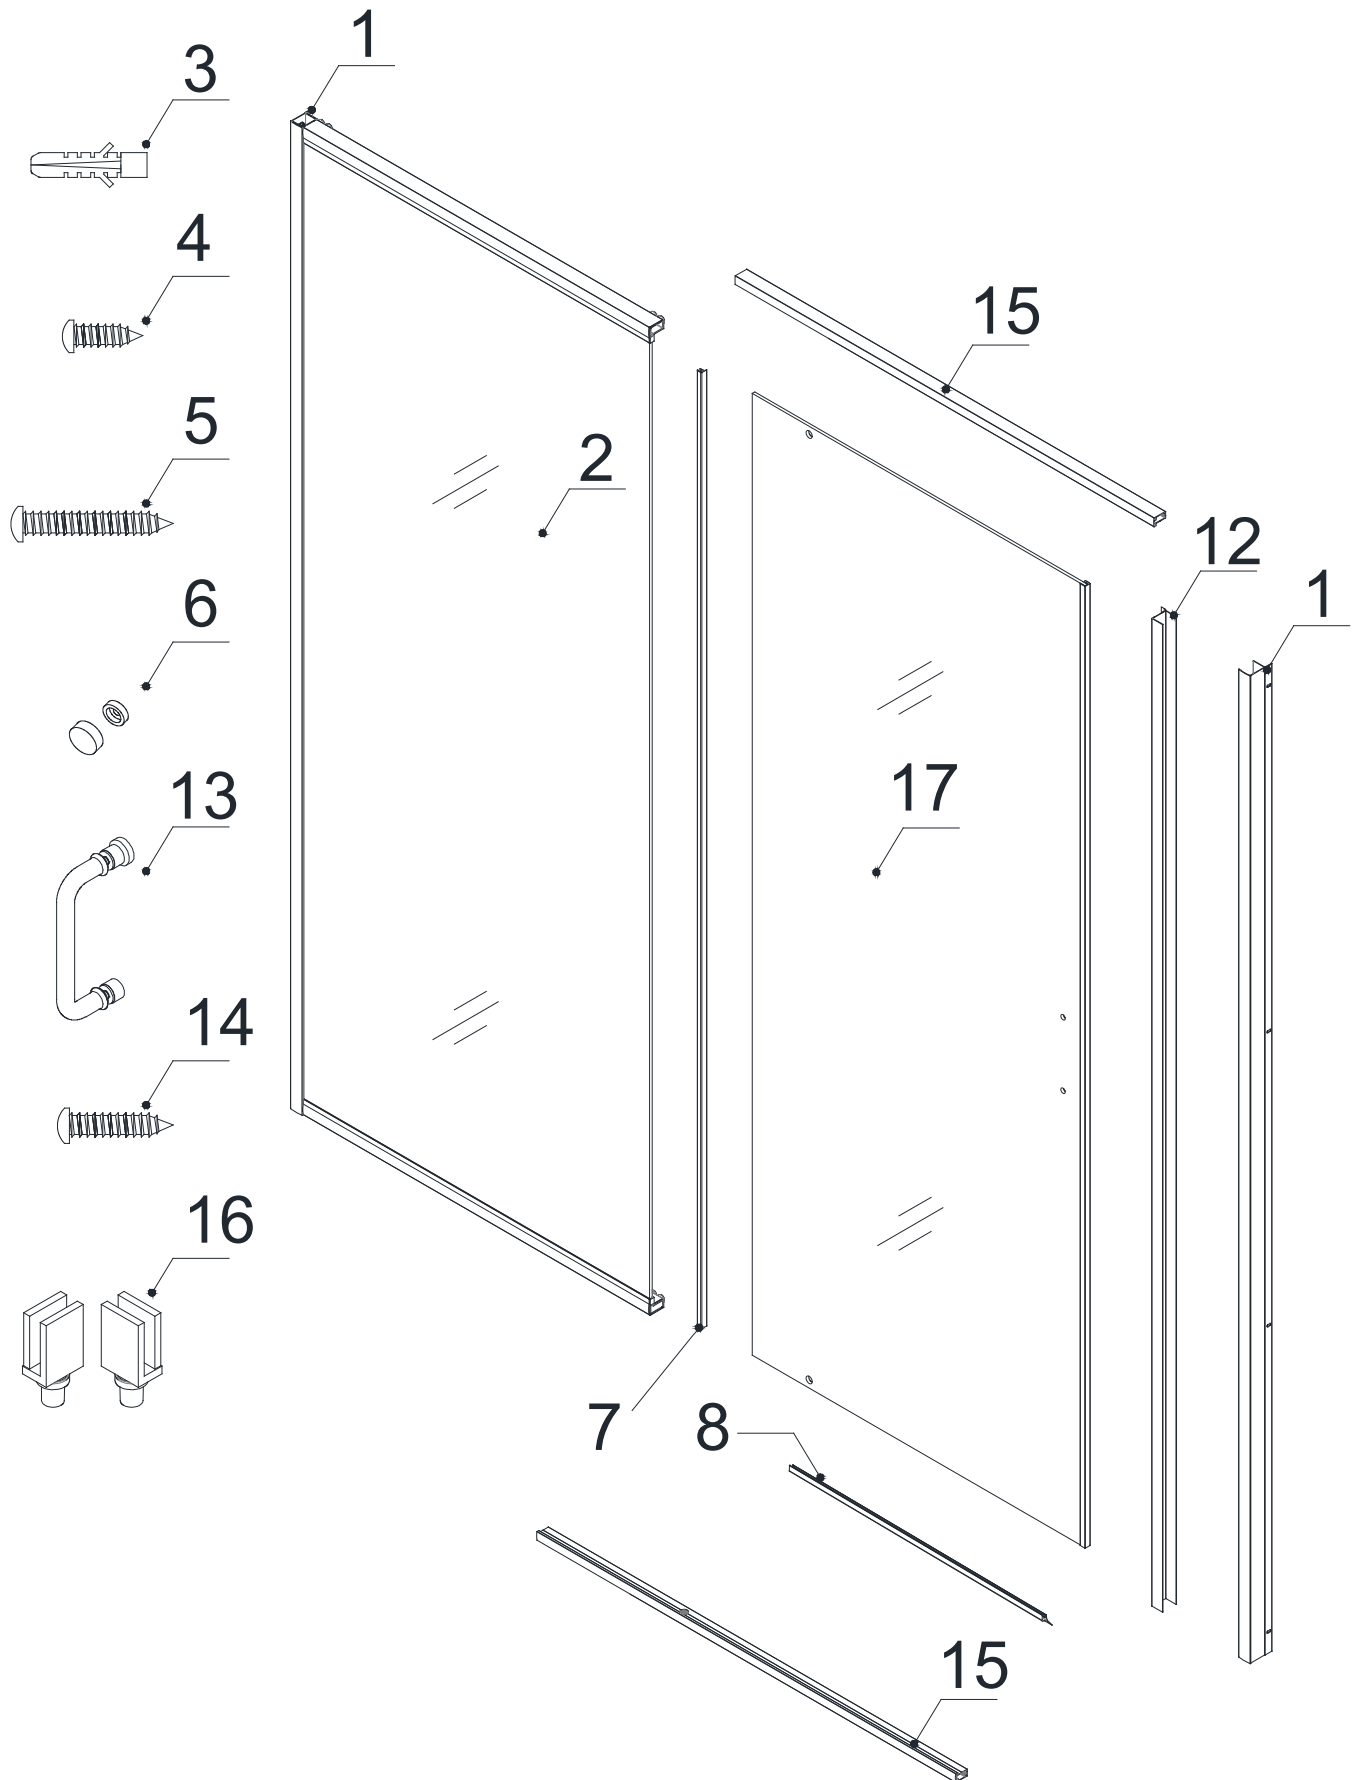

## Liste de pièces

N° de pièce	DESCRIPTION	QTÉ	N° de pièce	DESCRIPTION	QTÉ
1	Profilé mural	2 pièces	12	Profilé de la gâche magnétique	1 pièce
2	Système de panneau vitré	1 jeu	13	Poignée	1 pièce
3	Ancrage mural	8 pièces	14	Vis à tête ronde ST4.2x25	4 pièces
4	Vis à tête ronde ST4.2x10	10 pièces	15	Rail pivotant du haut et du bas	2 pièces
5	Vis à tête plate bombée ST4.2x40	8 pièces	16	Quincaillerie de pivot du haut et du bas	2 pièces
6	Capuchon décoratif et rondelle	10 pièces	17	Porte vitrée	1 pièce
7	Joint de vinyle avec ailette flexible	1 pièce			
8	Vinyle de balayage	1 pièce			

**REMARQUE :** Ce modèle est réversible, la porte s'installe du côté droit ou du côté gauche. Déterminez l'orientation appropriée de l'installation en tenant compte de l'accès, de la position de la pomme de douche et des obstructions possibles telles que des toilettes ou un meuble-lavabo. Lors du montage initial, le cadre entier peut être retourné (à l'envers) de haut en bas pour installer la porte du côté gauche ou du côté droit.

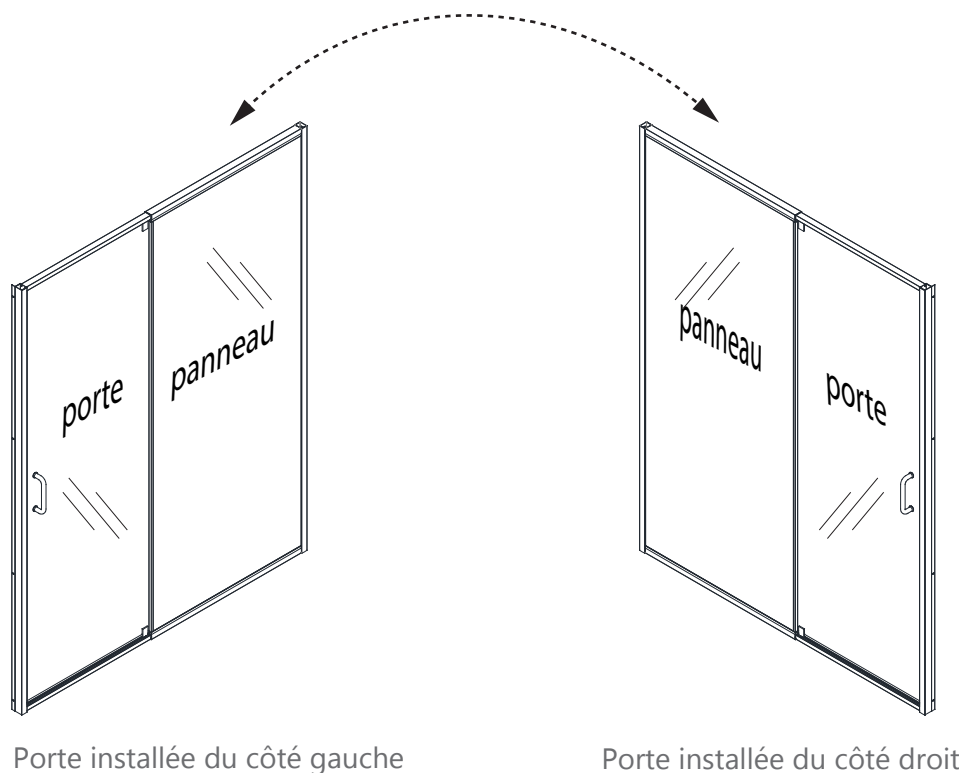

# Présentation du modèle



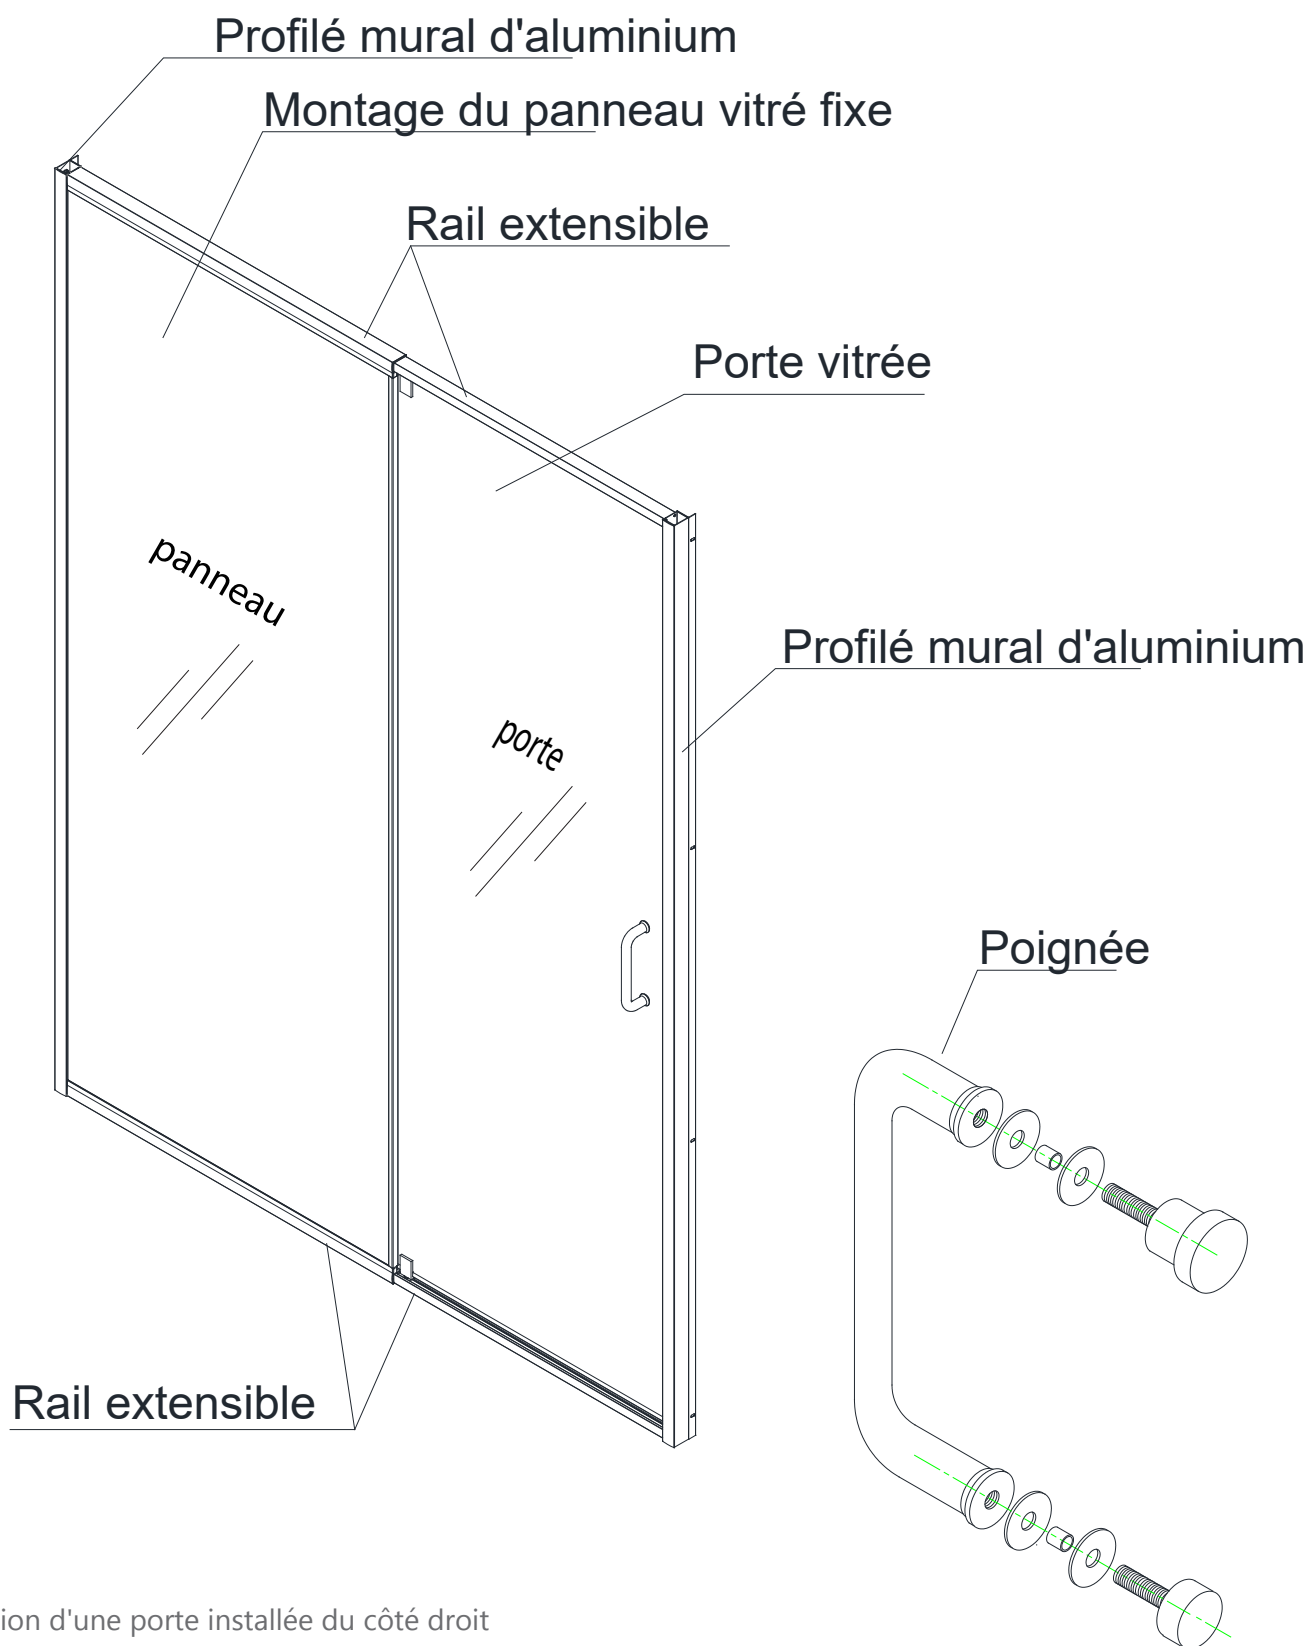


Illustration d'une porte installée du côté droit

# Les étapes de l'installation


**1.** Insérez les **rails pivotants (N° 15)**, du haut et du bas, dans les rails extensibles du **panneau fixe (N° 02)**. **Fig. 1**

- **SHDR-22427200-01 / SHDR-22487200-01 / SHDR-22547200-01** : Insérez l'extrémité la plus proche du trou de pivot
- **SHDR-22607200-01** : Insérez l'extrémité la plus éloignée du trou de pivot

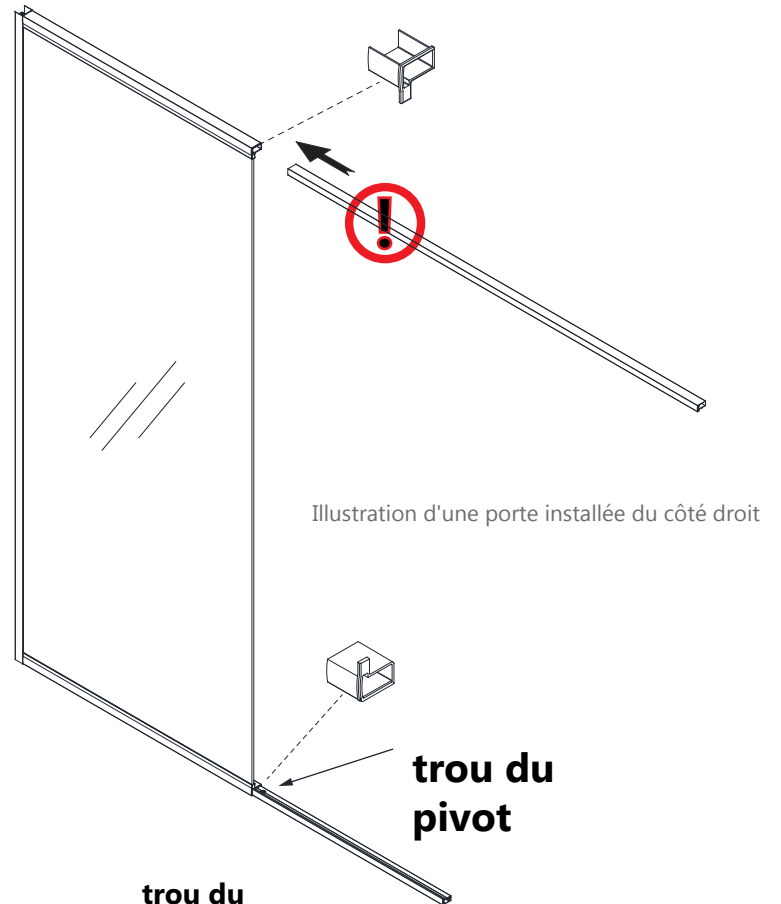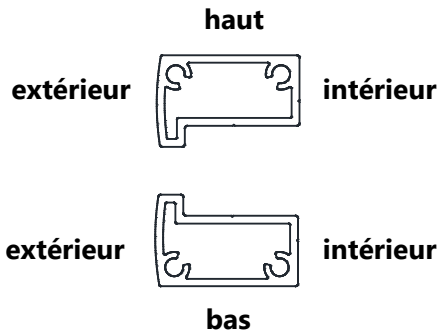


**!** Insérez la bonne extrémité du rail pivotant selon les dimensions du modèle. (Voir ci-dessous)

**Fig 1**

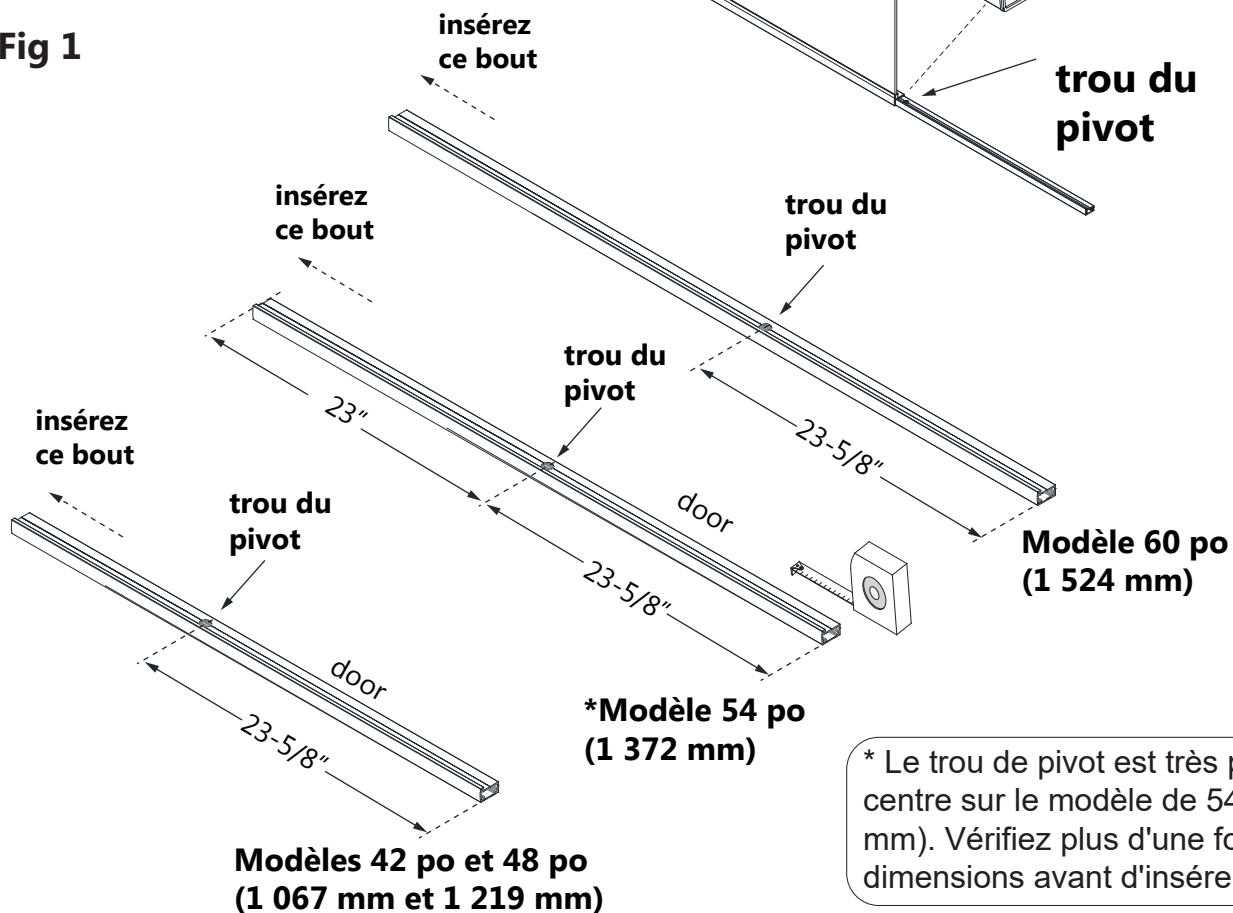


\* Le trou de pivot est très proche du centre sur le modèle de 54 po (1 372 mm). Vérifiez plus d'une fois les dimensions avant d'insérer les rails


**2.** Fixez le profilé de la **gâche magnétique (N° 12)** aux **rails pivotants (N° 15)** du haut et du bas avec quatre des **vis à tête ronde ST4.2x25 (N° 14)**. **Fig. 2**

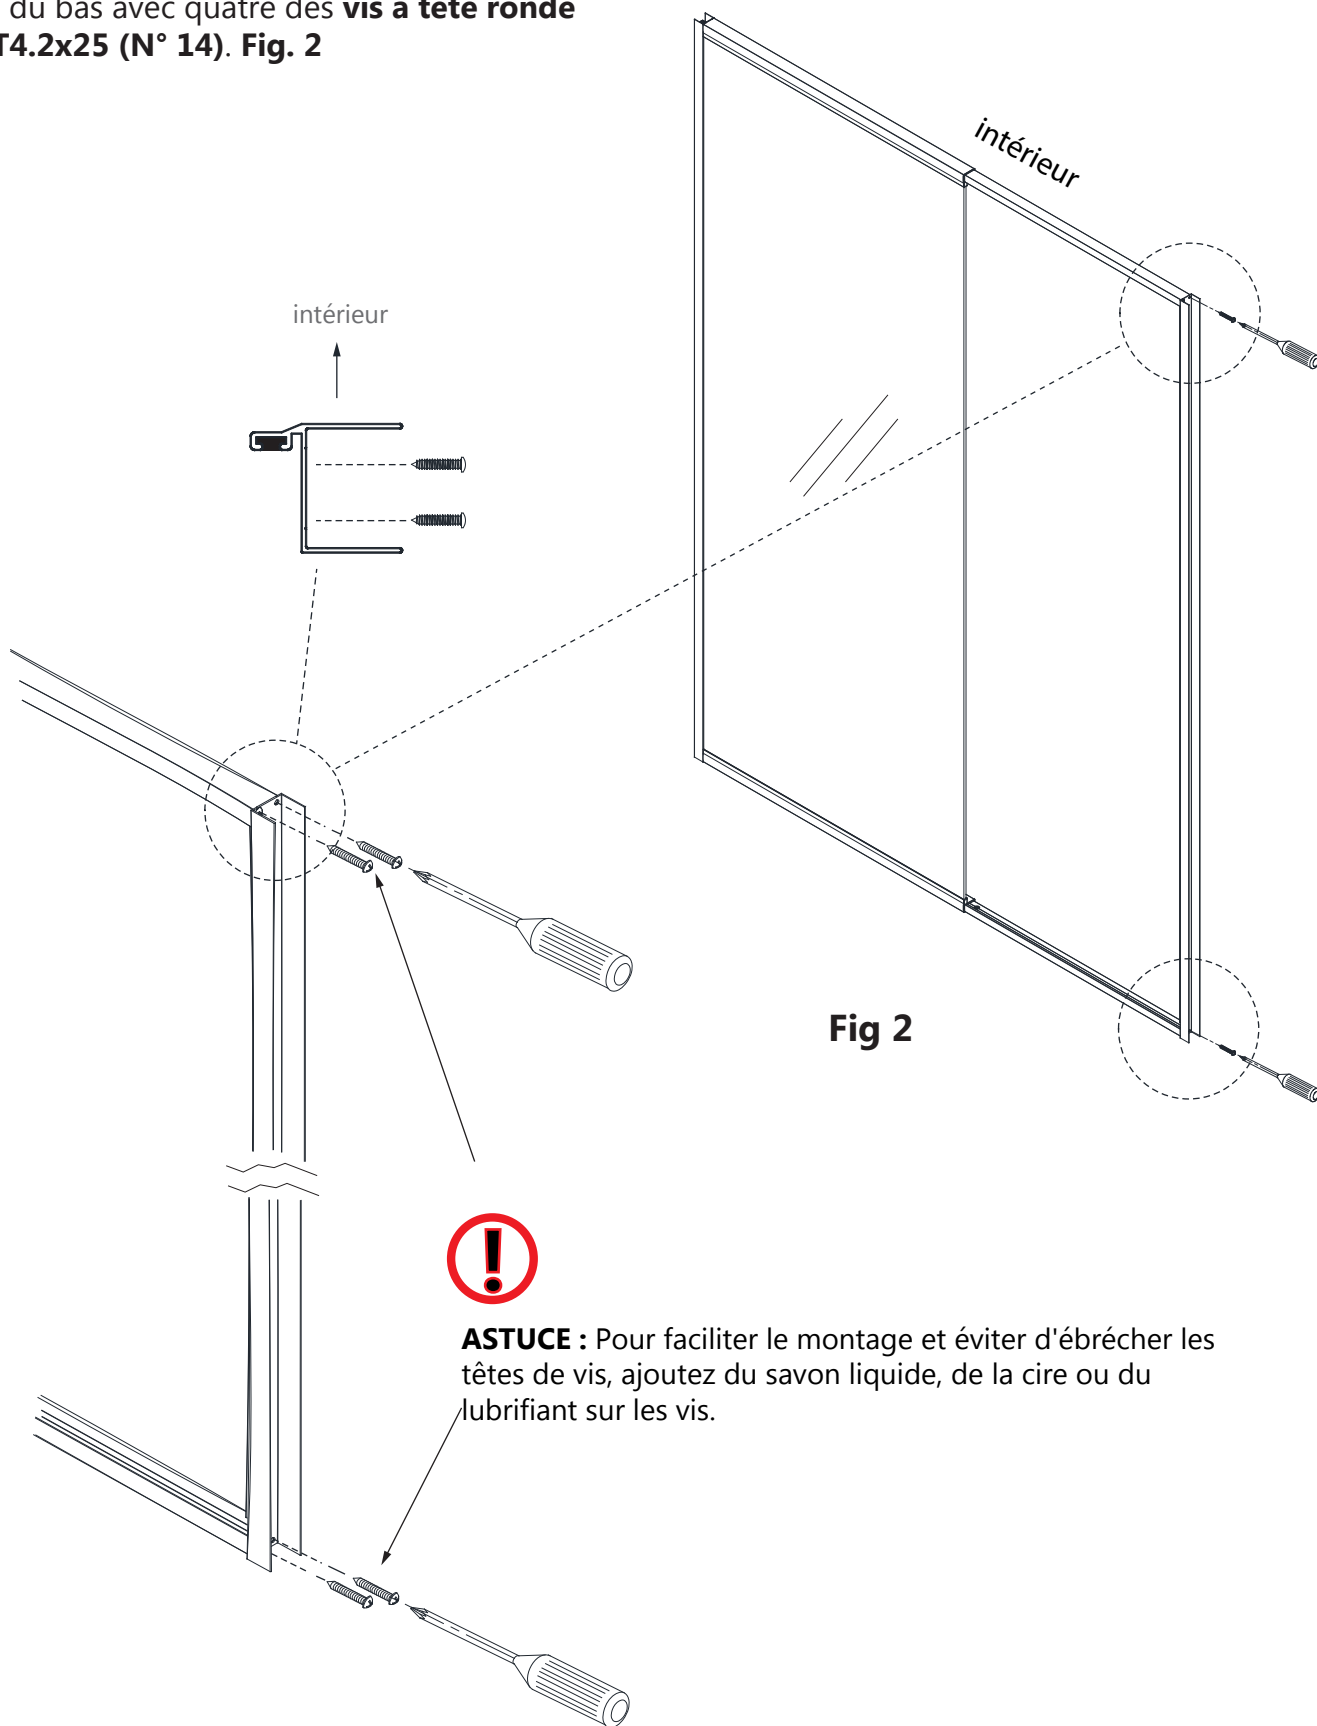

**3.** Glissez les **deux profilés muraux (N° 01)** sur le cadre monté. Assurez-vous que les **brides des profilés muraux (N° 01)** sont orientées vers l'intérieur de la douche. **Fig. 3**

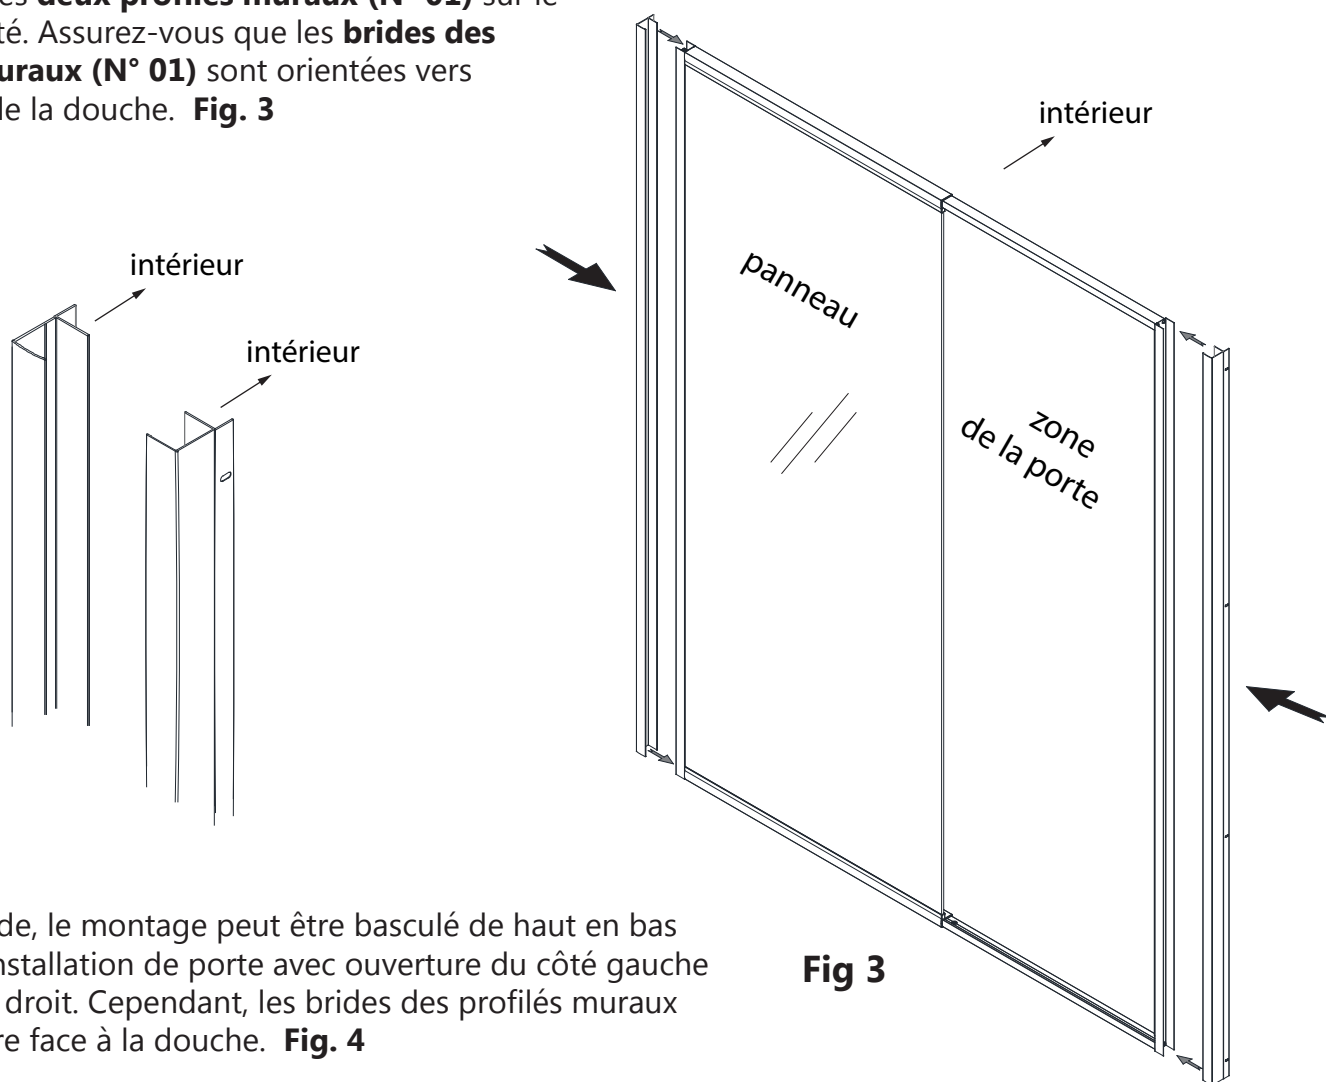


**4.** À ce stade, le montage peut être basculé de haut en bas pour une installation de porte avec ouverture du côté gauche ou du côté droit. Cependant, les brides des profilés muraux doivent faire face à la douche. **Fig. 4**

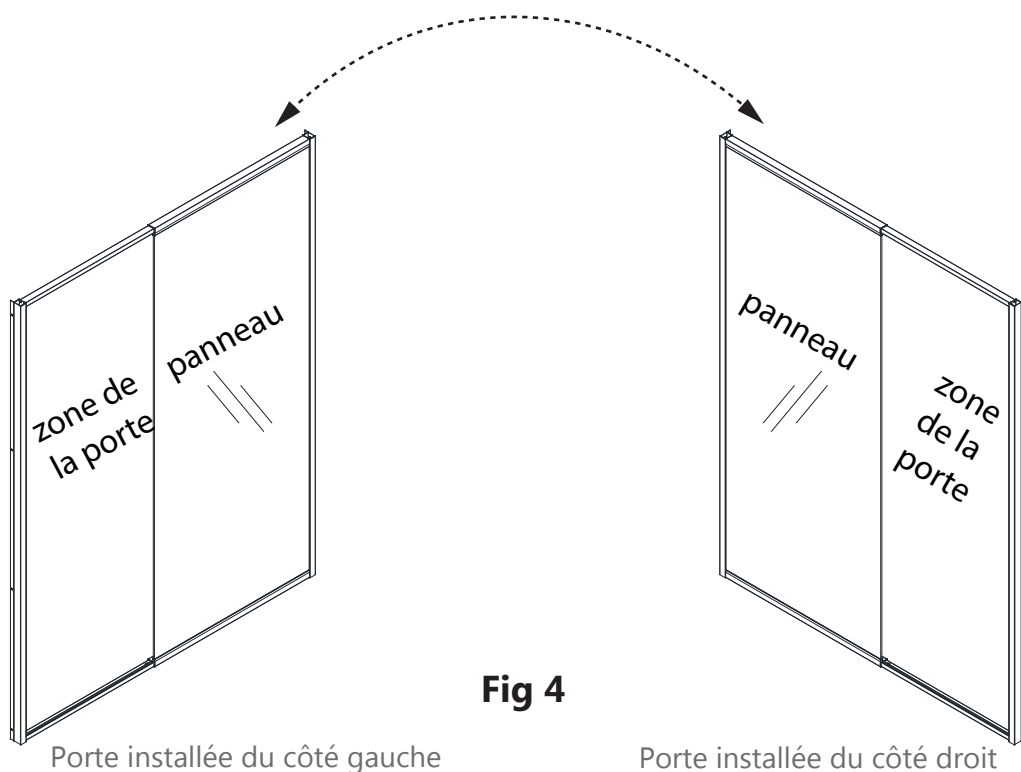

Porte installée du côté gauche

Porte installée du côté droit

**5.** Vérifiez le niveau du seuil de l'ouverture finie. (Ce modèle ne permet pas d'ajustement en faux aplomb) **Fig. 5**

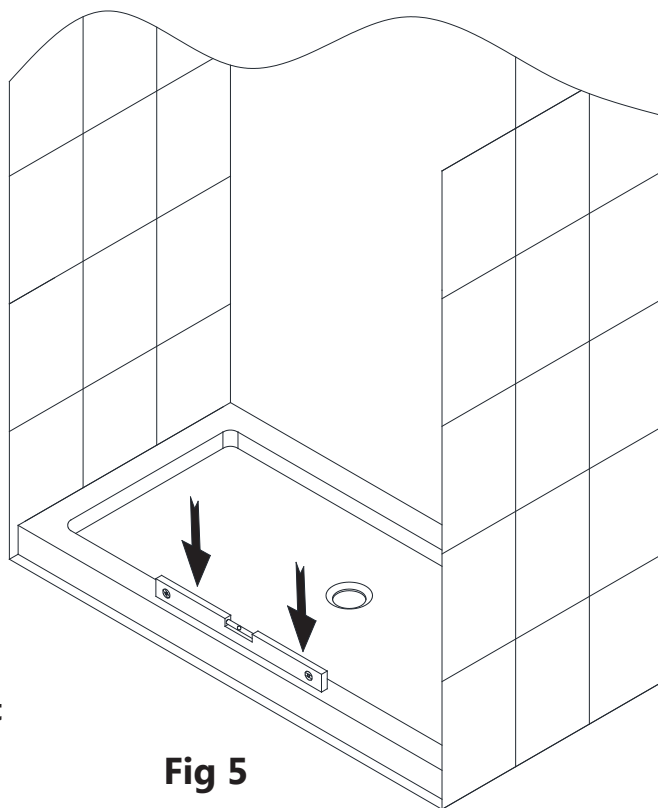

**6.** Placez en position le montage et étendez uniformément les **rails pivotants extensibles (N° 15) du haut et du bas.** **Fig. 6**


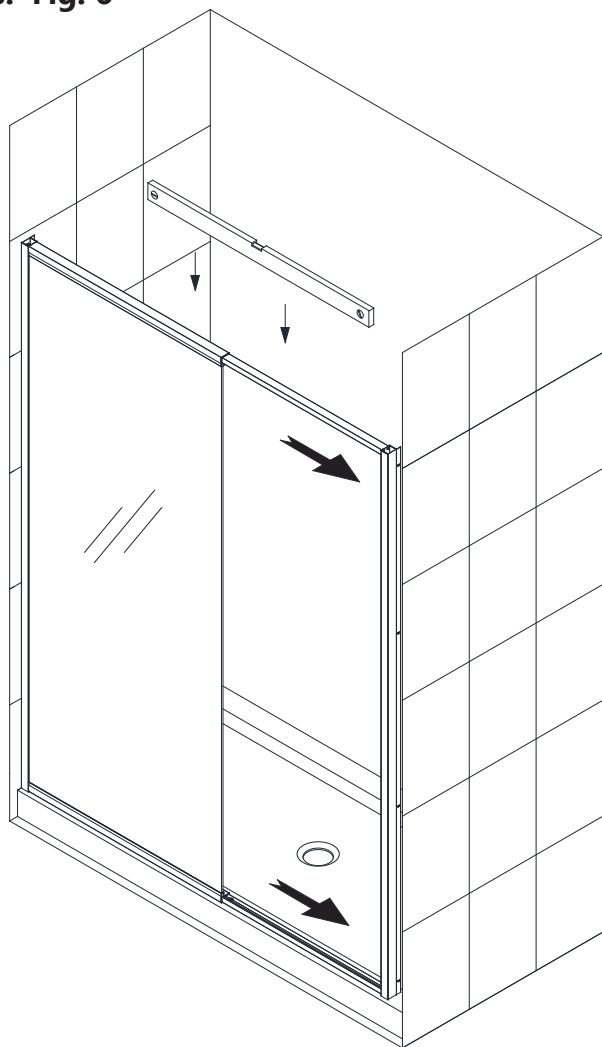


Illustration d'une porte installée du côté droit




**Fig 6**

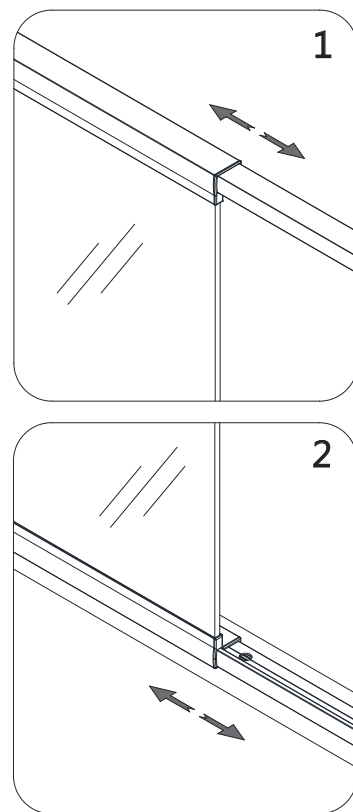


**7.** L'ouverture de la porte vitrée doit être à angle droit. Mesurez le haut et le bas de l'ouverture de la porte et ajustez les rails extensibles si nécessaire. Poussez les **profilés muraux (N° 01)** bien serrés contre les murs pour compenser jusqu'à **1/2 po** les conditions de faux aplomb. **Fig. 7**



Assurez-vous que les **profilés muraux (N° 01)** sont bien vissés jusqu'au seuil et qu'ils sont symétriques avec le haut du cadre.


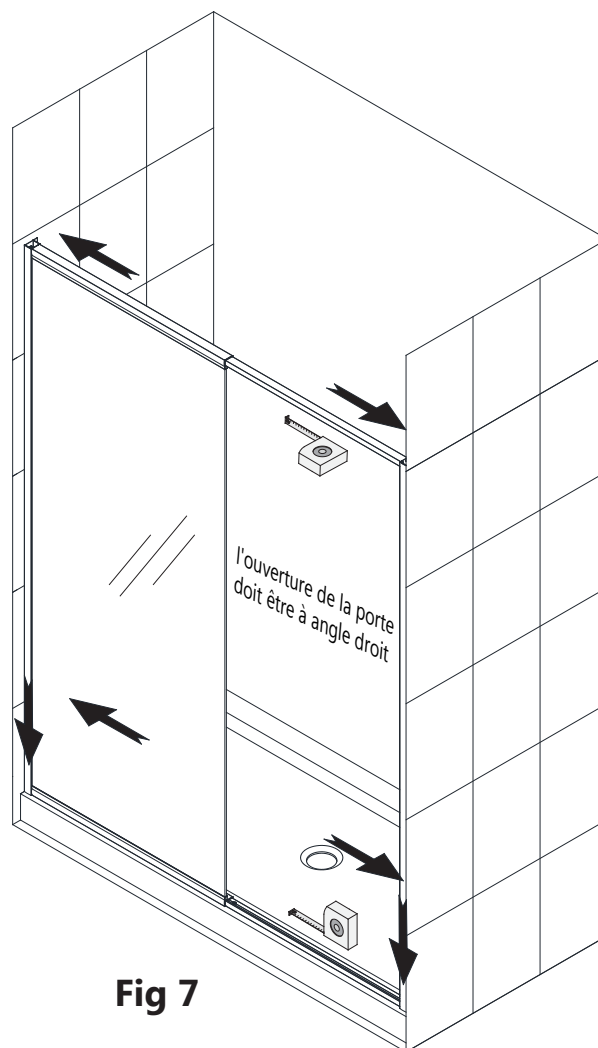


**Fig 7**

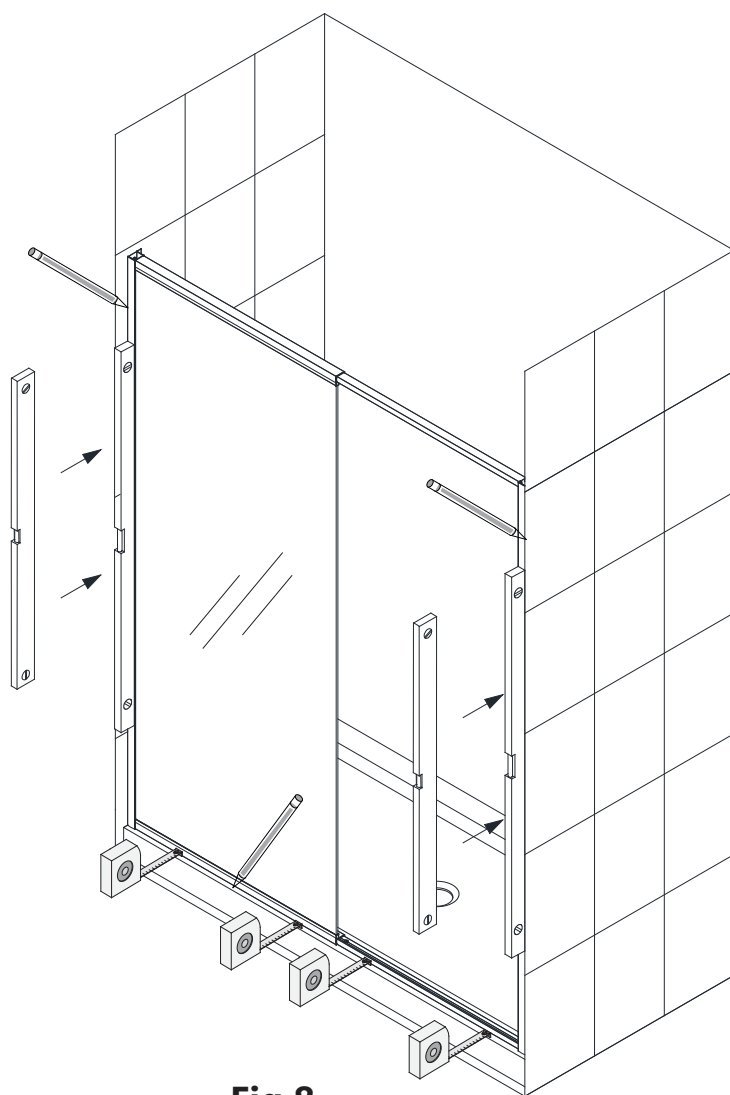


**Fig 8**

**8.** Vérifiez que le cadre est d'aplomb sur le mur, égal et symétrique sur toute la longueur du seuil. Tracez au mur la position du **profilé mural (N° 01)** et marquez les trous à percer à travers les perforations pré-usinées des brides du profilé mural. **Fig. 8**

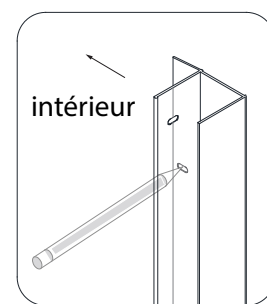
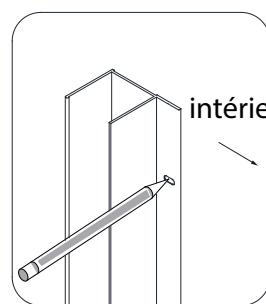


**9.** Déplacez le cadre sur le côté et retirez les **profilés muraux (N° 01)**. Percez les trous dans le mur avec une mèche de **5/16 po Ø (8 mm)** et insérez les **ancrages muraux (N° 03)**. **Fig. 9**

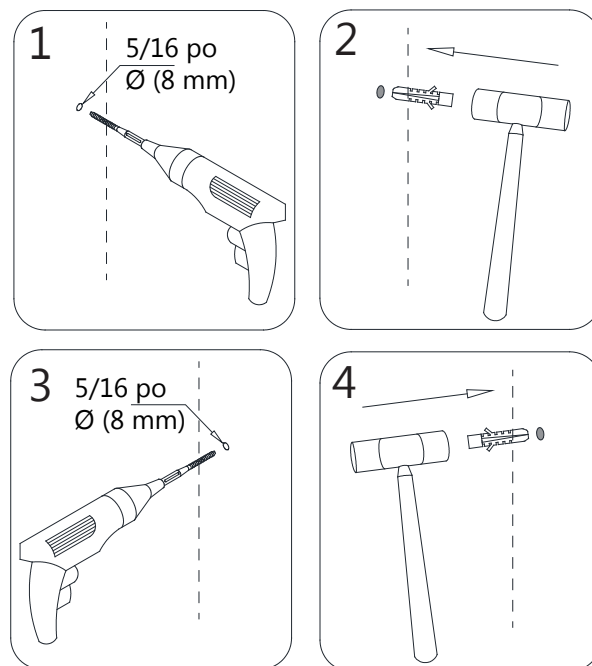


**Fig 9**


**10.** Appliquez un cordon de silicone à l'endos des **profilés muraux (N° 01)** et dans les trous de vis où les **profilés muraux (N°01)** seront installés. Fixez au mur les **profilés muraux (N° 01)** avec des **vis à tête bombée ST4.2x40 (N° 05)**. Répétez ce processus pour le profilé du mur opposé. **Fig. 10**

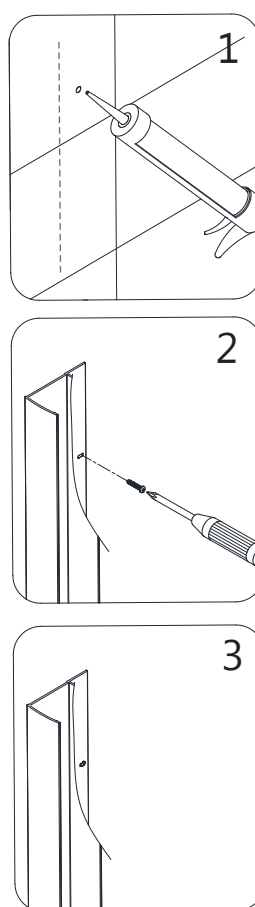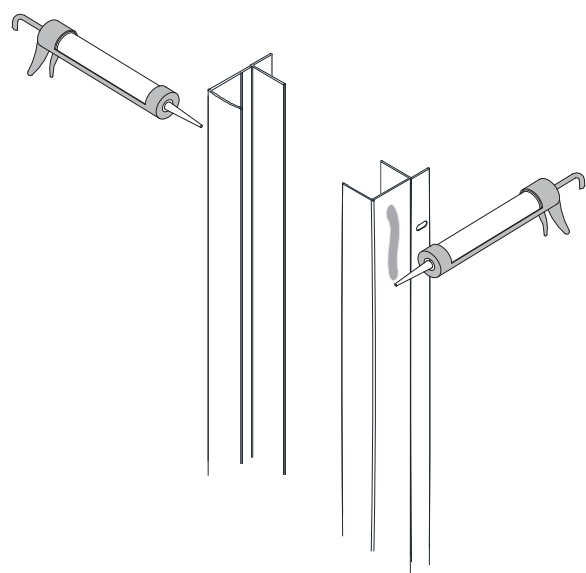

**Fig 10**

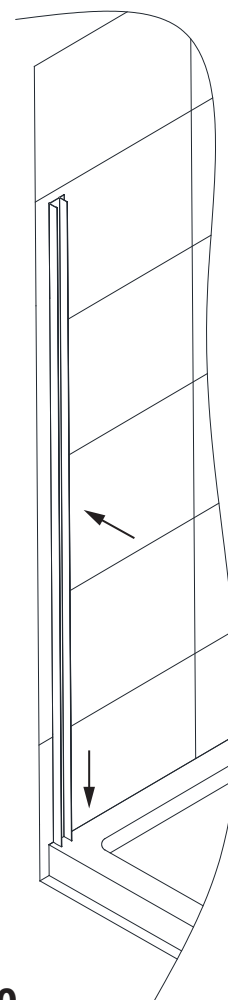


**11.** Remplacez le montage sur le seuil et dans le **profilé mural (N° 01)** en commençant du côté-panneau. **Fig. 11**

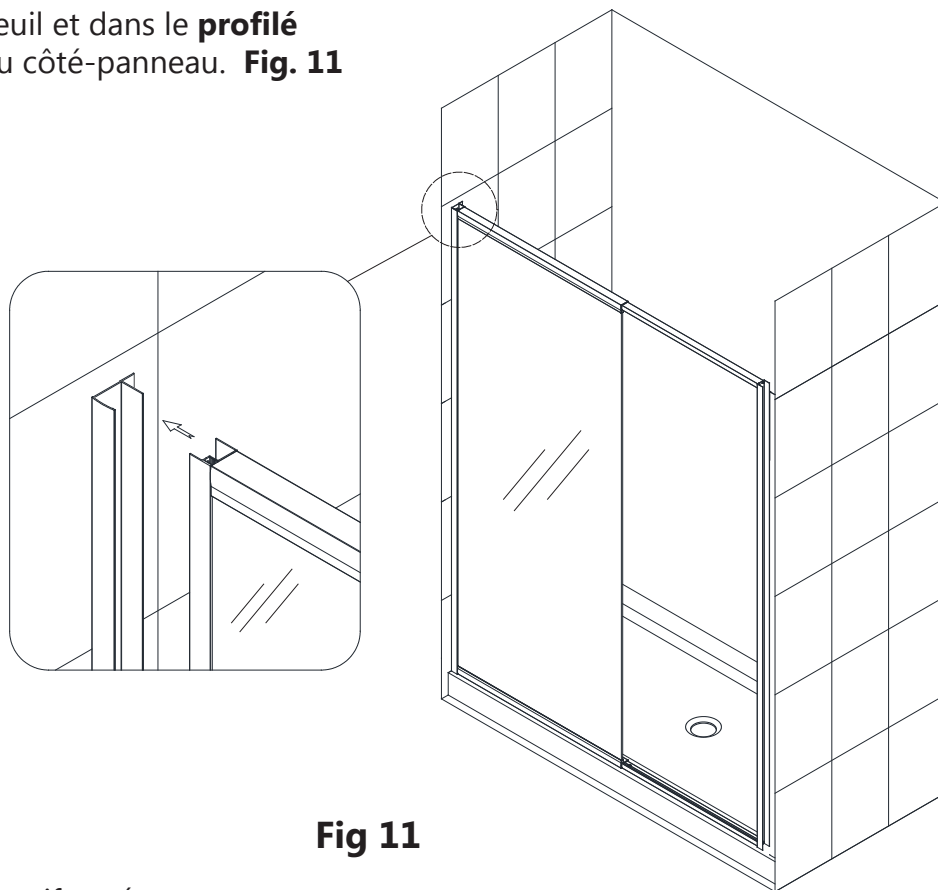


**Fig 11**

**12.** Étendez les **rails extensibles** uniformément pour positionner le **profilé pour gâche de vinyle magnétique (N° 12)** dans le **profilé mural opposé (N° 01)** du côté-porte de l'ouverture. **Fig. 12**

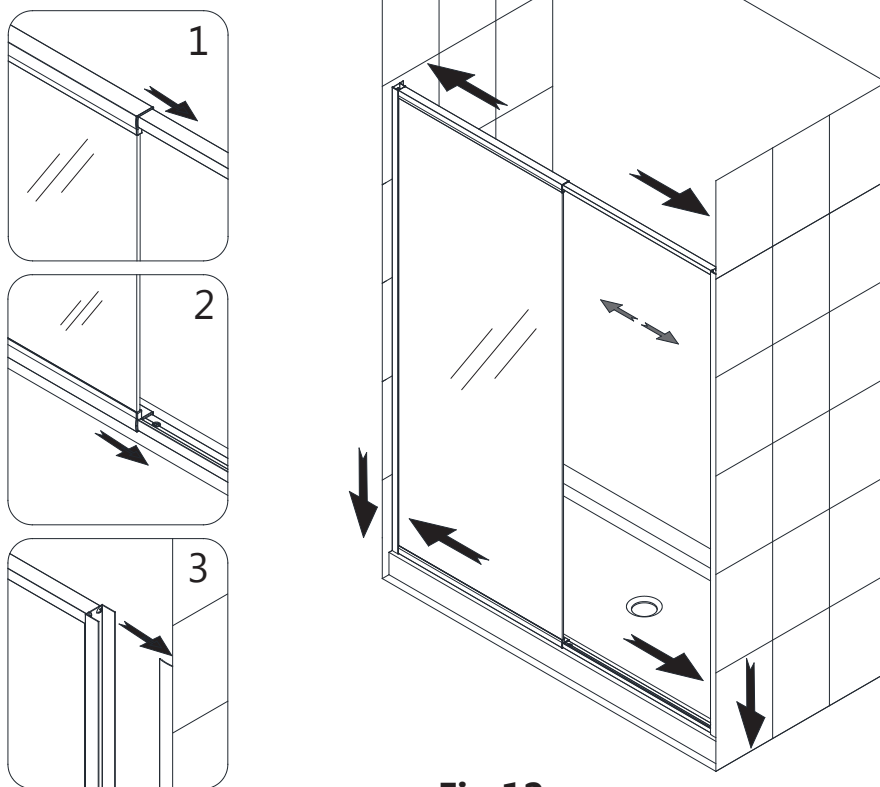


**Fig 12**

**13.** Assurez-vous que l'ouverture de la porte est d'équerre, ajustez au besoin, et assurez-vous que le montage est bien vissé jusqu'au seuil. **Fig. 13**

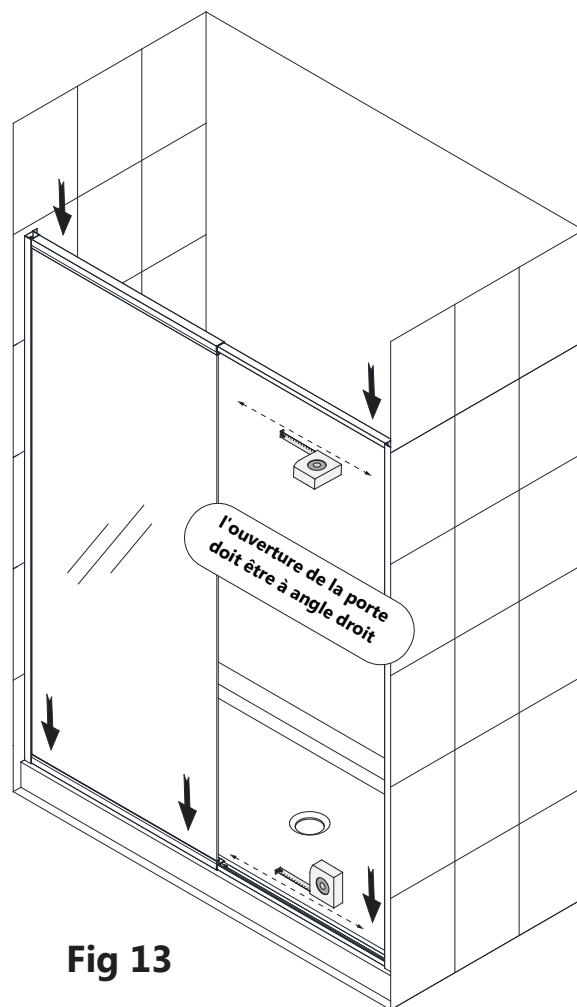

**Fig 13**

**14.** Installez la quincaillerie des **pivots du haut et du bas (N° 16)** dans les bagues des **rails pivotants (N° 15) du haut et du bas.** **Fig. 14**

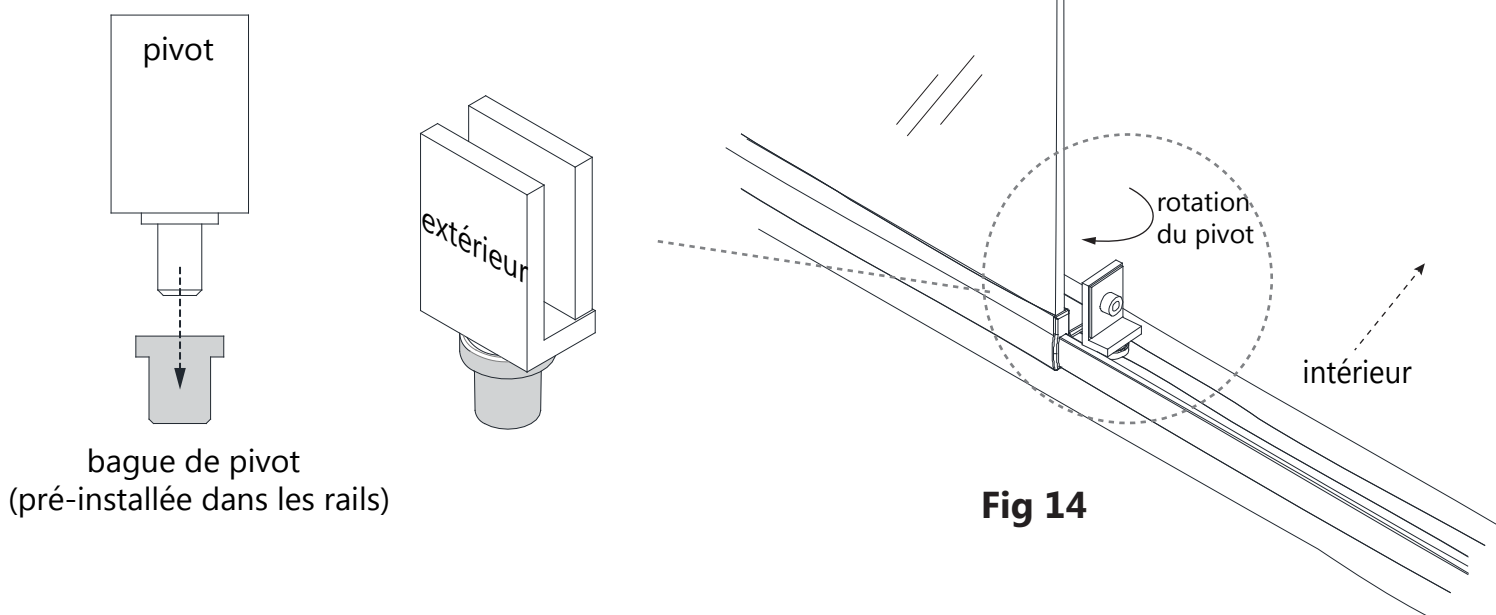

**Fig 14**

Right hand door installation shown




**REMARQUE :** N'INSTALLEZ PAS la poignée sur la porte vitrée avant de le lire dans les consignes.

**NE TENTEZ PAS** de soulever la vitre avec la poignée. Ceci pourrait endommager la vitre et/ou causer de graves blessures. Travaillez toujours avec un assistant et/ou une ventouse pour le verre de qualité professionnelle lorsque vous manipulez de la vitre lourde.

**15.** Installez soigneusement la **porte vitrée (N° 17)** sur la quincaillerie des **pivots du haut et du bas (N° 16)**. Assurez-vous que tous les joints statiques sont posés pour protéger la vitre. Recouvrez les boulons de pivot avec les capuchons décoratifs. **Fig. 15**



**Remarque :** Assurez-vous que la bande magnétique de la porte vitrée est orientée vers l'intérieur de la douche.

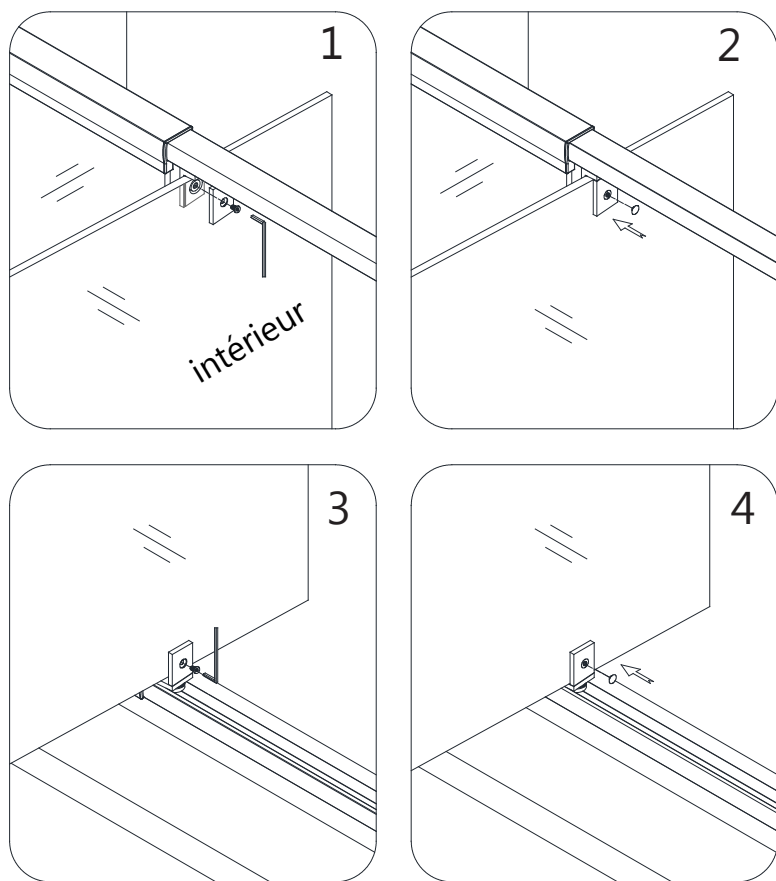

**Fig 15**



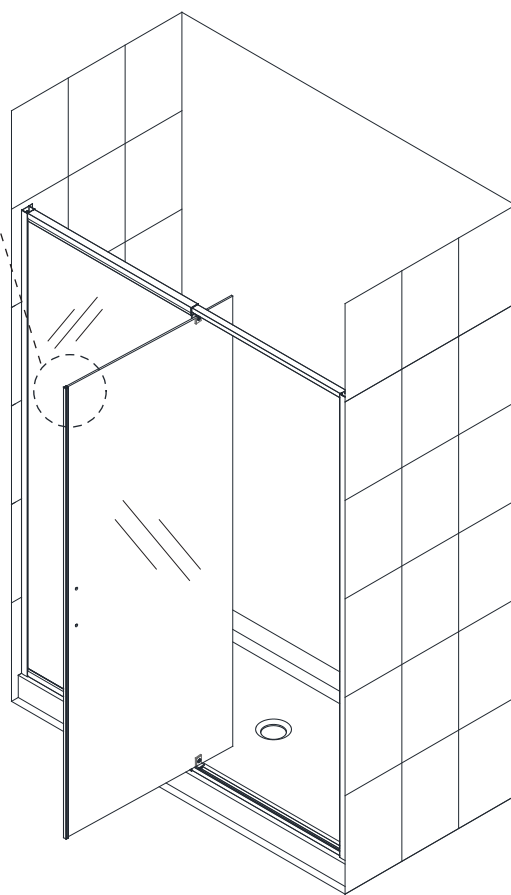


Illustration d'une porte installée du côté droit

**16.** Taillez le **vinyle de balayage (N° 08)** afin qu'il épouse les deux côtés du pivot inférieur et attachez les **deux côtés au bas de la porte vitrée (N° 17)** Fig. 16

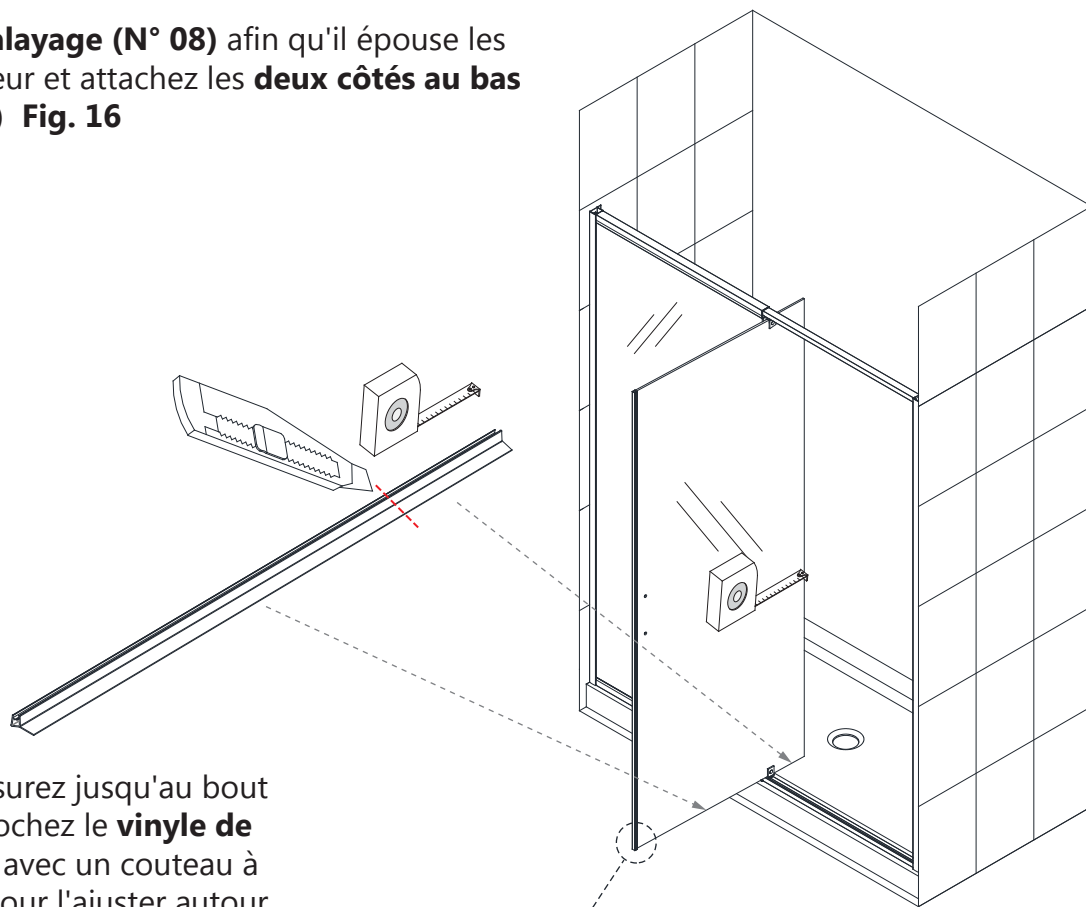


**REMARQUE :** Mesurez jusqu'au bout de la porte et encochez le **vinyle de balayage (N° 08)** avec un couteau à lame rétractable pour l'ajuster autour de la bande magnétique, tout en laissant le déflecteur du bas intact.

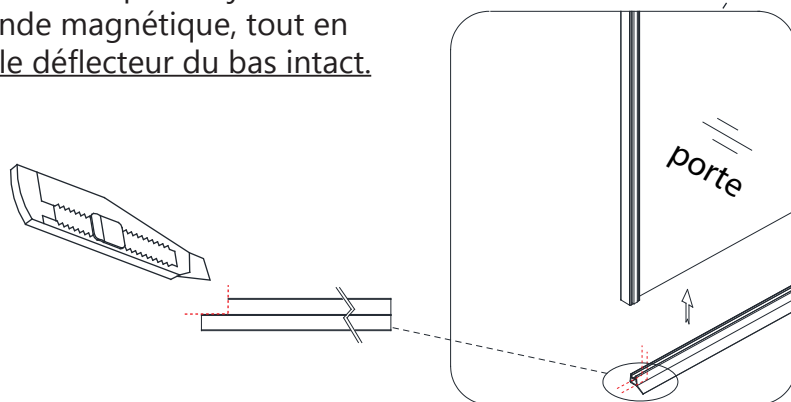

**Fig 16**


**17.** Posez la **poignée (N° 13)** sur la **porte vitrée (N° 17)**. Fig. 17

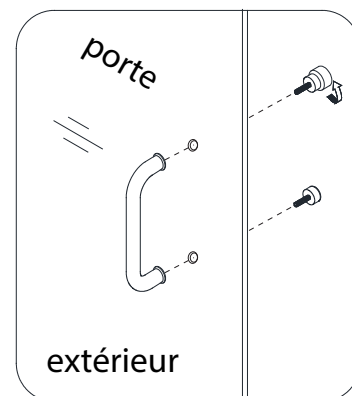

**Fig 17**

Right hand door installation shown


**18.** Posez le joint de **vinyle avec ailette flexible (N° 07)** sur la **bordure verticale du panneau vitré fixe (N° 02)** en orientant la bride vers l'intérieur de la douche. **Fig. 18**

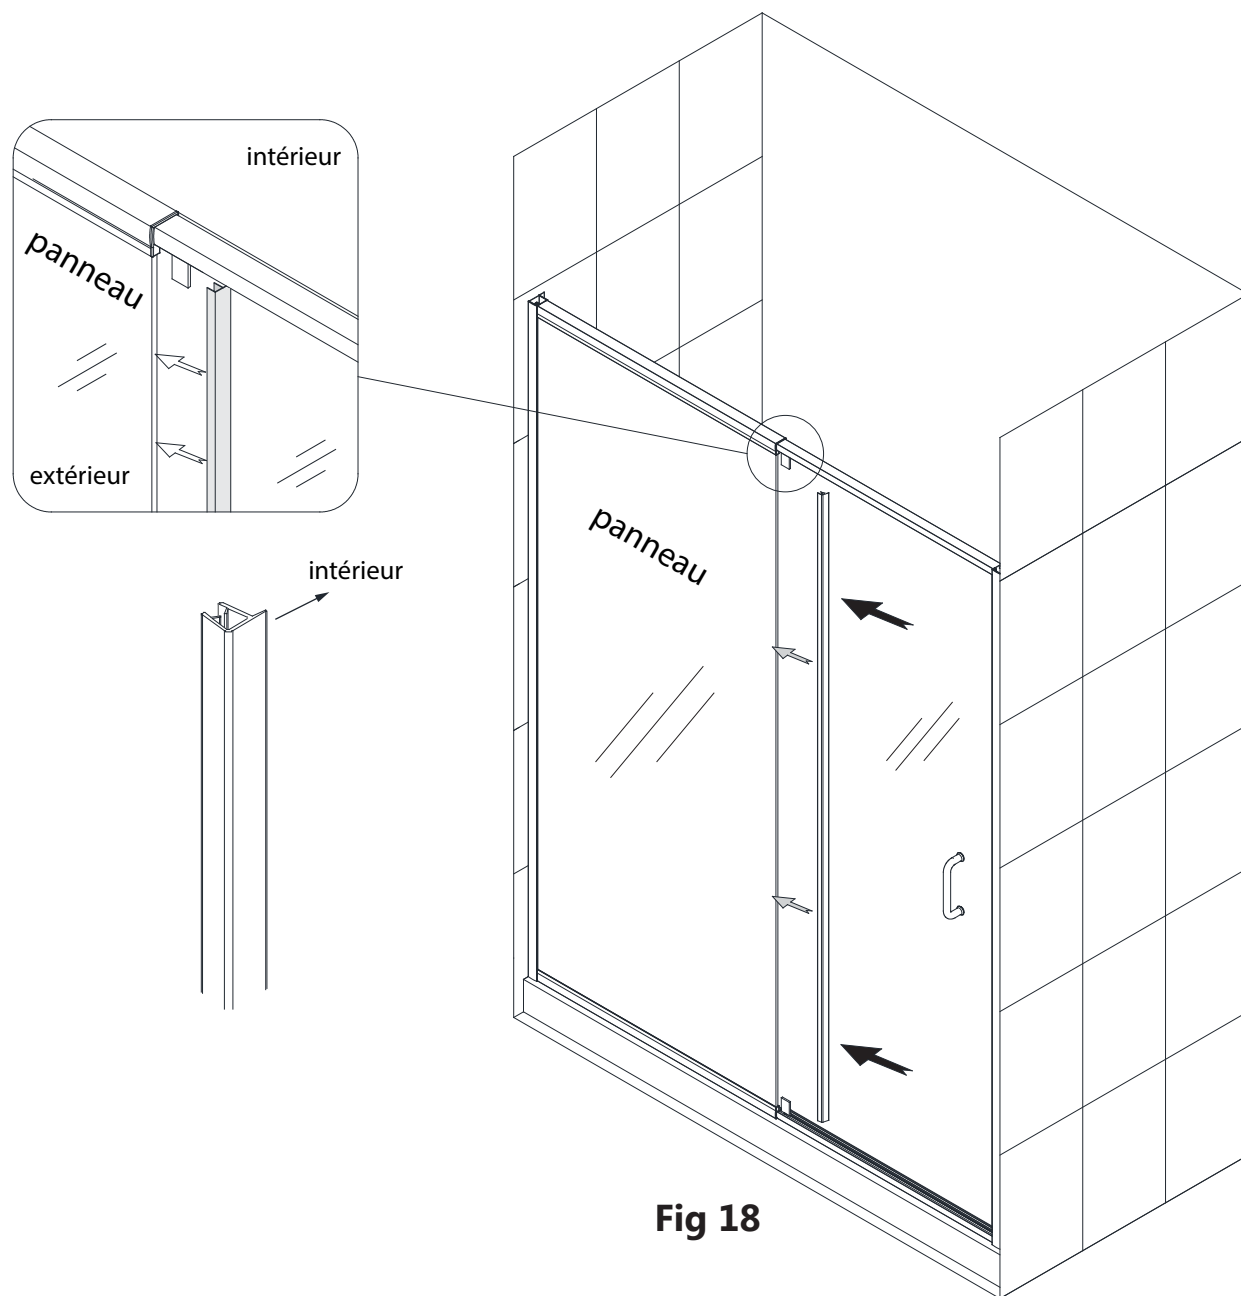



**Fig 18**

Illustration d'une porte installée du côté droit

**19a.** Une fois les derniers ajustements effectués, percez des trous de guidage à partir de l'intérieur de la douche, dans les **rails pivotants du haut et du bas (N° 15)** à travers les perforations pré-usinées avec une **mèche de 1/8 po Ø**.

 **REMARQUE : Ne traversez pas** complètement les rails, percez **UNIQUEMENT** à travers la première couche.

**19b.** Vissez les rails extensibles avec des **vis à tête ronde ST4.2x10 (N° 04)** et des rondelles blanches de finition. Recouvrez les têtes de vis et les rondelles apparentes avec les **capuchons décoratifs (N° 06)**. **Fig. 19**

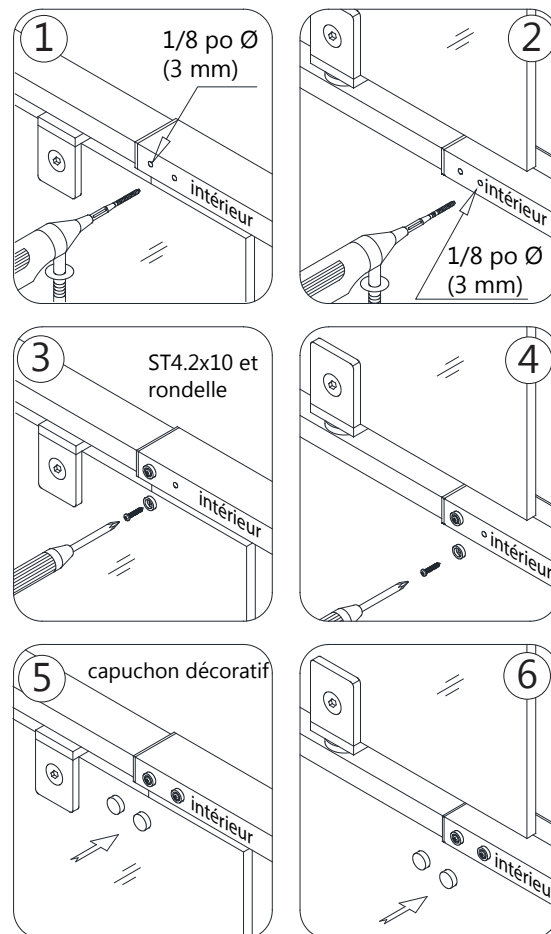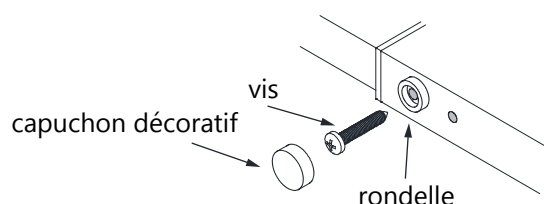


**Fig 19**


**20.** Effectuez les derniers ajustements du système de porte dans les **profilés muraux (N° 01)**. Assurez-vous que le montage est bien serré et complètement assis jusqu'au seuil. En partant de l'intérieur de la douche, percez des **trous près du centre des profilés muraux (N° 01)** dans le haut et le bas du profilé avec une **mèche de 1/8 po Ø**. **Fig. 20.1 et 20.2**

 **REMARQUE : Ne traversez pas** complètement les profilés, percez **UNIQUEMENT** à travers la première couche.

Fixez le montage de la porte aux **profilés muraux (N° 01)** avec des **vis à tête ronde ST4.2x10 (N° 04)** et des rondelles blanches de finition. Recouvrez les têtes de vis et les rondelles apparentes avec les **capuchons décoratifs (N° 06)**. Répétez également cette étape pour le profilé mural côté-gâche. **Fig. 22**

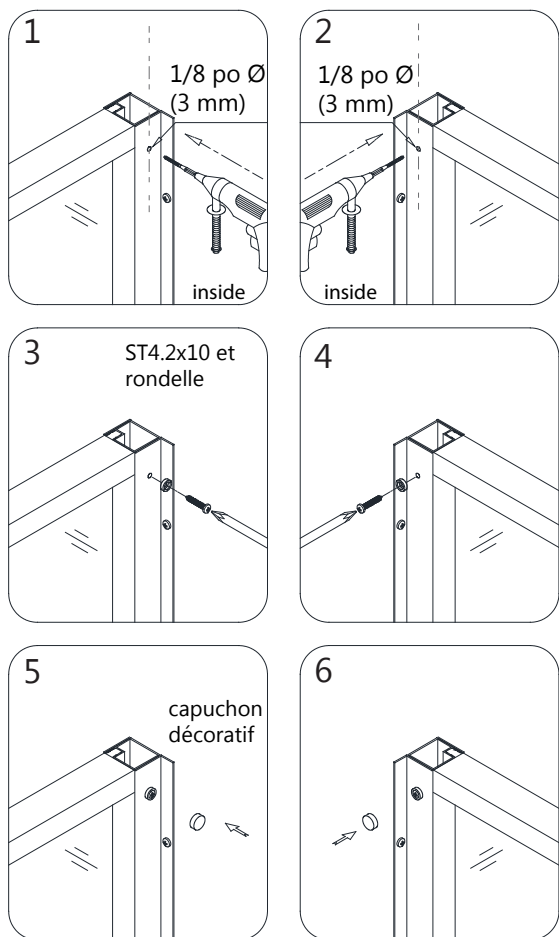

**Fig 20**

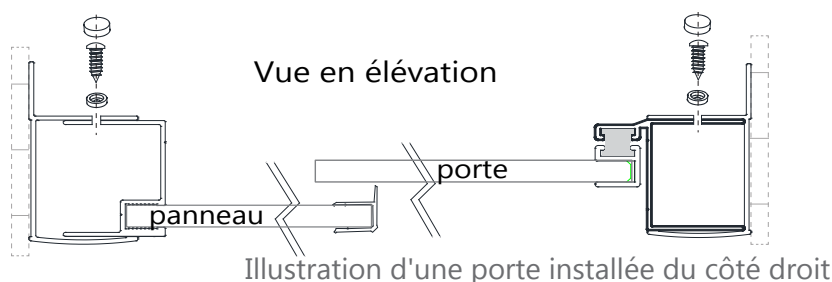




**21.** Appliquez autour du périmètre intérieur le long des deux murs et du seuil, un silicone résistant à l'eau et à la moisissure de bonne qualité. **Fig. 21**



**Les parois doivent être propres et exemptes de débris avant l'application du silicone. Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures pour laisser le scellant durcir.**

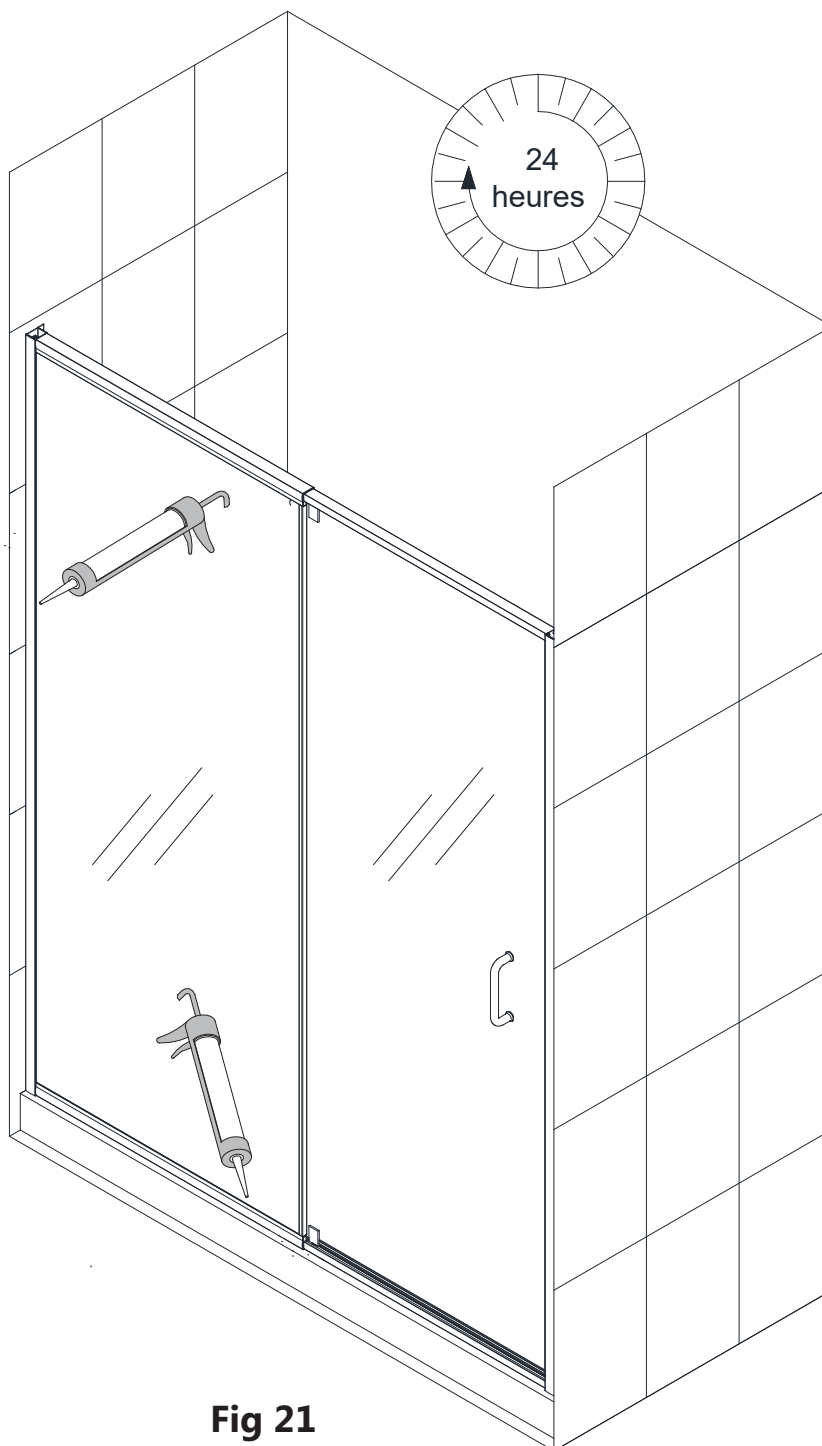

**Fig 21**

Illustration d'une porte installée du côté droit

## Entretien de l'unité

**FONDS ET PAROIS :** Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

**VITRE :** Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau. (L'eau dure peut ternir la paroi vitrée avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents à récurer. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

**QUINCAILLERIE :** Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques avec un chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces d'acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ceux-ci pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

**REMARQUE :** Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez **DreamLine®** toute question ou préoccupation.

**Les portes et les cabines de douche DreamLine® sont conçues pour empêcher les fuites lorsqu'elles sont installées adéquatement et que le débit d'eau ne pointe pas directement sur les pivots ou les joints d'étanchéité de vinyle.**




Tél.: 866-731-2244  
Fax: 866-857-3638  
DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine®, veuillez visiter **DreamLine.com**

## Boîtier Flex

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CABINE DE DOUCHE


VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION

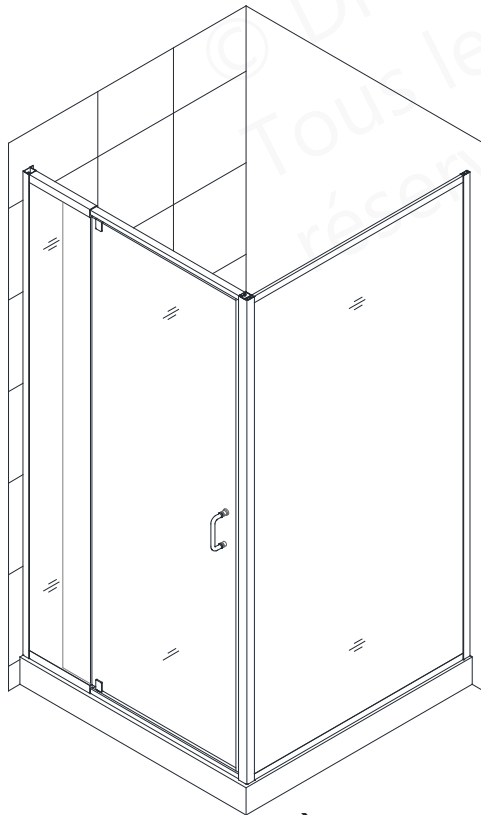

#### NOMBRE DE MODÈLE

SHDR-2230300-RT-##

SHDR-2234340-RT-##

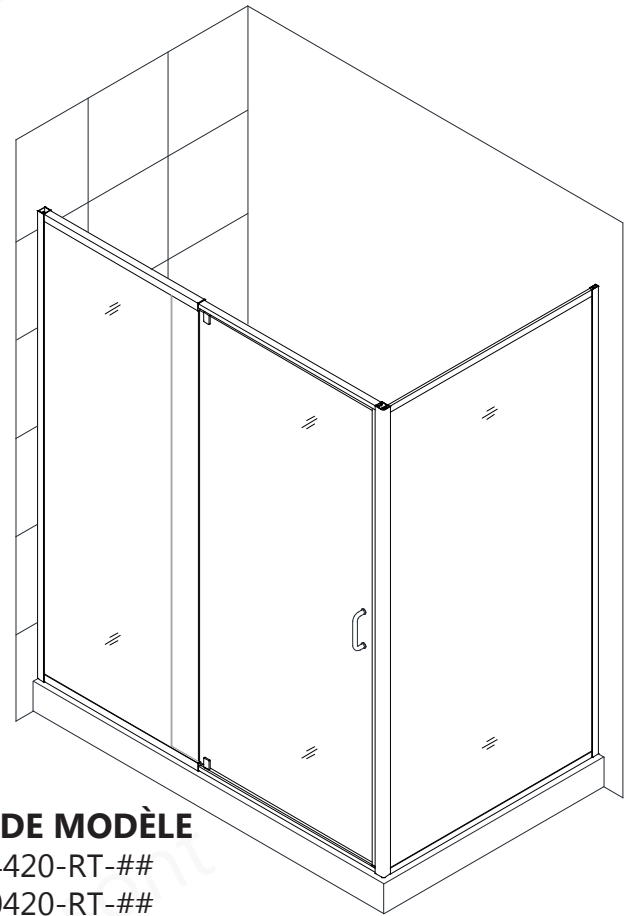

#### NOMBRE DE MODÈLE

SHDR-2234420-RT-##

SHDR-2240420-RT-##

SHDR-2234460-RT-##

SHDR-2234540-RT-##

SHDR-2234580-RT-##

##=terminer

01- Chrome

04- Nickel brossé

Installation du panneau de retour à droite illustrée

#### IMPORTANT!

Afin d'améliorer le produit et l'expérience client, DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Veuillez consulter le site [DreamLine.com](http://DreamLine.com) et la page du modèle pour obtenir les plus récents dessins techniques, manuels d'installation, les informations sur la Garantie ou pour des informations supplémentaires sur le produit

**Ne retournez pas le produit au magasin. Contactez DreamLine® pour toute question**



#### Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**


Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

[Support@DreamLine.com](mailto:Support@DreamLine.com)



REMARQUE

Ce manuel décrit les étapes d'installation pour le panneau de retour uniquement et contient les dimensions de l'emplacement approprié pour installer la section de porte en fonction de la taille du modèle d'enceinte. Le manuel d'installation de la section de porte de cette armoire est livré avec la vitre de porte.

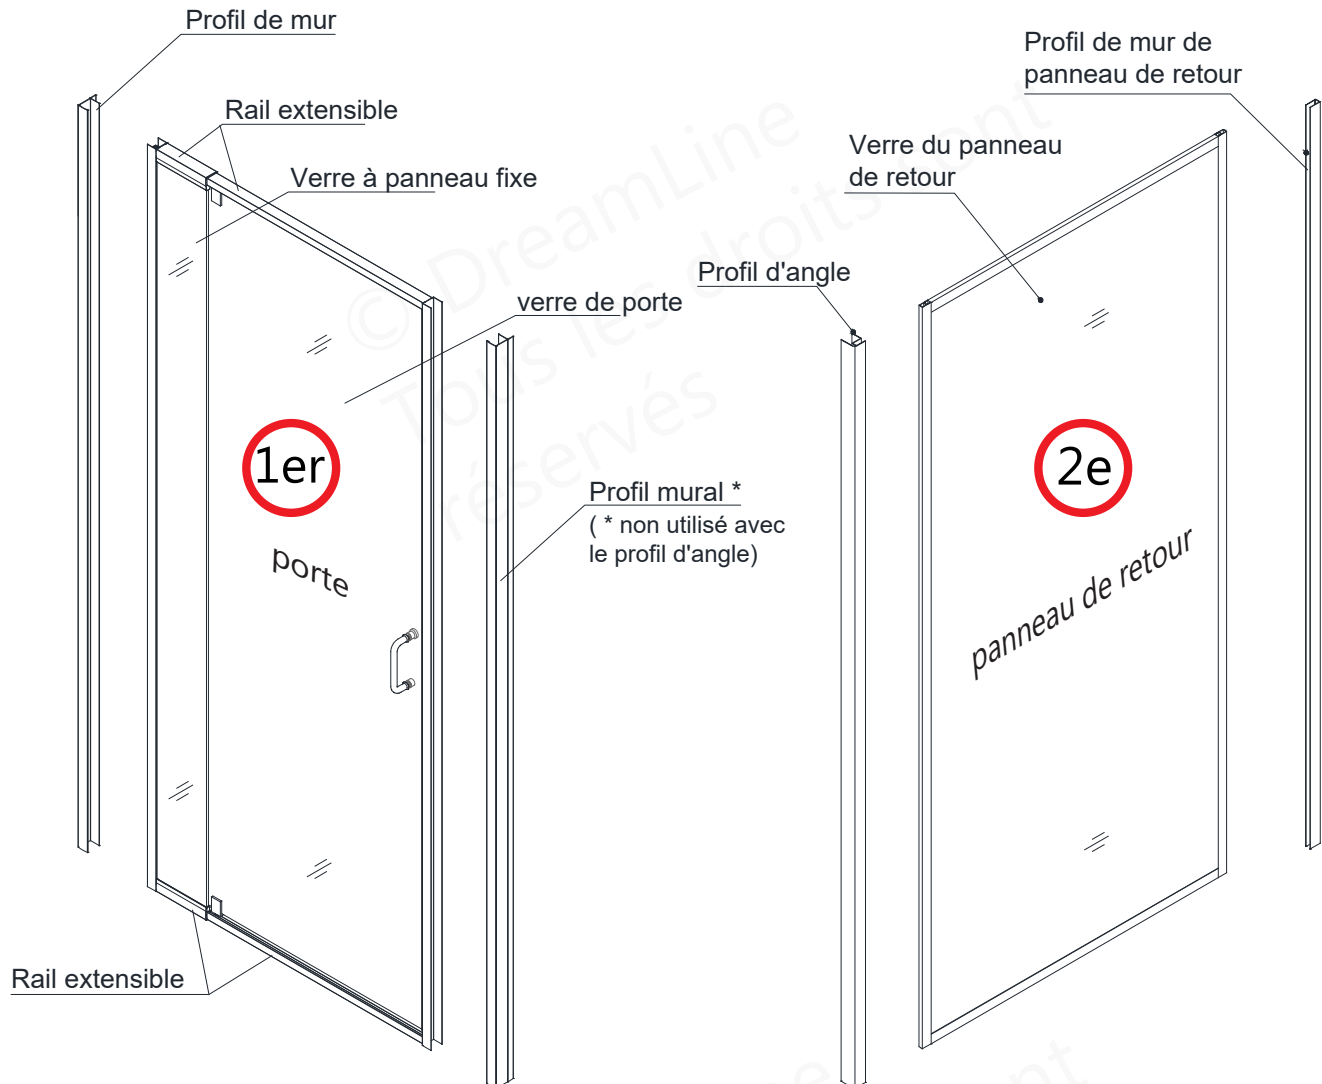

1er

UTILISEZ LE MANUEL D'INSTALLATION FOURNI AVEC LA PORTE FLEX POUR ASSEMBLER ET INSTALLER LA SECTION DE LA PORTE.

2e


UTILISEZ CE MANUEL POUR LES DIMENSIONS DU BOÎTIER ET POUR ASSEMBLER ET INSTALLER LE PANNEAU DE RETOUR.


**REMARQUE: Ce modèle est réversible pour une installation à gauche ou à droite. Ce manuel montrera l'installation du panneau de retour à droite. Pour une installation à gauche, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des pièces si nécessaire.**


## Table des matières


<b>Section titre</b>	<b>N ° de page</b>
Plan d'enceinte de douche	2-3
Préparation	4
Outils	5
Schéma détaillé des composants de la cabine de douche	6
Liste des pieces	7
Etapes d'installation	8-16
Jointes en vinyle	15
Maintenance des produits	17


### Légende des Symboles

 **ASTUCE** - pour faciliter d'installation.

 **ADÉQUAT** - recommandée.

 **REMARQUE** - notez les caractéristiques spécifiques et les informations supplémentaires.

 **INCORRECT** - non recommandé.






 **REQUIS** - requiert une attention particulière et signale un avertissement.



Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences de construction de ce type de produit et les soins nécessaires pour une installation et un fonctionnement sûrs du produit.


# Plan d'enceinte de douche

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

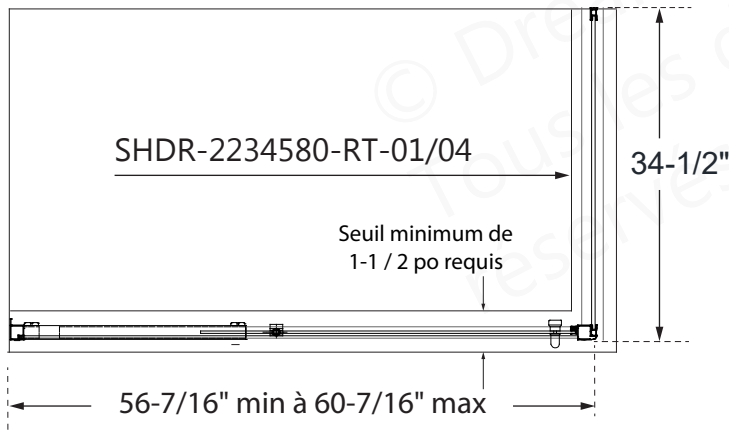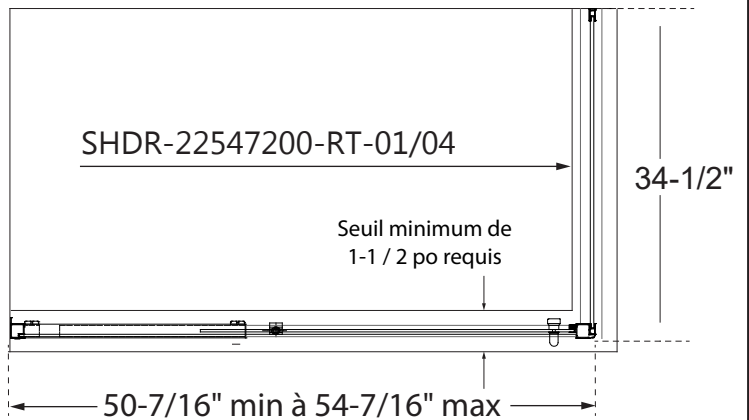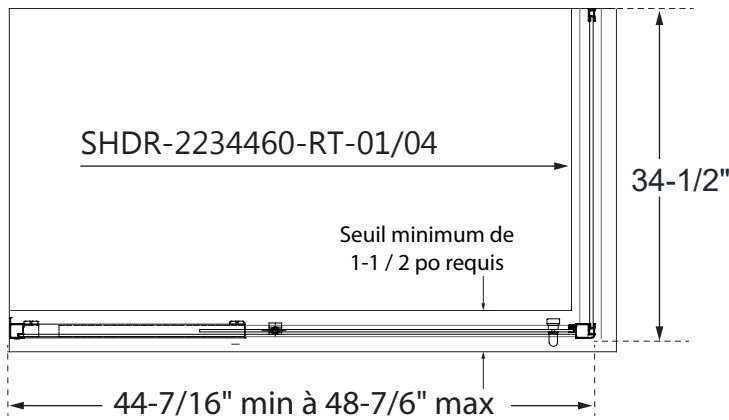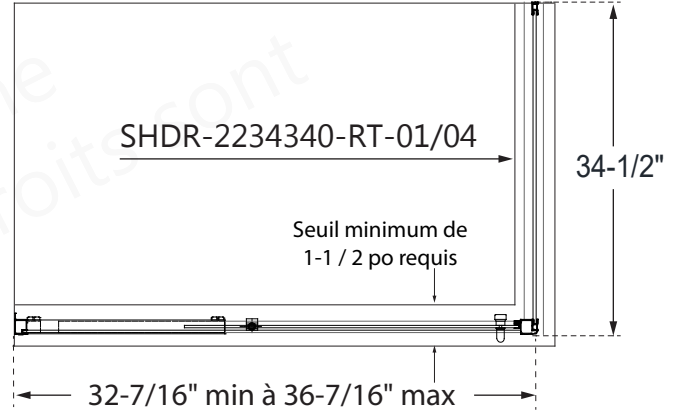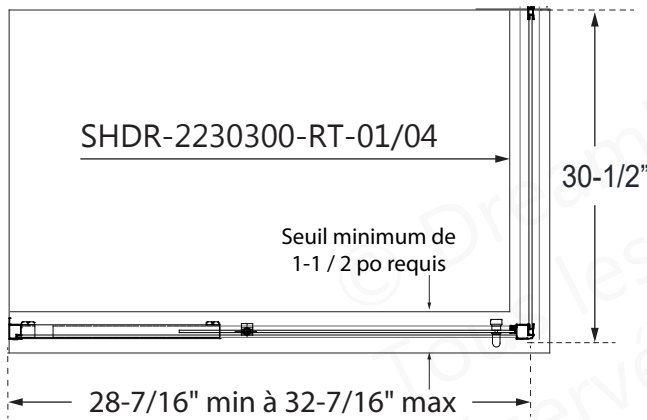

## Plan de la cabine de douche (suite)

Cette cabine de douche nécessite un seuil minimum de 1-1 / 2 "de large pour l'installation. Comparez les dimensions extérieures globales de la taille du modèle de cabine de douche comme indiqué sur le «Plan de la cabine de douche» avec le seuil fini pour assurer un bon ajustement avant de commencer l'installation.

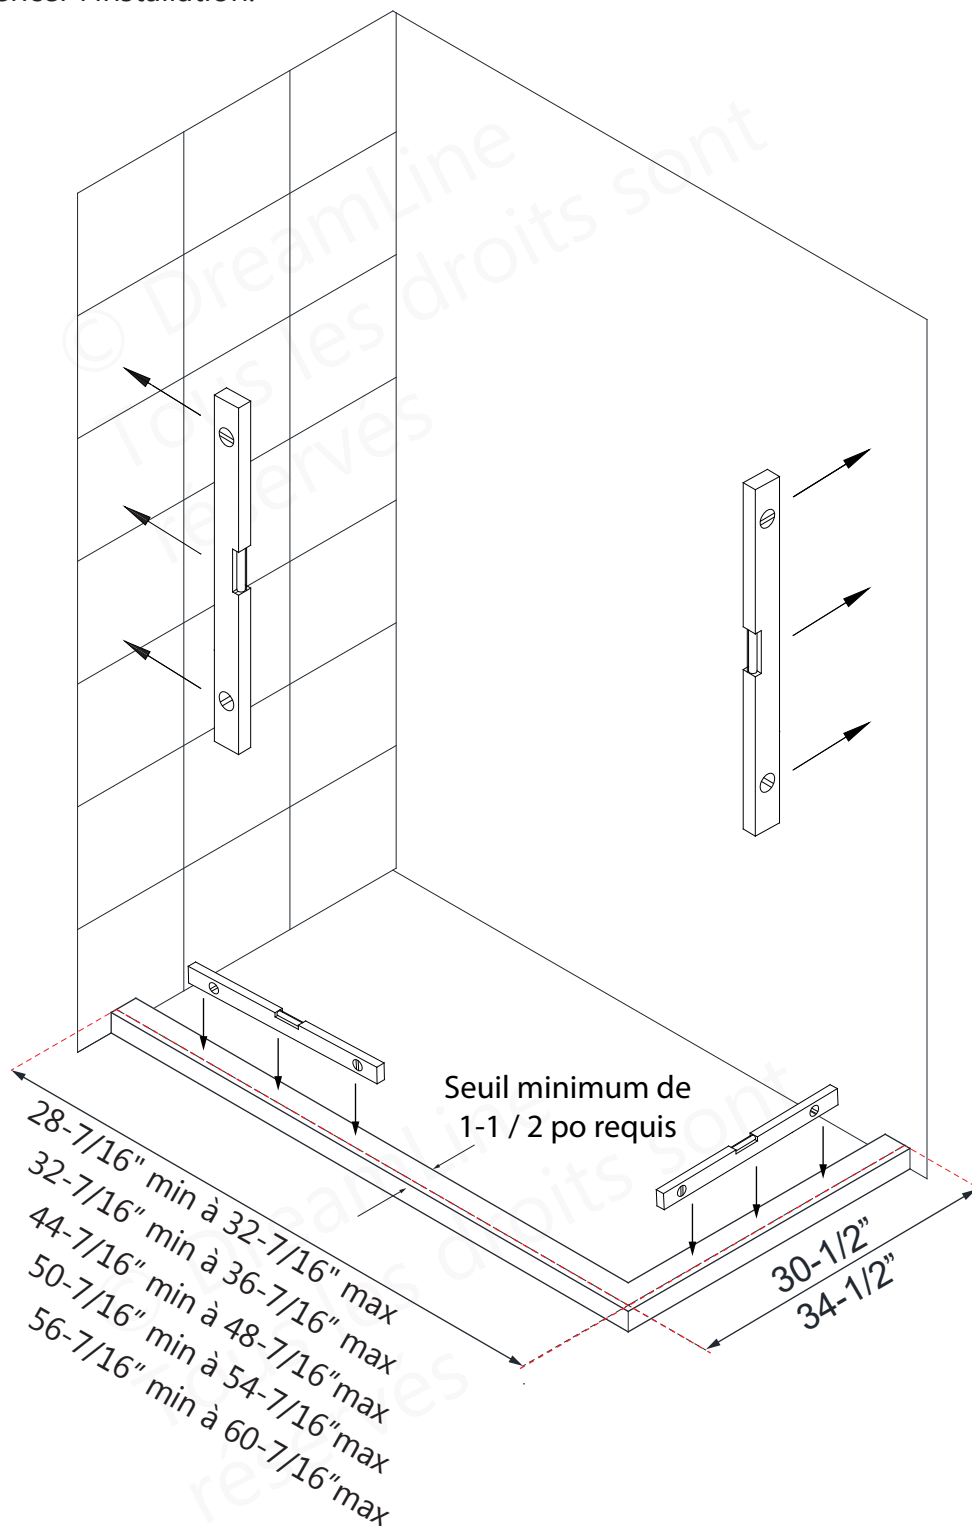

Les dimensions représentent l'extérieur de la cabine de douche installée (pas les dimensions de la base de douche ou du seuil)

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE



## Préparation

1. Avant l'installation, examinez toutes les boîtes et emballages pour déceler les dommages d'expédition et comparez le nombre de pièces avec le bon de livraison. Après avoir ouvert toutes les boîtes et emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont incluses dans l'emballage en cochant les composants sur le «Schéma détaillé des composants de la porte de douche». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou des pièces manquantes, veuillez contacter notre service clientèle dans les 3 jours ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplacera aucun produit endommagé ou pièce manquante gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé. N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions, et veuillez fournir un numéro de commande, un nom de poste ou une autre preuve d'achat pour aider à identifier la commande originale.
2. Veuillez noter que vous devriez consulter vos codes du bâtiment locaux avec des questions sur les normes de conformité d'installation. Les codes du bâtiment et de la plomberie peuvent varier selon l'emplacement, et DreamLine® n'est pas responsable des normes de conformité aux codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.
3. Si cet appareil doit être installé dans une nouvelle construction, veuillez installer toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. Utilisez un plombier compétent et agréé (si requis par le code local) pour toutes les installations de plomberie.
4. Assurez-vous qu'avant de commencer l'installation, les surfaces sont nivelées et solides et pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Un niveau de surface d'installation irrégulier, des coins arrondis ou un mauvais angle des parois latérales entraîneront de graves problèmes pour votre installation. Notez que certains ajustements et perçages seront nécessaires pendant le processus d'installation.
5. Protégez toutes les surfaces primaires du produit pendant l'installation. Ne posez jamais le verre directement sur un sol carrelé. Laissez les protecteurs d'angle en place jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger le bord inférieur et les coins du verre avant et pendant l'installation.
6. Cet appareil doit être installé sur un seuil fini et contre des murs finis.
7. Ce modèle a 1/2 "de réglage pour les conditions de mur hors d'aplomb dans les profilés muraux et 3" de réglage avec les rails extensibles pour la section de porte. Vérifiez que vos murs sont d'aplomb et que le seuil est de niveau avant de procéder à l'installation.
8. Ce modèle nécessite un minimum de 1-1 / 2 "d'espace de seuil plat pour l'installation.
9. Installation professionnelle recommandée.




**REMARQUE: NE PAS fixer la poignée à la vitre de la porte avant d'y être invité. N'essayez PAS de soulever la vitre de la porte avec la poignée car cela pourrait endommager la vitre et / ou provoquer des blessures graves. Utilisez une ventouse en verre de qualité professionnelle et un assistant.**


## Outils




Niveau



Mètre à ruban



Crayon

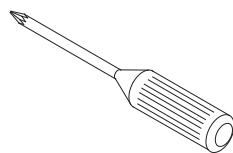

tournevis  
cruciforme




Foret  
Ø=5/16"  
(8mm)




Foret  
Ø=1/8"  
(3mm)




Perceuse  
électrique

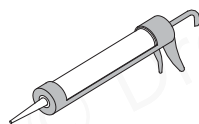

Silicone



Marteau

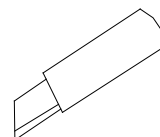

Couteau  
de rasoir


**Conseil:** Mesurez l'ouverture terminée avant de procéder à l'installation pour vous assurer que la taille de modèle correcte a été commandée. (voir le plan de la cabine de douche à la page 3)

**Conseil:** avant l'installation, couvrez le drain de douche / baignoire avec du ruban adhésif pour éviter de perdre des vis ou de petites pièces.


**Conseil:** réglez l'embrayage du pistolet à vis à faible réglage lors de l'installation des vis et des boulons pour éviter de dénuder les têtes.

**REMARQUE:** Déballez soigneusement votre appareil et inspectez-le. Disposez-le et identifiez toutes les pièces en utilisant le schéma détaillé et la liste de colisage de ce manuel comme référence. Avant de jeter le carton, recherchez les petits sacs de quincaillerie qui sont peut-être tombés au fond de la boîte. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour un remplacement. Les cartons d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées dans la configuration de votre modèle.


**REMARQUE:** conservez ces instructions d'installation pour référence ultérieure.

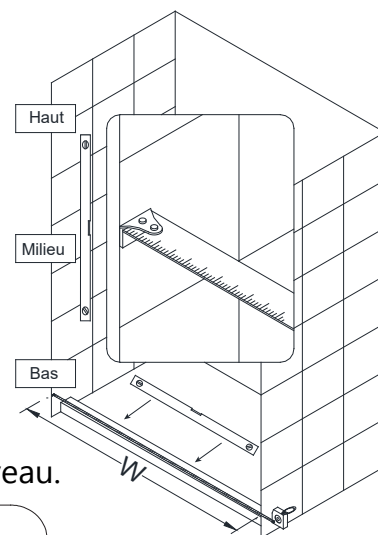

Le seuil doit être de niveau.

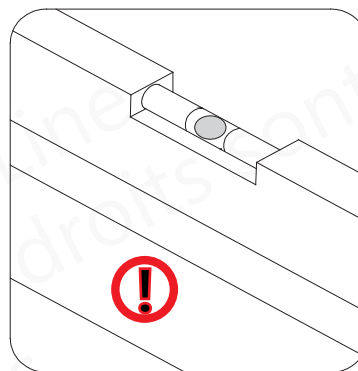

# Schéma détaillé des composants de la cabine de douche

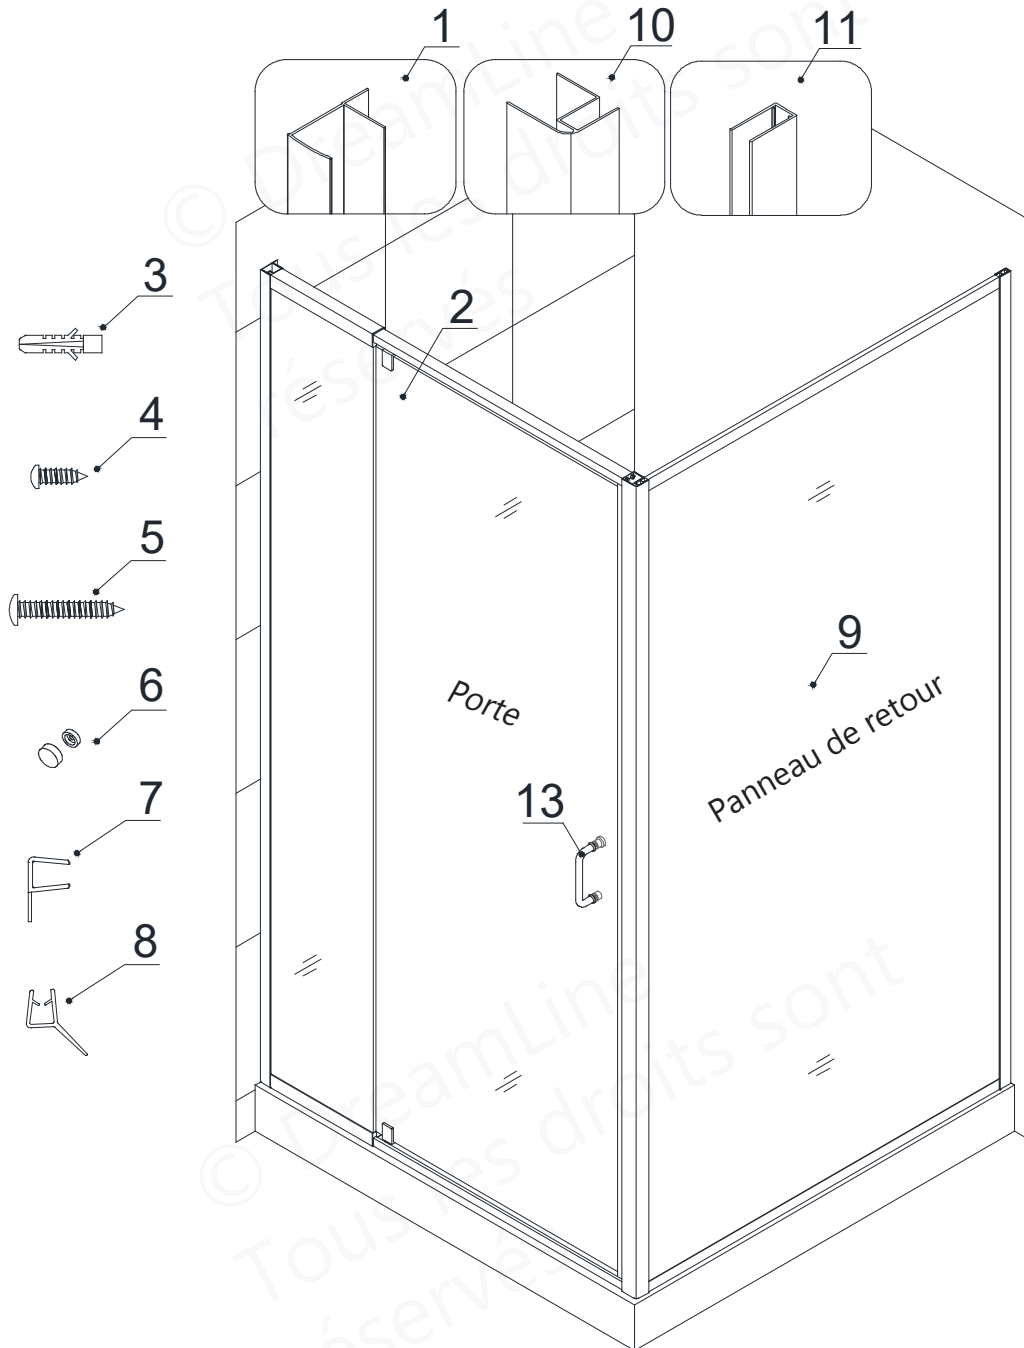

Modèle de boîtier FLEX

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

# Liste des pieces

## Liste de colisage de la porte

01	Profil de mur	2 pièces*	06	Couverture décorative	10 pièces
02	Assemblage de la porte	1 jeu	07	Joint en vinyle avec ailette flexible	1 pièce
03	Ancre murale	8 pièces	08	Balayage en vinyle inférieur	1 pièce
04	Vis à tête cylindrique bombée ST4.0 x 10 mm	10 pièces	13	Manipuler	1 pièce
05	Vis à tête bombée ST4,2 x 40 mm	8 pièces			
	* Un seul profil mural est utilisé avec l'installation de la cabine de douche				

## Liste de colisage du panneau de retour

04	Vis à tête cylindrique bombée ST4.0 x 10 mm	6 pièces	10	Profil d'angle	1 pièce
06	Couverture décorative	3 pièces	11	Profil de mur de panneau de retour	1 pièce
09	Assemblage du panneau de retour	1 pièce			


© DreamLine  
Tous les droits sont réservés

# Etapes d'installation

1. La largeur totale du modèle de cabine de douche est réglable et peut être ajustée aux dimensions indiquées dans le tableau A (sous W2)

Marquez la position du **profilé mural (n ° 01)** et du **profilé mural du panneau de retour (n ° 11)** sur les murs selon la taille et les dimensions du modèle fournies dans le tableau A ci-dessous.

Placez le **profil de mur (# 01)** et le **profil de mur de panneau de retour (# 11)** sur le seuil contre le mur fini. Utilisez un niveau pour ajuster à l'aplomb. **Fig. 1, Tableau 1**

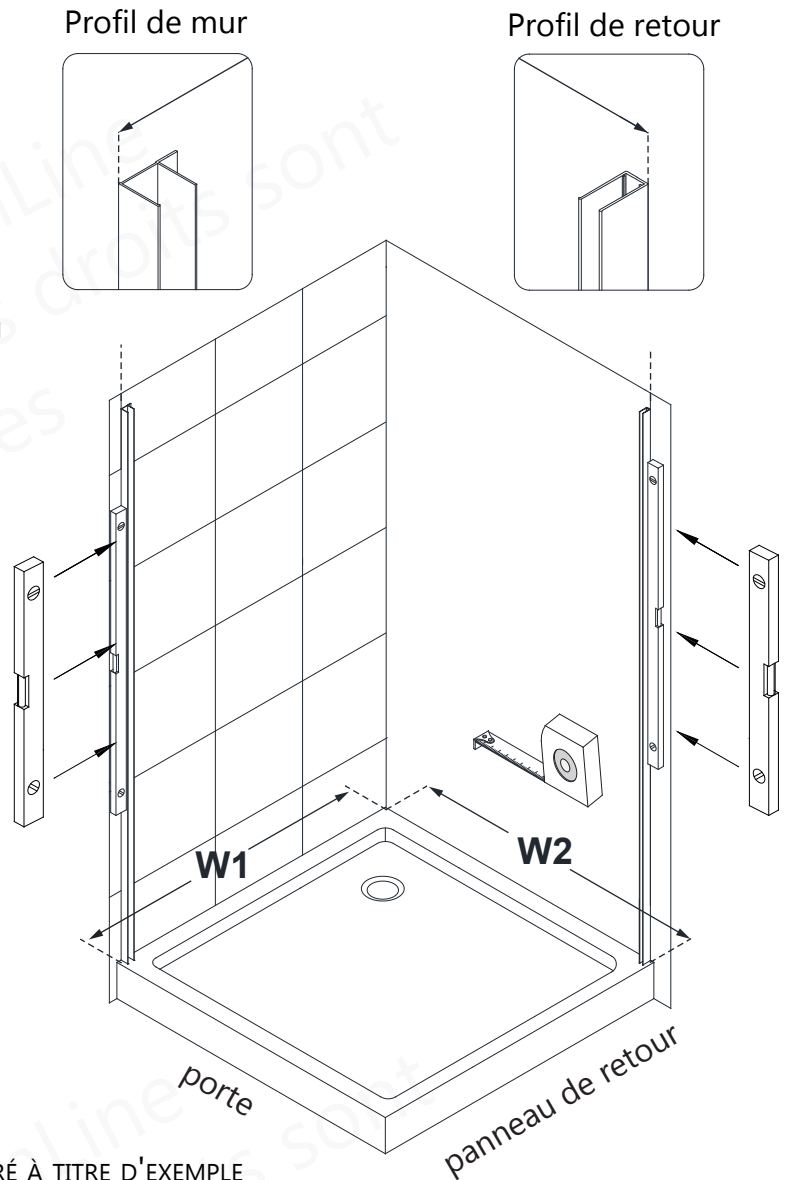

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

**Fig. 1**

**Tableau 1**

PLACEMENT DE LA  
SECTION DE PORTE

PLACEMENT DU  
PANNEAU DE RETOUR


<b>Modèle #</b>	<b>W1</b> (Panneau de retour W)	<b>W2</b> (Zone de porte W)
SHDR-2230300-RT-01	30-1/2"	28-7/16" ~ 32-7/16"
SHDR-2234340-RT-01	34-1/2"	32-7/16" ~ 36-7/16"
SHDR-2234460-RT-01	34-1/2"	44-7/16" ~ 48-7/16"
SHDR-2234540-RT-01	34-1/2"	50-7/16" ~ 54-7/16"
SHDR-2234580-RT-01	34-1/2"	56-7/16" ~ 60-7/16"

**2.** Marquez les trous sur le mur pour percer les trous pré-perçés dans le **profilé mural (n ° 01)**.

Percez les trous dans le mur à l'aide d'un foret Ø 5/16 (8mm) et insérez les **ancrages muraux (# 03)**.

Appliquez du silicone sur la surface arrière du **profilé mural (# 01)** et remettez-le en place sur le mur.

Fixez le **profilé mural (# 01)** au mur à l'aide des vis à tête bombée **ST4.2 x 40 (# 05)**. **Fig. 2**


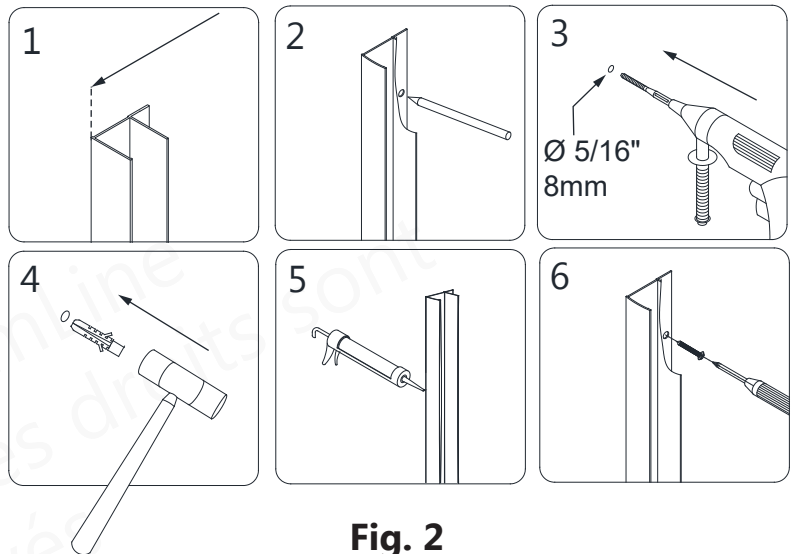


**3.** Marquez les trous sur le mur pour percer à travers le trou pré-perçé dans le **profilé mural du panneau de retour (n ° 11)**.

Percez les trous dans le mur à l'aide d'un foret Ø 5/16 \"(8mm) et insérez les **ancrages muraux (# 03)**.


Appliquez du silicone sur la surface arrière du profilé mural du panneau de retour (n ° 11) et remettez-le en place sur le mur.

Fixez le profilé mural du panneau de retour (n ° 11) au mur à l'aide des vis à tête bombée **ST4.2 x 40 (n ° 05)**. **Fig. 3a et 3b**

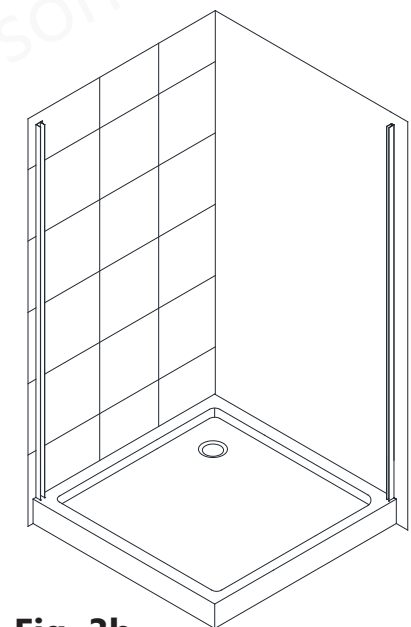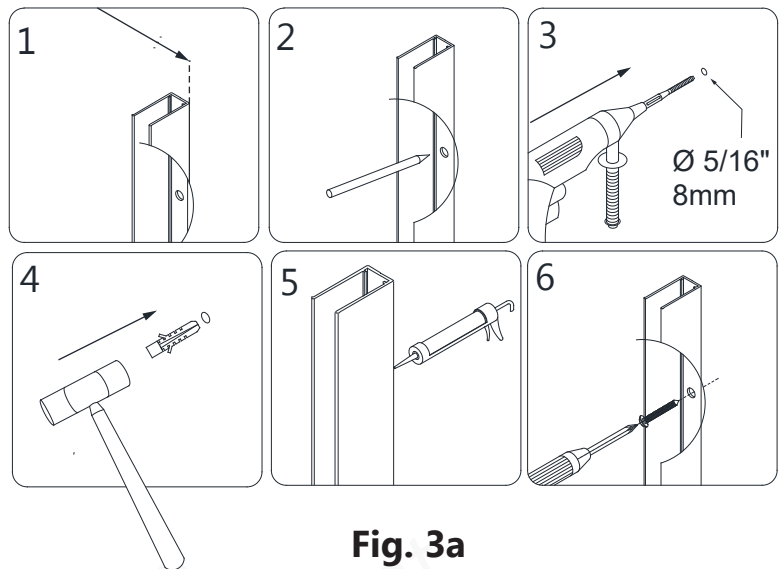


**Fig. 3b**

**UTILISEZ LE MANUEL D'INSTALLATION EMBALLÉ AVEC LA PORTE FLEX POUR ASSEMBLER ET INSTALLER LA SECTION DE PORTE. Fig. 4**


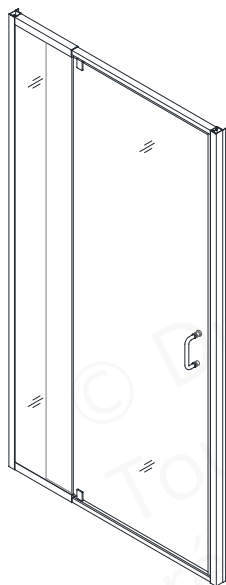


**Modèles 28 "et 32"**  
**Pré assemblé**

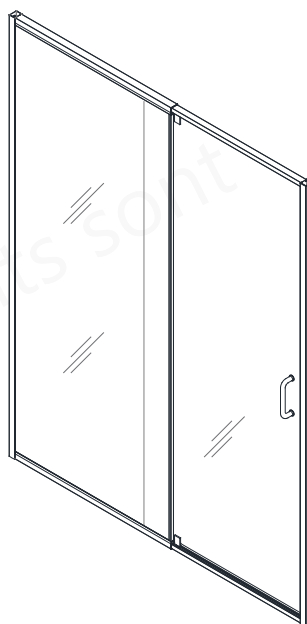

**Modèles 42 ", 48", 54 "et 60"**  
**Assemblage requis**

**4.** Déplacez l'assemblage de porte sur le seuil et faites glisser le profil de verre fixe dans le **profil de mur (# 01)**. **Fig. 4**

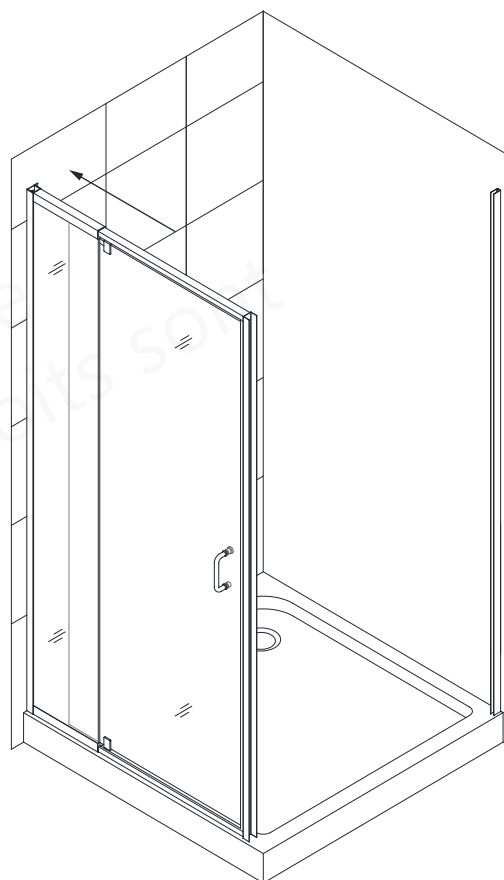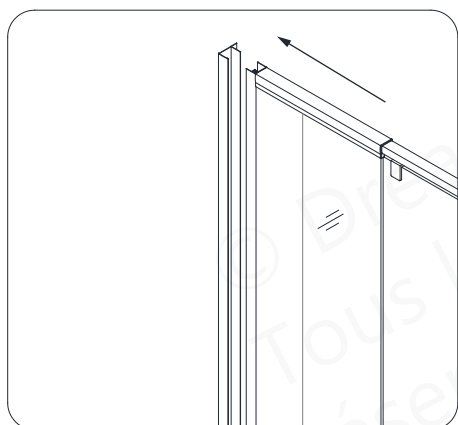


**Fig. 4**

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE


**5.** Faites glisser le **profil d'angle (n ° 10)** sur le rail vertical de **l'assemblage du panneau de retour (n ° 09)**. Percez des trous **Ø 1/8" (3mm)** à travers les trous pré-perçés sur le **profil d'angle (# 10)** dans le profilé en aluminium sur **l'assemblage du panneau de retour (# 09)**.

Fixez le **profil d'angle (# 10)** à **l'assemblage du panneau de retour (# 09)** avec la vis à tête cylindrique **ST4.0 x 10 (# 04)**. **Fig. 5**

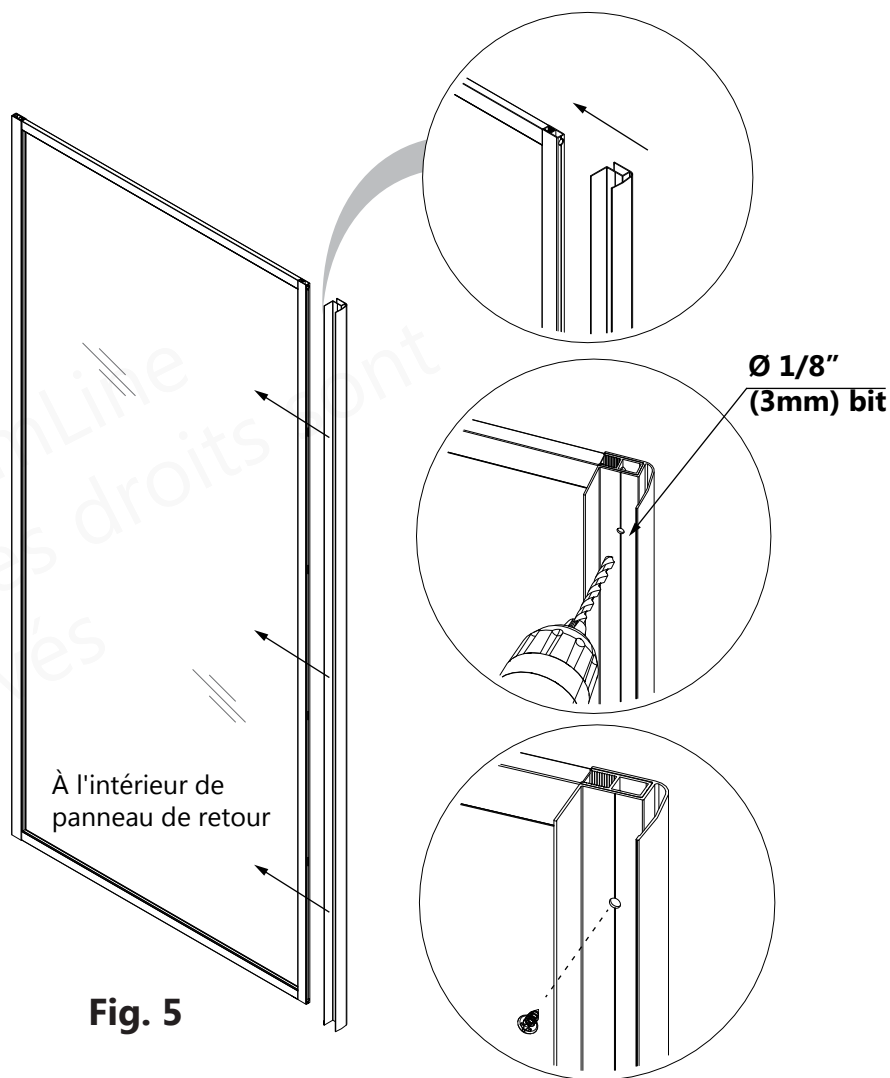

**Fig. 5**

**6.** Faites glisser **l'assemblage du panneau de retour (# 09)** dans le **profil mural du panneau de retour (# 11)**. **Fig. 6**

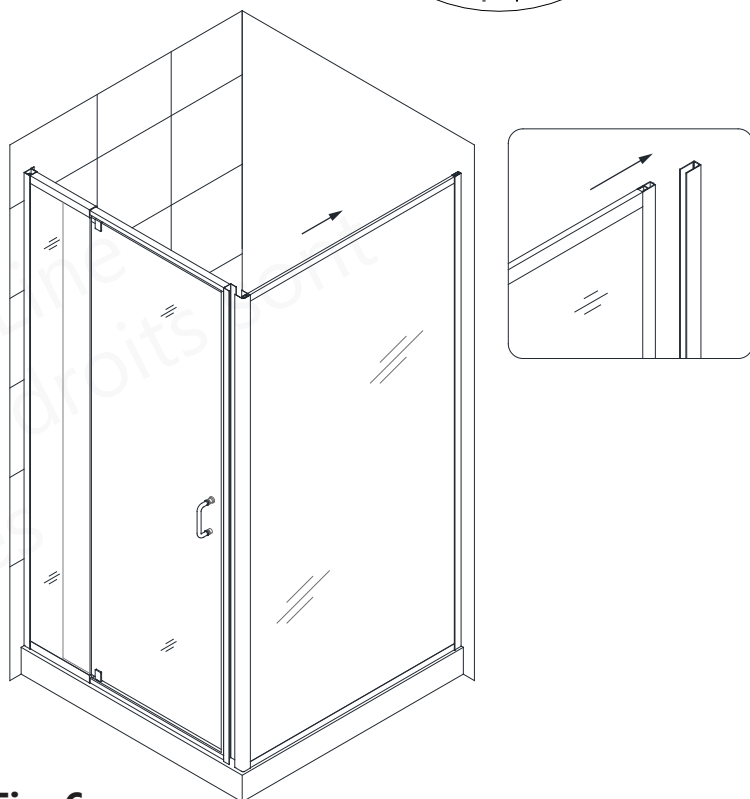

**Fig. 6**





**7.** Prolongez la largeur de **l'assemblage de porte (n ° 02)** en faisant glisser les rails d'expansion supérieur et inférieur vers **le profil d'angle (n ° 10)**. Insérez le côté de la vitre de porte dans **le profil d'angle (n ° 10)** **Fig. 7**

REMARQUE:

Le réglage maximum des rails extensibles est de 3" (76mm).

**N'étendez pas les rails de plus de 3" .**

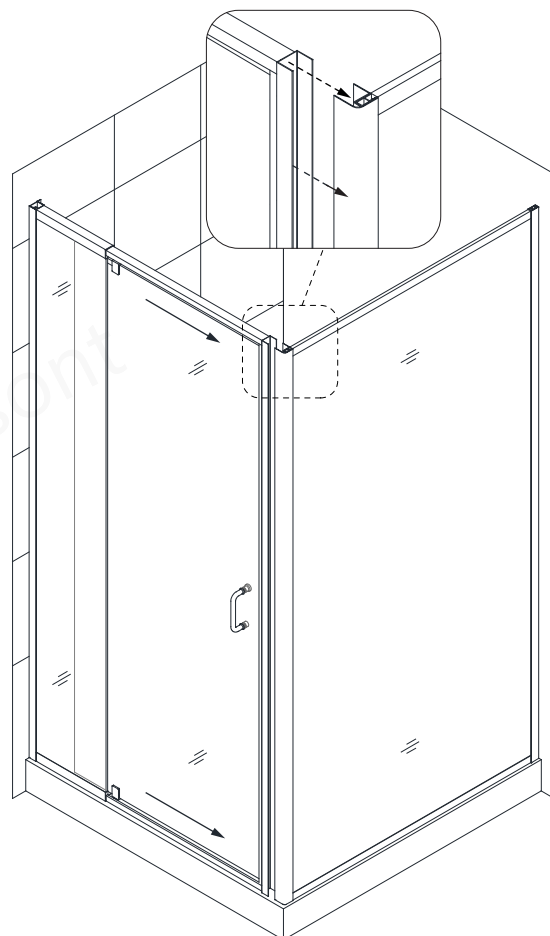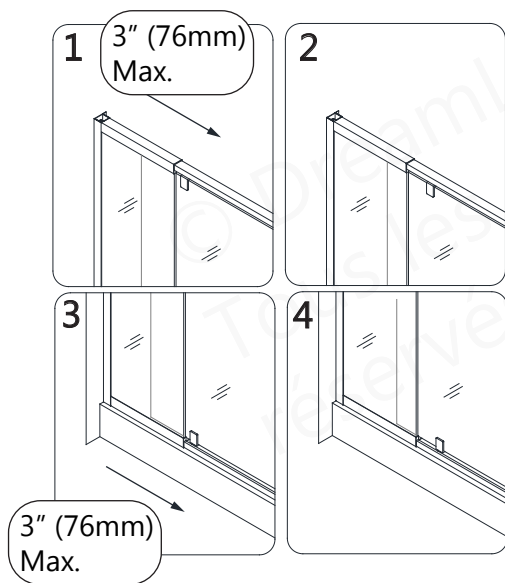


**Fig. 7**

**8.** Assurez-vous que **l'assemblage de la porte (# 02)** est complètement déployé dans le **profil mural (# 01)** et le **profil d'angle (# 10)**.


Ajustez les **rails d'expansion** supérieurs et inférieurs à la même longueur, ce qui rend la surface de la porte carrée.

Utilisez un ruban à mesurer pour plus de précision.

Assurez-vous que les couvre-rails décoratifs supérieur et inférieur sont bien serrés après avoir ajusté les rails extensibles. **Fig. 8**

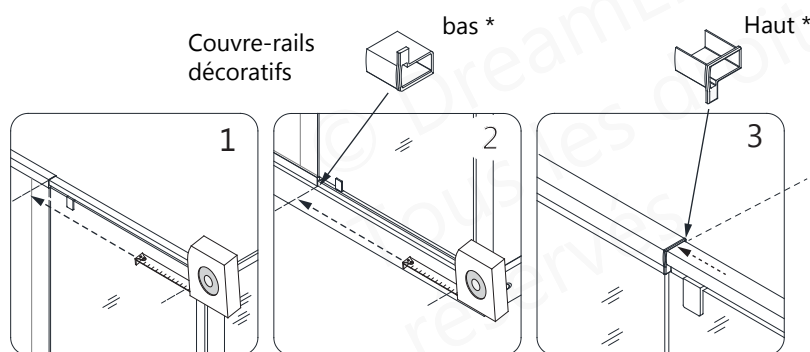

\* Installation de la porte à droite illustrée par exemple

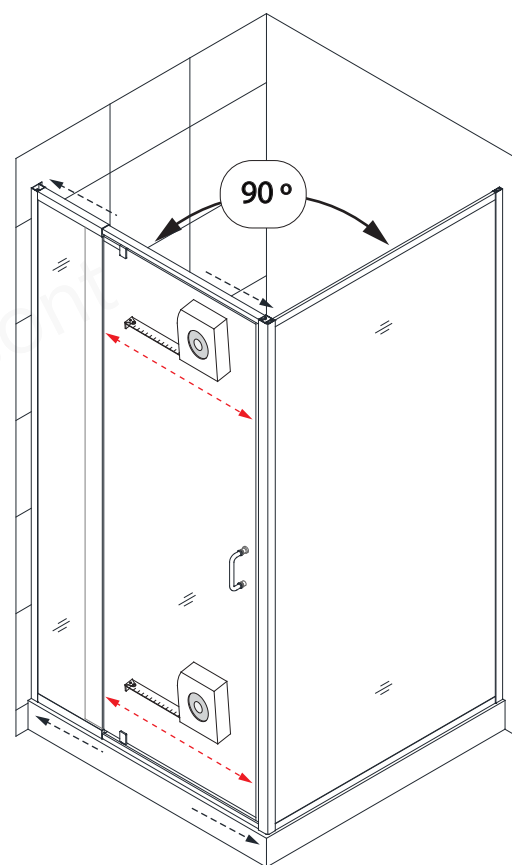


**Fig. 8**

9. De l'intérieur de la douche, percez des trous dans les rails d'expansion supérieurs et inférieurs à travers les trous pré-perçés à l'aide d'un foret  $\text{Ø } 1/8''$  (3mm).

**ATTENTION:**

Percez uniquement la première couche du rail expansible.

Fixez les rails extensibles à l'aide de la **vis à tête cylindrique ST4.0 x 10 (# 04)** avec les rondelles blanches surélevées. Couvrir les têtes de vis exposées avec des **couvercles décoratifs (# 06)**. **Fig. 9**

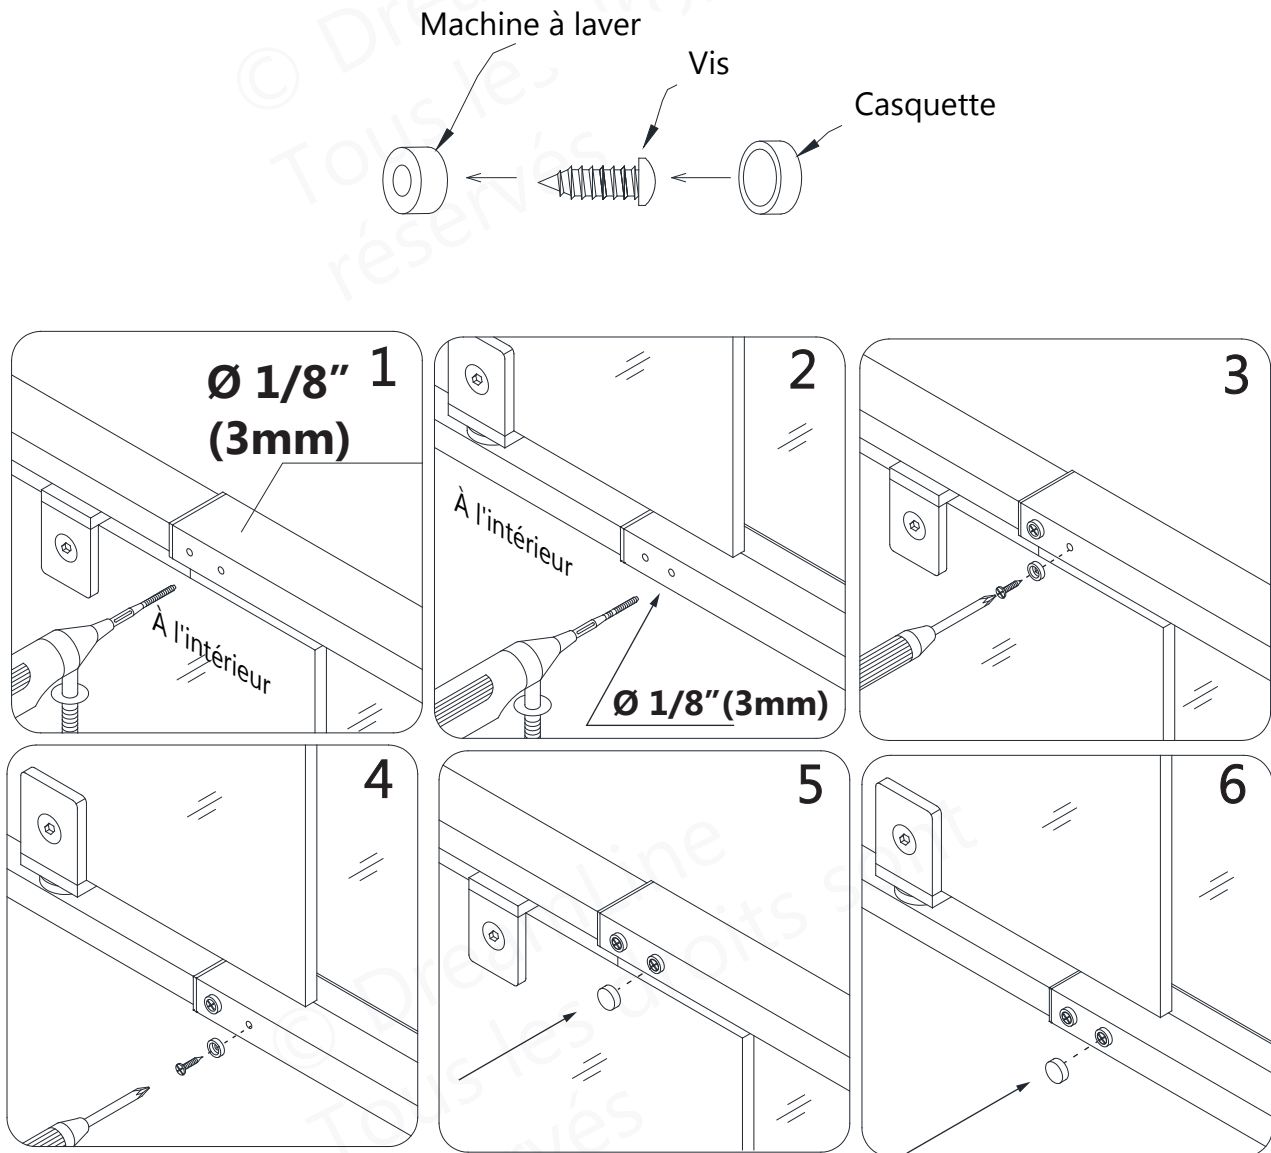


**Fig. 9**

**10.** Effectuez les derniers ajustements de l'**assemblage de la porte (# 02)** et de la **vitre du panneau de retour (# 09)** si nécessaire. Faites fonctionner la vitre de la porte pour vous assurer que les bandes magnétiques sont alignées et font un contact complet de haut en bas. Percez des trous dans le profilé en aluminium de l'ensemble de porte à travers les trous pré-perçés dans le **profilé mural (# 01)** à l'aide d'un foret  $\text{Ø } 1/8''$  (3mm). Percez des trous  $\text{Ø } 1/8''$  (3mm) dans le profilé en aluminium à travers les trous pré-perçés dans le **profilé mural du panneau de retour (# 11)**.

**ATTENTION:**

**Percez uniquement la première couche des profils.**


Fixez l'assemblage de la **porte (# 02)** au **profil mural (# 01)** et l'**assemblage du panneau de retour (# 09)** au **profilé mural du panneau de retour (# 11)** à l'aide de la **vis à tête cylindrique ST4.0 x 10 (# 04)** avec les rondelles blanches en relief. Couvrez les vis exposées avec les **couvercles décoratifs (# 06)**. **Fig. 10**

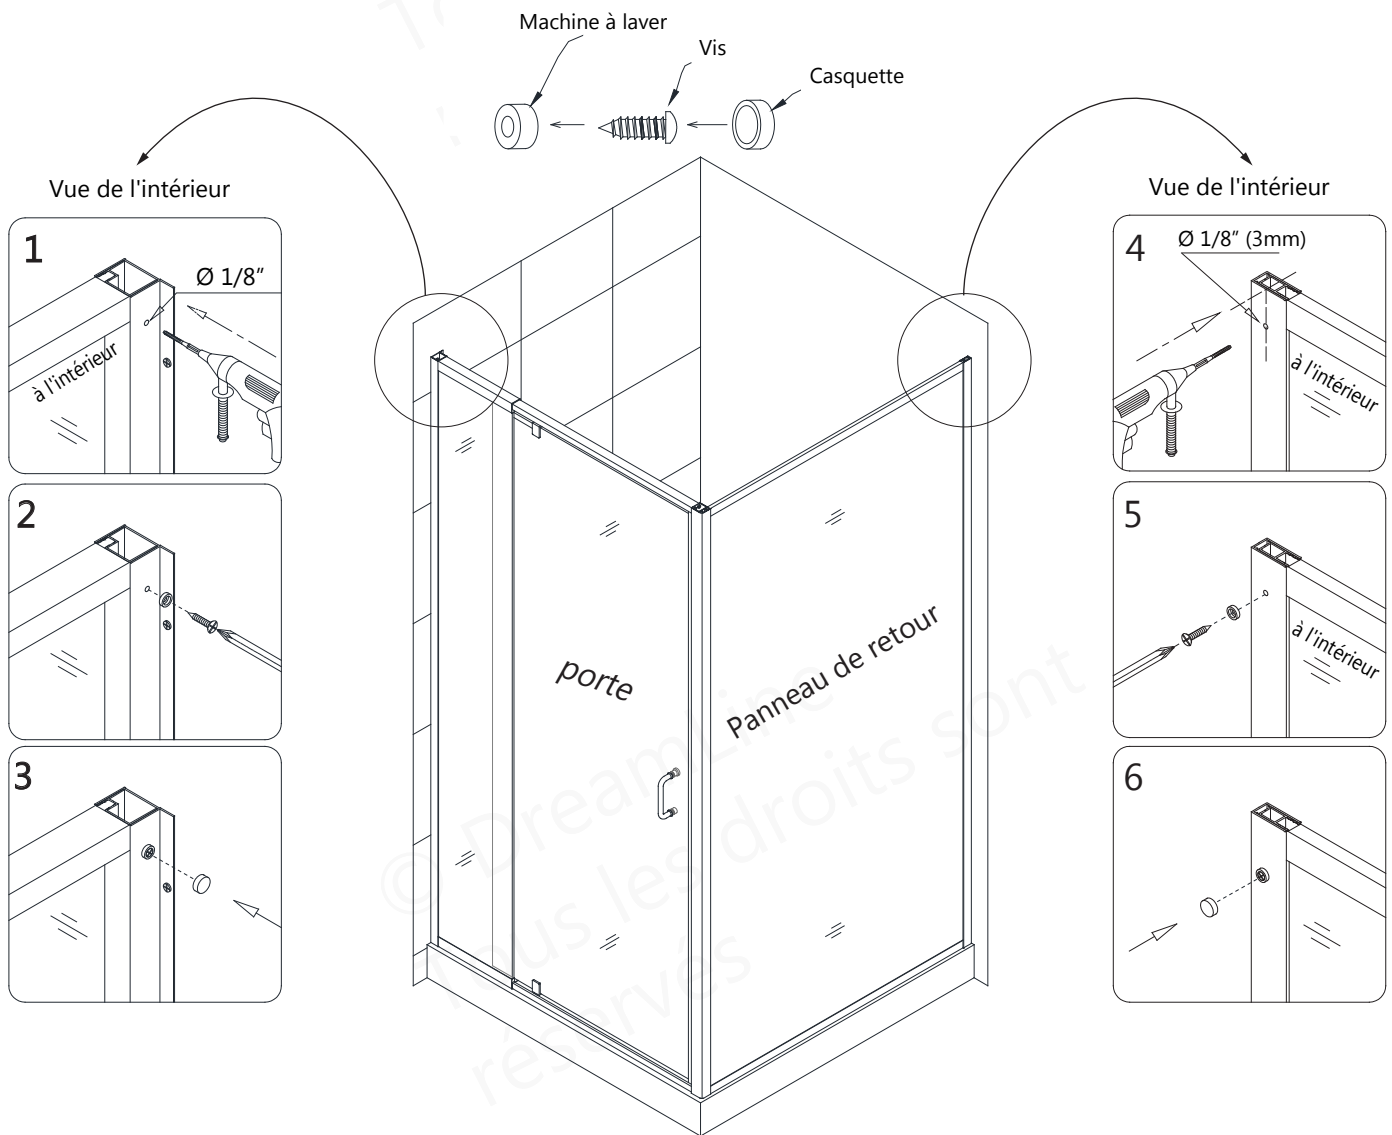

**Fig. 10**


PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

**11.** Percez des trous dans le profilé en aluminium de l'**ensemble de porte (# 02)** à travers les trous pré-perçés dans le **profil d'angle (# 10)** à l'aide d'un foret  $\text{Ø } 1/8''$  (**3mm**). Fixez l'assemblage de la porte à l'intérieur du **profil d'angle (n° 10)** à l'aide de la **vis à tête cylindrique ST4.0 x 10 (n° 04)** avec les rondelles blanches en relief. Couvrez les têtes de vis exposées avec les **couvercles décoratifs (# 06)**. **Fig. 11**

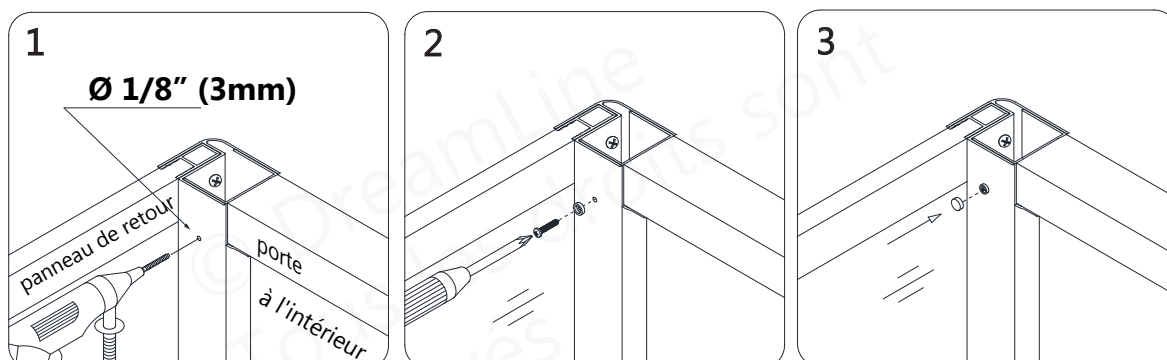


**Fig. 11**

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

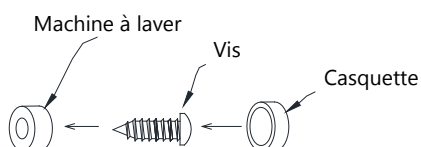


**12.** Fixez le joint en **vinyle avec ailette flexible (n° 07)** au bord vertical du verre du panneau fixe. Mesurez et coupez le **vinyle de balayage inférieur (# 08)** pour couvrir le bord inférieur de la porte du pivot aux deux côtés de la porte en verre. Fixez les deux morceaux de vinyle de balayage inférieur au bord inférieur de la porte en verre. **Fig. 12**

**REMARQUE:** MESUREZ JUSQU'AU BORD DE LA PORTE ET ENTAILLEZ LE **VINYLE DE BALAYAGE INFÉRIEUR (# 08)** AVEC UN COUTEAU DE RASOIR POUR S'ADAPTER AUTOUR DE LA BANDE MAGNÉTIQUE, EN LAISSANT LE BALAYAGE FLEXIBLE INTACT.

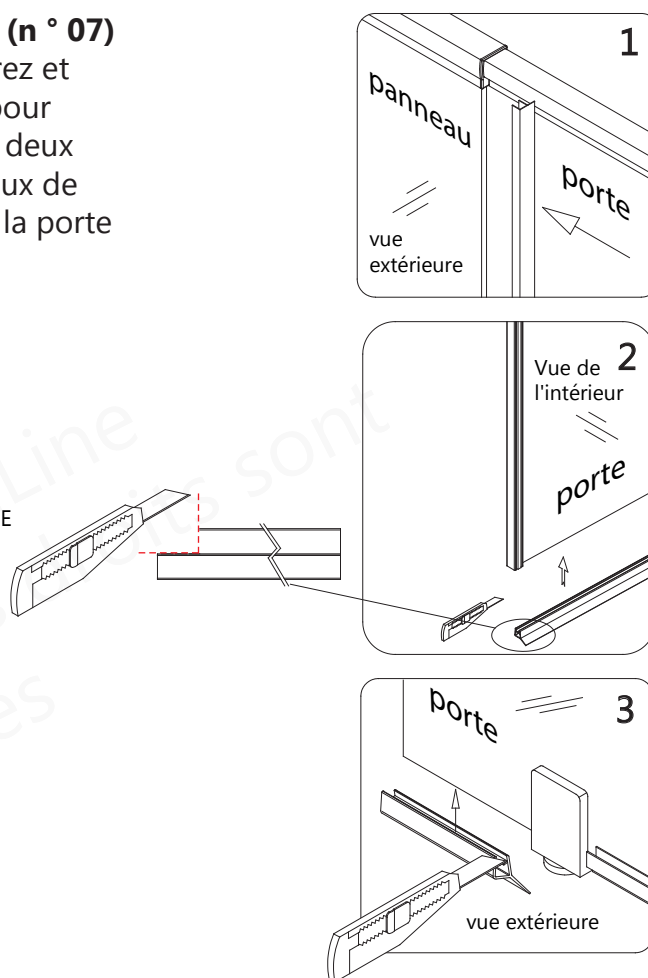


**Fig. 12**

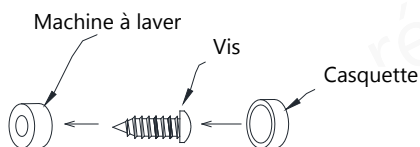

**13.** Appliquez un silicone de bonne qualité résistant à la moisissure le long du périmètre intérieur, là où les profilés rencontrent les murs et le seuil. Fig. 13



**Les surfaces doivent être propres et exemptes de débris avant d'appliquer le silicone. Attendez 24 heures pour que le silicone durcisse avant d'utiliser la douche.**

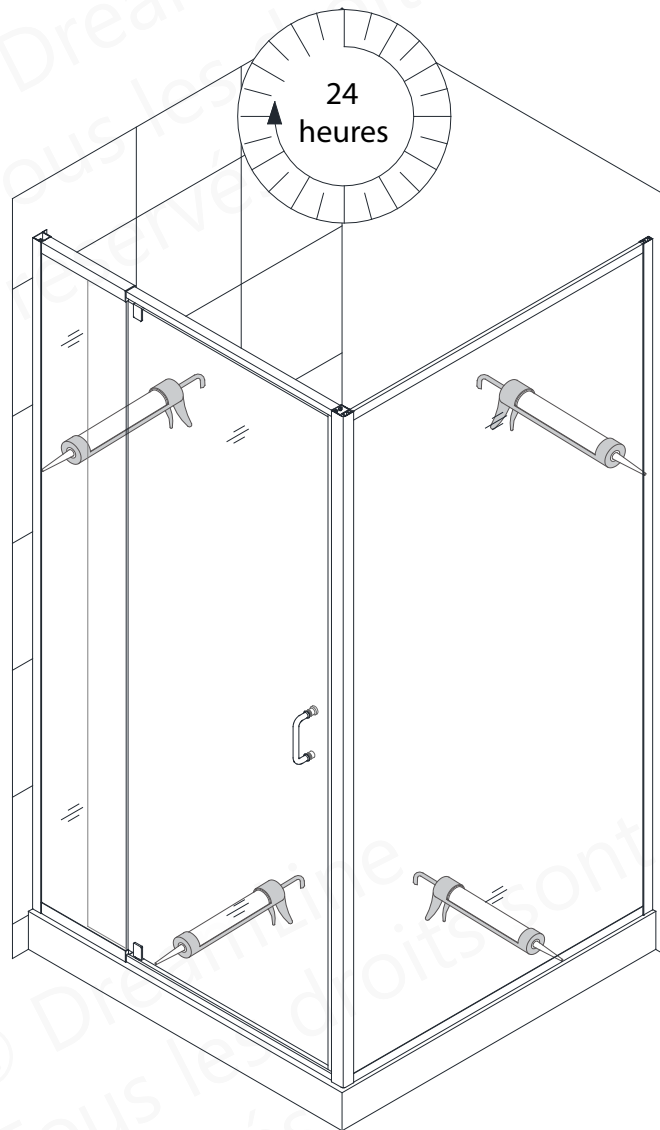

**Fig 13**

PANNEAU DE RETOUR DROIT ILLUSTRÉ À TITRE D'EXEMPLE

## Maintenance du produit

BASES et MURS D'ARRIÈRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos murs arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière en acrylique, utilisez des sprays non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VERRE: Pour assurer une longue durée de vie à vos produits de douche en verre, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et les taches d'eau (l'eau dure peut graver la surface du verre au fil du temps si elle sèche). Pour éviter de rayer la surface: n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface.

MATÉRIEL: Pour assurer une finition durable, essuyez les parties métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager la finition (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finitions polies, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux.

Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un nettoyeur ou un poli pour acier inoxydable sur du matériel en acier inoxydable, travaillez avec (pas à travers) le grain. N'utilisez jamais une éponge ou un chiffon abrasif, de la laine d'acier ou une brosse filaire car ils pourraient rayer les surfaces de façon permanente.

**REMARQUE: Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et toute la quincaillerie pour déceler un mauvais alignement, une bonne fixation et / ou des dommages. Contactez DreamLine® pour toute question ou préoccupation.**

**Les portes et parois de douche DreamLine® sont conçues pour ne pas fuir lorsqu'elles sont installées correctement et le débit d'eau n'est pas dirigé directement vers les pivots de porte ou les joints en vinyle.**



Tél: 866-731-2244  
Fax: 866-857-3638  
DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et enceintes de douche DreamLine®, veuillez visiter [DreamLine.com](http://DreamLine.com)